



FlexDry™

User manual

DVE(G)60A9900*

SAMSUNG



Contents

Safety information	4
What you need to know about the safety instructions	4
Important safety symbols	4
CALIFORNIA PROPOSITION 65 WARNING	5
Important safety precautions	6
Warnings	8
Cautions	8
Regulatory notice	10
FCC Notice	10
IC Notice	11
Open Source Announcement	12
Installation requirements	13
Key installation requirements	13
Location considerations	13
Ducting requirements	16
Exhausting requirements	17
Gas requirements	18
Electrical requirements	19
Installation	21
What's included	21
Step-by-step installation	24
Vent blockage test	31
Exhaust ducting guide	33
Door reversal	33
Before you start	36
Initial setup	36
Sort and load	37
Lint filter	37
Rack guidelines	38
Rack Dry (applicable models only)	39



Operations	40
Control panel	40
Operating a cycle	42
Cycle overview	43
Options	45
System functions	49
Special features	51
Cycle chart	53
Drying guide	58
Maintenance	59
General cleaning and maintenance instructions	59
Upper dryer	60
Lower dryer	61
Troubleshooting	62
Checkpoints	62
Information codes	64
Specifications	65
Fabric care chart	65
Protecting the environment	66
Specification sheet	66



Safety information

Congratulations on your new Samsung dryer. This manual contains important information on the installation, use and care of your appliance. Please take some time to read this manual to take full advantage of your dryer's many benefits and features.

What you need to know about the safety instructions

Please read this manual thoroughly to ensure that you know how to safely and efficiently operate the extensive features and functions of your new appliance. Please store the manual in a safe location close to the appliance for future reference. Use this appliance only for its intended purpose as described in this instruction manual.

Warnings and Important Safety Instructions in this manual do not cover all possible conditions and situations that may occur. It is your responsibility to use common sense, caution and care when installing, maintaining and operating your dryer.

Because the following operating instructions cover various models, the characteristics of your dryer may differ slightly from those described in this manual and not all warning signs may be applicable. If you have any questions or concerns, contact your nearest service center or find help and information online at www.samsung.com.

Important safety symbols

What the icons and signs in this user manual mean:

WARNING

Hazards or unsafe practices that may result in severe personal injury, death and/or property damage.

CAUTION

Hazards or unsafe practices that may result in personal injury and/or property damage.

NOTE

Indicates that a risk of personal injury or material damage exists.

These warning signs are here to prevent injury to yourself and others.

Please follow them explicitly.

After reading this manual, store it in a safe place for future reference.

Read all instructions before using the appliance.

As with any equipment that uses electricity and moving parts, potential hazards exist. To safely operate this appliance, familiarize yourself with its operation and exercise care when using it.

SAVE THESE INSTRUCTIONS



 **WARNING - Risk of Fire**

- Clothes dryer installation must be performed by a qualified installer.
- Install the clothes dryer according to the manufacturer's instructions and local codes.
- Do not install a clothes dryer with flexible plastic venting materials. If flexible metal (foil type) duct is installed, it must be of a specific type identified by the appliance manufacturer as suitable for use with clothes dryers. Flexible venting materials are known to collapse, be easily crushed, and trap lint. These conditions will obstruct clothes dryer airflow and increase the risk of fire.
- To reduce the risk of severe injury or death, follow all installation instructions.
- Save these instructions.

CALIFORNIA PROPOSITION 65 WARNING **WARNING**

Cancer and Reproductive Harm - www.P65Warnings.ca.gov.

SAVE THESE INSTRUCTIONS



Safety information

Important safety precautions

WARNING

To reduce the risk of fire, electric shock, or injury to persons when using your appliance, follow basic precautions, including the following:

1. Read all instructions before using this appliance.
2. Do not dry articles that have been previously cleaned in, washed in, soaked in, or spotted with gasoline, dry-cleaning solvents, or other flammable or explosive substances, as they give off vapors that could ignite or explode.
3. Do not use the dryer to dry clothes which have traces of any flammable substance, such as vegetable oil, cooking oil, machine oil, flammable chemicals, paint thinner, etc., or anything containing wax or chemicals, such as mops and cleaning cloths. Flammable substances may cause the fabric to catch fire by itself.
4. Do not store or use gasoline or other flammable vapors and liquids near this or any other appliance.
5. Do not allow children to play on or in the appliance. Close supervision of children is necessary when the appliance is used near children.
6. Before the appliance is removed from service or discarded, remove the door to the drying compartment.
7. Do not reach into the appliance if the drum is moving.
8. Do not install or store this appliance where it will be exposed to the weather.
9. Do not tamper with internal controls.
10. Do not repair or replace any part of the appliance or attempt any service unless specifically recommended in the user-maintenance instructions or in published user-repair instructions that you understand and have the skills to carry out.
11. Do not use fabric softeners or products to eliminate static unless recommended by the manufacturer of the fabric softener or product.
12. Clean the lint screen before or after each load.
13. Do not use heat to dry articles containing foam rubber or similarly textured rubber-like materials.
14. Keep area around the exhaust opening and adjacent surrounding areas free from the accumulation of lint, dust, and dirt.
15. The interior of the appliance and exhaust duct should be cleaned periodically by qualified service personnel.
16. Do not place items exposed to cooking oils in your dryer. Items contaminated with cooking oils may contribute to a chemical reaction that could cause a load to catch fire. To reduce the risk of fire due to contaminated loads, the final part of a tumble dryer cycle occurs without heat (cool down period). Avoid stopping a tumble dryer before the end of the drying cycle unless all items are quickly removed and spread out so that the heat is dissipated.
17. This appliance must be grounded. See “**Electrical requirements**” and “**Grounding**” in “**Installation**” section.

SAVE THESE INSTRUCTIONS



18. Do not allow children to play on or in the appliance. Close supervision of children is necessary when the appliance is used near children.
19. Do not insert your hand under the dryer.
 - This may result in injury.
20. Take care that children's fingers are not caught in the door when closing it.
 - This may result in injury.
21. The control board and inlet valve are intentionally not grounded and may present a risk of electric shock only during servicing.
 - Do not contact these parts while the appliance is energized.



WARNING - To reduce the risk of fire or explosion:

- Do not dry items that have been previously cleaned, washed, soaked, or spotted with gasoline, dry cleaning solvents, or other flammable or explosive substances. They emit vapors that could ignite or explode. Any material that has been in contact with a cleaning solvent or flammable liquids or solids should not be placed in the dryer until all traces of these flammable liquids or solids and their fumes have been removed. There are many highly flammable items used in homes, such as acetone, denatured alcohol, gasoline, kerosene, some liquid household cleaners, some spot removers, turpentine, waxes, and wax removers.
- Items containing foam rubber (which may be labeled latex foam) or similarly textured rubberlike materials must not be dried on a heat setting. Heated foam rubber materials can, under certain circumstances, ignite spontaneously.

SAVE THESE INSTRUCTIONS



Safety information

WARNING - What to do if you smell gas:

- Do not try to light any appliance.
- Do not turn on the appliance.
- Do not touch any electrical switch.
- Do not use any phone in your building.
- Clear the room, building or area of all occupants.
- Immediately call your gas supplier from a neighbor's phone. Follow the gas supplier's instructions.
- If you cannot reach your gas supplier, call the fire department.
- Installation and service must be performed by a qualified installer, service agency, or the gas supplier.

Warnings

WARNING

- Ensure pockets are free of small, irregularly shaped hard objects and foreign material, i.e. coins, knives, pins, etc. These objects could damage your dryer.
- Gas leaks may occur in your system, resulting in a dangerous situation.

Cautions

CAUTION

- Do not allow children or pets to play on, in, or in front of the appliance. Close supervision is necessary when the appliance is used near children and pets.
- Before discarding or removing your dryer from service, remove the door to the drying compartment to prevent children or animals from becoming trapped inside.
- Do not reach into the appliance when the drum is moving.
- Do not install or store this appliance where it will be exposed to the weather.
- Do not tamper with the controls.
- Do not repair, replace, or attempt to service any part of the appliance unless specifically instructed to in the user-repair instructions and you have the understanding and skills to carry out the procedure.

SAVE THESE INSTRUCTIONS



- Do not use fabric softeners or products to eliminate static unless the softener or product is recommended for dryer use by the manufacturer of the fabric softener or product.
- Clean the lint screen before or after each load.
- Keep the area around the exhaust opening and surrounding areas free from lint, dust, and dirt.
- The interior of the dryer and exhaust duct should be cleaned periodically by qualified service personnel.
- This appliance must be properly grounded. Never plug the power cord into a receptacle that is not grounded adequately or not in accordance with local and national codes. See the installation instructions for information about grounding this appliance.
- Do not sit on top of the dryer.
- Do not dry clothing with large buckles, buttons, or other heavy metal or solid objects.
- Gas leaks may not be detected by smell alone.
- Gas suppliers recommend you purchase and install a UL-approved gas detector.
- Install and use in accordance with the manufacturer's instructions.
- Do not place items in your dryer that have been spotted or soaked with vegetable oil or cooking oil. Even after being washed, these items may contain significant amounts of these oils.
- Residual oil on clothing can ignite spontaneously. The potential for spontaneous combustion increases when items containing vegetable oil or cooking oil are exposed to heat. Heat sources such as your dryer can warm these items, allowing an oxidation reaction in the oil to occur. Oxidation creates heat. If this heat cannot escape, the items can become hot enough to catch fire. Piling, stacking, or storing these kinds of items may prevent heat from escaping and can create a fire hazard.
- All washed and unwashed fabrics that contain vegetable oil or cooking oil can be dangerous. Washing these items in hot water with extra detergent will reduce, but not eliminate, the hazard. Always use the Cool Down cycle for these items to reduce their temperature. Never remove these items from the dryer hot or interrupt the drying cycle until the items have run through the Cool Down cycle. Never pile or stack these items when they are hot.

SAVE THESE INSTRUCTIONS



Regulatory notice

FCC Notice

CAUTION

Any changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment.

This device complies with Part 15 of FCC Rules. Operation is Subject to following two conditions:

1. This device may not cause harmful interference, and
2. This device must accept any interference received including interference that cause undesired operation.

For products sold in the US and Canadian markets, only channels 1–11 are available. You cannot select any other channels.

FCC STATEMENT:

This equipment has been tested and found to comply within the limits for a Class B digital device, pursuant to part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation.

This equipment generates, uses, and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorienting or relocating the receiving antenna
- Increasing the separation between the equipment and receiver
- Connecting the equipment to an outlet that is on a different circuit than the radio or TV.
- Consulting the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

FCC RADIATION EXPOSURE STATEMENT:

This equipment complies with FCC radiation exposure limits set forth for an uncontrolled environment. This equipment should be installed and operated so there is at least 8 inches (20 cm) between the radiator and your body. This device and its antenna(s) must not be colocated or operated in conjunction with any other antenna or transmitter.

SAVE THESE INSTRUCTIONS



Unintentional emitter per FCC Part 15
Product type : Clothes Dryers
Model : DVE(G)60A9900*
Responsible Party – U.S. Contact Information
Samsung Electronics America, Inc.
QA Lab America
19 Chapin Rd. Building D Pine Brook NJ 07058
Tel: 1-973-808-6375 Fax: 1-973-808-63

IC Notice

The term “IC” before the radio certification number only signifies that Industry Canada technical specifications were met. Operation is subject to the following two conditions:

1. This device may not cause interference, and
2. This device must accept any interference, including interference that may cause undesired operation of the device.

This Class B digital apparatus complies with Canadian ICES-003.

Cet appareil numérique de la classe B est conforme à la norme NMB-003 du Canada.

For products sold in the US and Canadian markets, only channels 1–11 are available. You cannot select any other channels.

IC RADIATION EXPOSURE STATEMENT:

This equipment complies with IC RSS-102 radiation exposure limits set forth for an uncontrolled environment. This equipment should be installed and operated so there is at least 8 inches (20 cm) between the radiator and your body. This device and its antenna(s) must not be colocated or operated in conjunction with any other antenna or transmitter.

SAVE THESE INSTRUCTIONS

Regulatory notice

English

Open Source Announcement

The software included in this product contains open source software.

The following URL http://opensource.samsung.com/opensource/SMART_TP2_0/seq/0 leads to open source license information as related to this product.



NOTE

Hereby, Samsung Electronics, declares that the radio equipment type appliance is in compliance with Directive 2014/53/EU. The full text of the EU declaration of conformity is available at the following internet address: The official Declaration of conformity may be found at <http://www.samsung.com>, go to Support > Search Product Support and enter the model name.

Wi-Fi max transmitter power : 20 dBm at 2.412 GHz – 2.472 GHz

SAVE THESE INSTRUCTIONS



Installation requirements

Read through the following instructions before installing the dryer and keep this manual for future reference.

WARNING

Certain internal parts are intentionally not grounded and may present a risk of electric shock only during servicing.

Service Personnel - Do not contact the following parts while the appliance is energized: Control board and inlet valve.

Key installation requirements

- A grounded electrical outlet.
- A power cord for electric dryers (except in Canada).
- Gas lines (for gas models) that must meet national and local regulations.
- An exhaust system made of rigid metal or flexible stiff-walled metal exhaust ducting.

WARNING

Remove the door from all discarded appliances to prevent a child from suffocating.

Location considerations

The dryer should be located where there is enough space at the front for loading the dryer, and enough space behind for the exhaust system. This dryer is factory-ready for the rear exhaust option. To exhaust out the bottom, right or the left, use the accessory exhaust kit. Instructions are included with the kit. Make sure the room in which the dryer is located has enough fresh air. The dryer must be located where there are no air-flow obstructions. For gas dryers, adequate clearance must be maintained as noted on the data plate to ensure adequate air for combustion and the proper dryer operation.

The dryer must not be installed or stored in an area where it will be exposed to water and/or weather. The dryer area must be kept clear of combustible materials, gasoline, and other flammable vapors and liquids. A dryer produces combustible lint. The area around the dryer should be kept lint-free.



Installation requirements

Alcove or closet installations

⚠ WARNING


- The dryer must be exhausted to the outside to reduce the risk of fire when installed in an alcove or closet.
- No other fuel-burning appliance should be installed in the same closet as the dryer.
- Place the dryer at least 18 inches (460 mm) above the floor for garage installation.

Minimum clearances between the dryer and adjacent walls or other surfaces:

Sides	1 in. (25 mm)	Rear	5.9 in. (150 mm)
Top	21 in. (533 mm)	Closet front	2 in. (51 mm)


If both the washer and a dryer are installed in the same location, the front of the alcove or closet must have two unobstructed air openings for a combined minimum total area of 72 in.² (465 cm²).

Installation with pedestal

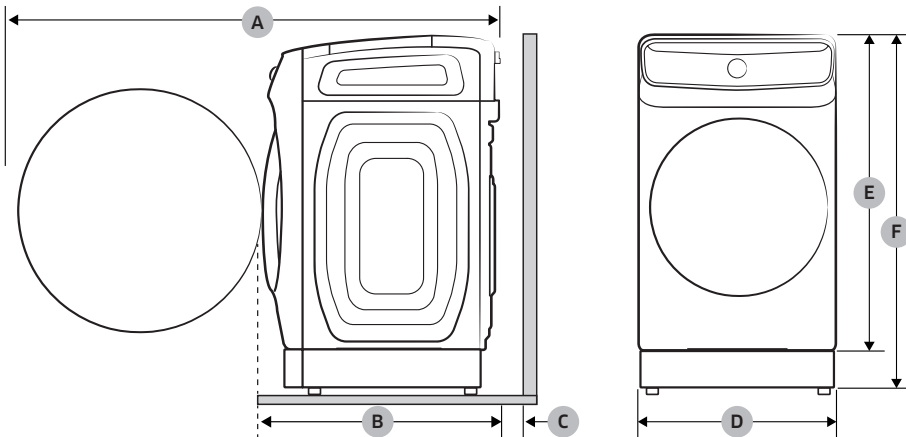


A	52.9 in. (1343 mm)	D	27 in. (686 mm)
B	32.5 in. (825 mm)	E	46.9 in. (1192 mm)
C	5.9 in. (150 mm)	F	52.2 in. (1326 mm)

Side by side installation

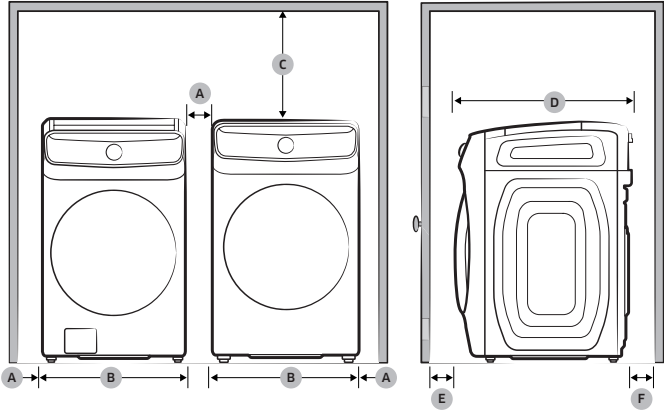

A	1 in. (25 mm)	D	32.5 in. (825 mm)
B	27 in. (686 mm)	E	2 in. (50 mm)
C	21 in. (533 mm)	F	5.9 in. (150 mm)


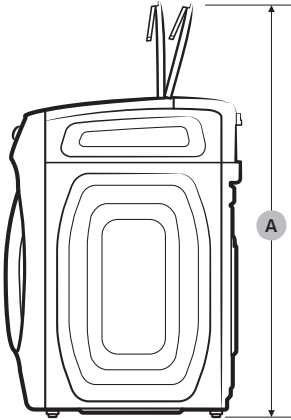


A	61 in. (1550 mm)
---	------------------



Installation requirements

Ducting requirements

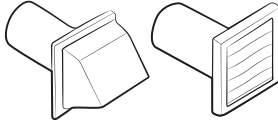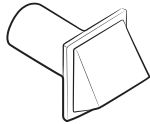Weather hood type	Recommended	Use only for short-run installation
	 <p>4" (10.2 cm)</p>	 <p>2.5" (6.4 cm)</p>
No. of 90° elbows	Rigid	Rigid
0	80 ft. (24.4 m)	74 ft. (22.6 m)
1	68 ft. (20.7 m)	62 ft. (18.9 m)
2	57 ft. (17.4 m)	51 ft. (15.5 m)
3	47 ft. (14.3 m)	41 ft. (12.5 m)

 **NOTE**

* Use a 4-inch (10.2 cm) diameter rigid aluminum or galvanized steel duct.

If you integrate the dryer's vent system with an existing exhaust system:

- Make sure the exhaust system meets all applicable local, state, and national regulations.
- Verify you are not using flexible plastic duct.
- Make sure to check for and remove all lint buildup from inside the existing ducts.
- Confirm the duct is not kinked or crushed.
- Make sure the exhaust hood damper opens and closes freely.

Manometer measurements

The static pressure in any exhaust system must not exceed 0.83 inches of water column or be less than 0. Note that these values are measured with the dryer running with a manometer presented to the exhaust duct that connects to the dryer. The dryer drum must be empty and lint filter clean.



Exhausting requirements

The dryer must not be exhausted into a chimney, a wall, a ceiling, an attic, a crawl space, or a concealed space of a building. Exhausting the dryer to the outside will prevent large amounts of lint and moisture from being blown into the room.

In the United States and Canada

- All dryers must be exhausted to the outside.
- The required exhaust duct is 4 inches (10.2 cm) in diameter.
- See the **Ducting requirements** section on page 16 for the maximum duct length and number of bends that can be used.
- The total length of flexible metal duct must not exceed 7'10¹/₂" (2.4 m).
- Do not assemble the duct with screws or other fasteners that extend into the duct and catch lint.
- **For the United States only:** Use only those foil-type flexible ducts, if any, specifically identified for use with the appliance by the manufacturer and that comply with the Outline for Clothes Dryer Transition Duct. Use Subject 2158A.

Outside the United States and Canada

- Refer to the local codes.

WARNING

- You must exhaust the dryer to the outside to reduce the risk of fire when you install the dryer in an alcove or closet.
- Do not use a plastic or non-metal flexible duct.
- If your existing ductwork is plastic, non-metal, or combustible, replace it with metal.
- Use only a metal exhaust duct that is non-flammable to ensure containment of exhaust air, heat, and lint.



Installation requirements

Gas requirements

WARNING

- Use only natural or LP (liquid propane) gases.
- The installation must be conformed with local codes, or in the absence of local codes, with the national fuel gas code, ANSI Z223.1/NFPA 54, latest revision (for the UNITED STATES), or with the natural gas and propane installation code, CSA B149.1 (for Canada).
- Gas dryers are equipped with a burner vent for use with natural gas. If you plan to use your dryer with LP (liquid propane) gas, it must be converted for safe and proper performance by a qualified service technician. **(LNG models only)**

You must check the burner of your model and use the proper LP Kit accordingly. To check the detail information of the burner, open the door and check the rating label location on the door frame.

- 20,000 BTU: LPKIT-4/XAA (DC98-04114A)
- 22,000 BTU: LPKIT-3/XAA (DC99-00792A)
- A 1/2" (1.27 cm) gas supply line is recommended and must be reduced to connect to the 3/8" (1 cm) gas line on your dryer. The National Fuel Gas Code requires that an accessible, approved manual gas shut-off valve be installed within 6" of your dryer.
- Gas dryers installed in residential garages must be raised 18 inches (46 cm) above the floor.
- Additionally, a 1/8" (0.3 cm) N.P.T. (National Pipe Thread) plugged tapping, accessible for test gauge connection, must be installed immediately upstream of your dryer's gas supply connection.
- Your dryer must be disconnected from the gas supply pipe system during any pressure testing of the system.
- Do not reuse old flexible metal gas lines. Flexible gas lines must be designed and certified by the standard for connectors for Gas Appliances, ANSI Z21.24 • CSA 6.10.

NOTE

- Your dryer uses an automatic ignition system to ignite the burner. There is no constant burning pilot.
- Any pipe joint compound used must be resistant to the action of any liquefied petroleum gas.
- As a courtesy, most local gas utilities will inspect a gas appliance installation.

Commonwealth of Massachusetts installation instructions

Your dryer must be installed by a licensed plumber or gas fitter. A "T" handle manual gas valve must be installed in the gas supply line to your dryer. If a flexible gas connector is used to install your dryer, the connector can be no longer than 3' (36").

WARNING

- Gas leaks may occur in your system, creating a dangerous situation.
- Gas leaks may not be detected by smell alone.
- Gas suppliers recommend you purchase and install a UL-approved gas detector.
- Install and use in accordance with the manufacturer's instructions.



Electrical requirements

The wiring diagram is located on the plate under the control panel or rear frame.

WARNING

- Improperly connecting the equipment grounding conductor can result in a risk of electric shock. Check with a qualified electrician or serviceman if you are in doubt as to whether your dryer is properly grounded. Do not modify the plug provided with your dryer – if it doesn't fit the outlet, have a proper outlet installed by a qualified electrician.
- To prevent unnecessary risk of fire, electrical shock, or personal injury, all wiring and grounding must be done in accordance with local codes, or in the absence of local codes, in accordance with the National Electrical Code, ANSI/NFPA No. 70-Latest Revision (for the U.S.) or the Canadian Electrical Code CSA C22.1 – Latest Revisions and local codes and ordinances. It is your responsibility to provide adequate electrical service for your dryer.
- All gas installations must be done in accordance with the national Fuel Code ANSI/Z2231 – Latest Revision (for the U.S.) or CAN/CGA – B149 Installation Codes – Latest Revision (for Canada) and local codes and ordinances.

Grounding

This dryer must be grounded. In the event of a malfunction or breakdown, the ground will reduce the risk of electrical shock by providing a path of least resistance for the electrical current.

Gas models

WARNING

- Your dryer has a cord with an equipment-grounding conductor and a grounding plug. The plug must be plugged into an appropriate outlet that is properly installed and grounded in accordance with all local codes and ordinances.
- Do not modify the plug provided with your dryer – if it doesn't fit the outlet, have a proper outlet installed by a qualified electrician.
- Do not connect the ground wire to plastic plumbing lines, gas lines, or hot water pipes.

Electric models

WARNING

- Your dryer has an optional cord with an equipment-grounding conductor and a grounding plug. This cord is sold separately.
- The plug must be plugged into an appropriate outlet that is properly installed and grounded in accordance with all local codes and ordinances.
- Do not modify the plug provided with your dryer – if it doesn't fit the outlet, have a proper outlet installed by a qualified electrician.
- If a power cord is not used and the electric dryer is to be permanently wired, the dryer must be connected to a permanently grounded metal wiring system, or an equipment grounding conductor must be run with the circuit conductors and connected to the equipment grounding terminal or lead on the dryer.



Installation requirements

Electrical connections

Before operating or testing, follow all grounding instructions in the “**Grounding**” section. An individual branch (or separate) circuit serving only your dryer is recommended.

Do not use an extension cord.

Gas models – U.S. and Canada

A 120 volt, 60 Hz AC approved electrical service with a 15-ampere fuse or circuit breaker is required.

Electric models – U.S. only

Most U.S. dryers require a 120 / 240 volt, 60 Hz AC approved electrical service. Some require 120 / 208 volt, 60 Hz approved electrical service. The electric service requirements can be found on the data label located behind the door. A 30-ampere fuse or circuit breaker on both sides of the line is required.

- If a power cord is used, the cord should be plugged into a 30-ampere receptacle.
- The power cord is not provided with U.S. electric model dryers. This cord is sold separately.

Risk of Electric Shock

WARNING

- Do not reuse a power supply cord from an old dryer. The power cord electric supply wiring must be supported at the dryer cabinet by a suitable UL-listed strain relief.
- Grounding through the neutral conductor is prohibited for (1) new branch-circuit installations, (2) mobile homes, (3) recreational vehicles, and (4) areas where local codes prohibit grounding through the neutral conductor. (Use a 4-prong plug for a 4 wire receptacle, NEMA type 14-30R.)

Electric models – Canada Only

A 120 / 240 volt, 60 Hz AC approved electrical service fused through a 30-ampere fuse or circuit breaker on both sides of the line is required.

NOTE

All Canadian models are shipped with the power cord attached. The power cord should be plugged into a 30-ampere receptacle. In Canada, you may convert a dryer to 120 / 208 volts.




Installation

This dryer must be installed by a qualified technician. The installer is responsible for connecting the dryer to the main power while observing the relevant safety regulations of your area.

What's included

Make sure all the parts are included in the product package. If you have a problem with the dryer or the parts, contact a local Samsung customer center or the retailer.

English

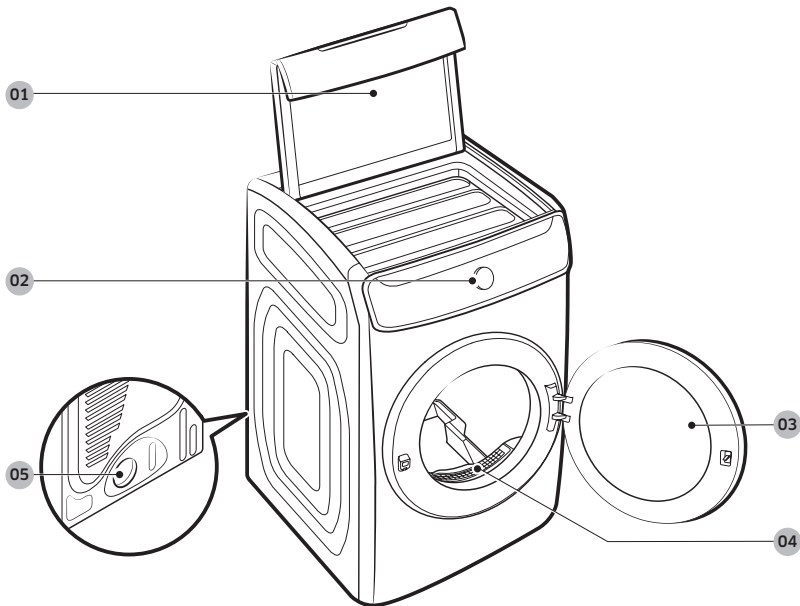

01 Top door

02 Control panel

03 Front door

04 Lint filter

05 Exhaust duct



Installation

Accessories (supplied)




Y-connector




Water hose (Canadian elec. models only)



Short water hose

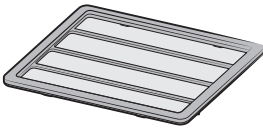


Flexible rack

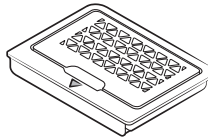

Dryer-sheet case

Accessories (not supplied)

You must purchase these items at a local service center.

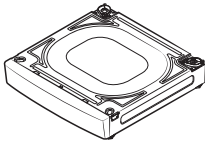


Pedestal



Tools needed for installation



Pliers



Cutting knife



**Pipe wrench
(gas models only)**



Nut screwdriver



Level



**Phillips
screwdriver**



Duct tape



Wrench



**LPG-safe
compound or
Teflon Tape (for
gas installation)**

⚠ WARNING

Packing materials can be dangerous to children. Keep all packing materials (plastic bags, polystyrene, etc.) out of children's reach.



Installation

Step-by-step installation

Make sure you have a qualified technician install the dryer. Step by step installation instructions start below.

- Do not remove the protective film on the doors before completing the product installation. If you remove the protective film before the installation is complete, the doors may get scratched or damaged during installation.
- Make sure the installation location allows enough space for the dryer doors to be fully open.

STEP 1 Install the exhaust system

1. Select a location and move the dryer to the site. For easy access, we recommend you install the dryer in the same location as your washer.
2. To change the door direction, see **“Door reversal”** on page 33.
3. Install the exhaust system as instructed in the **“Exhaust ducting guide”** section.

CAUTION

Before installing your dryer, remove the packing in the duct.

NOTE

- To move the dryer easily, lay two of the carton cushions from the packaging on the floor. Tip the dryer on its side so it lies across both cushion-tops. Push the dryer so that it is near its final location, and then set the dryer upright.
- Secure room around the dryer to facilitate ducting and wiring.

STEP 2 Connect the gas line (for gas models)

Before connecting the gas line, make sure you have read the **“Gas requirements”** section on page 18.


1. Remove the protective cap from the gas pipe.
2. Apply an LPG (Liquefied Petroleum Gas)-safe compound or 1.5 wraps of Teflon tape to all threaded connections.
3. Connect the gas supply to the dryer. An additional fitting is required to connect the $\frac{3}{4}$ " (1.9 cm) female thread end of a flexible connector to the $\frac{3}{8}$ " (1 cm) male threaded end on the dryer. Tighten up the fitting over all threads.
4. Turn on the gas supply, and check for any leaks using a soap solution. If a leak is found, tighten the connections and try again. Do not use an open flame to check for gas leaks.



STEP 3 Connect the electrical wiring (for electric models)

Before connecting the electrical wiring, make sure you have read the “**Electrical requirements**” section on page 19.

3-wire system

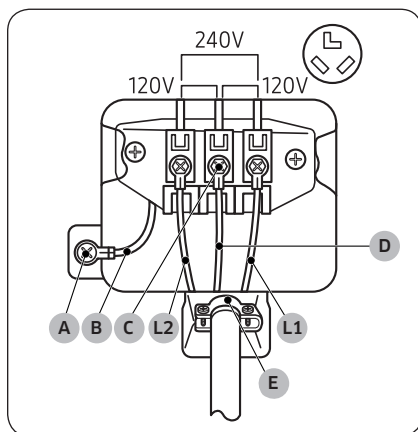

- A. External ground connector
- B. Neutral grounding wire (white)
- C. Center silver-colored terminal block screw
- D. Neutral wire (white or center wire)
- E. $\frac{3}{4}$ " (1.9 cm) UL-listed strain relief


1. Loosen or remove the screws from the center terminal block.
2. Connect the neutral wire (white or center wire) of the power cable to the center, silver-colored terminal screw of the terminal block. Tighten the screws.
3. Connect the other wires to outer terminal block screws. Tighten the screws.
4. Tighten the strain relief screws.
5. Insert the terminal block cover into the rear panel of the dryer. Then, secure the cover with a hold-down screw.

⚠ CAUTION

- To convert from the 4-wire system to 3-wire system, connect the ground strap to the terminal block support to ground the dryer frame to the neutral conductor.
- Ring-type terminals are recommended. If using strap terminals, make sure they are tightened.
- Connect the power cord and check L1/L2/D (N) voltage. If the voltage is low, it may not heat properly. Review the “**Electrical requirements**” section on page 19 if needed.

Installation

4-wire system

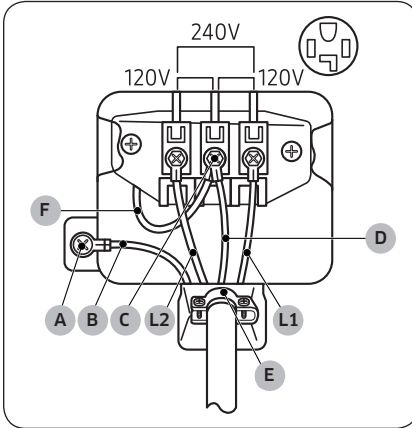

- A. External ground connector
- B. Neutral grounding wire (white)
- C. Center silver-colored terminal block screw
- D. Neutral wire (white or center wire)
- E. $\frac{3}{4}$ " (1.9 cm) UL-listed strain relief
- F. Neutral wire (white or center wire)

1. Remove the external ground connector's screw and connect the ground wire (green or unwrapped) of the power cable to the screw.

⚠ CAUTION

- To connect the ground wire to the neutral position without through contact A (cabinet ground), contact a technician. This is not user serviceable.
- Ring-type terminals are recommended. If using strap terminals, make sure they are tightened.

2. Loosen or remove the screws from the center terminal block.
3. Connect the neutral wire (white or center wire) and ground wire (white) to the center screw of the terminal block. Tighten the screw.
4. Connect the other wires to the outer terminal block screws. Tighten the screws.
5. Tighten the strain relief screws.
6. Insert the tab of the terminal block cover into the rear slot of the dryer. Secure the cover with a hold-down screw.

⚠ CAUTION


Connect the power cord and check L1/L2/D (N) voltage. If the voltage is low, it may not heat properly. Review the "Electrical requirements" section on page 19 if needed.

⚠ WARNING


- All U.S. models are designed for a 3-wire system connection. The dryer frame is grounded to the neutral conductor at the terminal block. A 4-wire system connection is required for new or remodeled construction, mobile homes, or if local codes do not permit grounding through neutral. If you use the 4-wire system, you cannot ground the dryer frame to the neutral conductor at the terminal block.
- Remove the terminal block cover plate. Insert the power cord with a UL-listed strain relief through the hole provided in the cabinet near the terminal block.
- A strain relief must be used. Do not loosen the nuts already installed on the terminal block. Be sure they are tight. Use a $\frac{3}{8}$ " (1 cm) deep well socket.
- Since January 1, 1996, the national electric code requires that new wiring (not existing) utilize a 4-wire connection to this dryer.

STEP 4 Connect the water hose (applicable models only)

The dryer must be connected to a cold water tap using the provided water hoses.

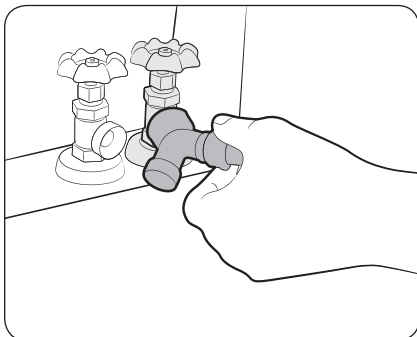

1. Close the cold water tap. If you have a washer's cold water hose attached to the cold water tap, unscrew and remove the hose. Then, connect the female end of the Y-connector to the cold water tap.
2. Connect the straight end of the water hose to the Y-connector. Tighten the hose coupling by hand.
3. Using pliers, tighten the coupling an additional two-thirds turn. Do not overtighten. You can damage the coupling.

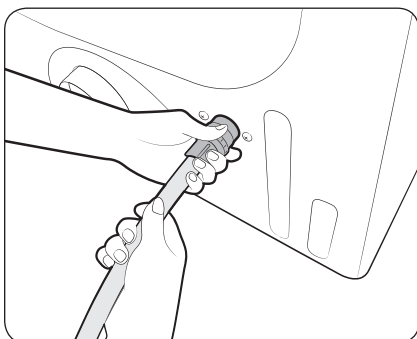


4. Connect the angled end of the water hose to the filling valve at the bottom rear of the dryer. Turn the coupling by hand until it is tight.
5. Using pliers, tighten the coupling an additional two-thirds turn. Do not overtighten. You can damage the coupling.
6. If you detached the cold water hose from your washer, attach the hose to the open end of the Y-connector, tighten the coupling by hand until it is tight, and then, using a pliers, tighten an additional two-thirds turn.
7. Open the cold water tap, and then check for any leaks.

If the Y-connector cannot be directly connected to the cold water tap, use the short hose. See the **"Using the short hose as an extension"** section on page 28.

Installation


Using the short hose as an extension

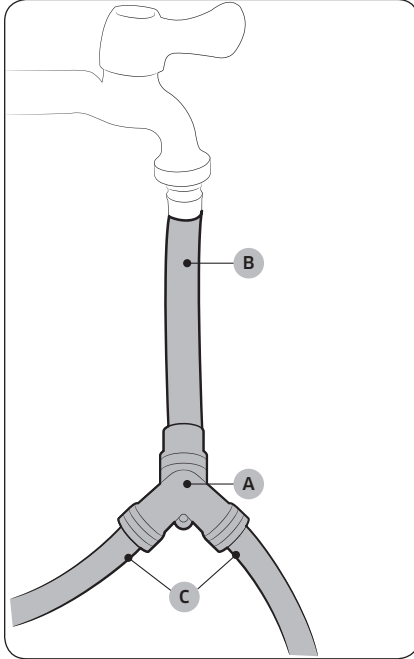


1. Close the cold water tap. If you have a washer's cold water hose attached to the cold water tap, unscrew and remove the hose. Then, connect the **short hose (B)** to the cold water tap. Turn the coupling by hand until it is tight.
2. Using pliers, tighten the coupling an additional two-thirds turn. Do not overtighten. You can damage the coupling.
3. Connect the **Y-connector (A)** to the brass male end of the short hose. Turn the coupling by hand until it is tight.
4. Using pliers, tighten the coupling an additional two-thirds turn. Do not overtighten. You can damage the coupling.
5. Connect the angled end of the **water hoses (C)** to the filling valve at the bottom rear of the dryer. Turn the coupling by hand until it is tight.
6. Using pliers, tighten the coupling an additional two-thirds turn. Do not overtighten. You can damage the coupling.
7. If you detached the cold water hose from your washer, attach the hose to the free end of the Y-connector, tighten the coupling by hand until it is tight, and then, using a pliers, tighten an additional two-thirds turn.
8. Open the cold water tap, and then check for any leaks.

STEP 5 Level the dryer

To ensure optimal performance, the dryer must be level.

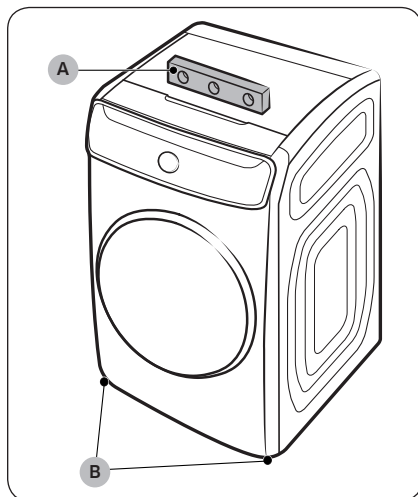

Using a **level (A)**, check if the dryer is level side to side and then front to back. If the dryer is not level, turn the **leveling legs (B)** clockwise to lower the dryer or counterclockwise to raise the dryer.

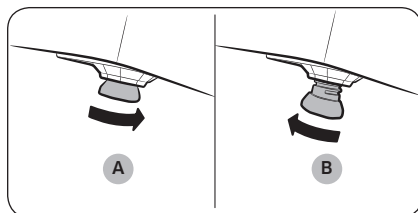

NOTE

- To set the dryer to the same height as your washer, fully **retract (A)** the leveling legs by turning them counterclockwise, then **loosen (B)** the feet by turning them clockwise. Once the dryer is the same height as the washer, follow the directions above to level the dryer.
- Adjust the leveling legs only as much as necessary to level the dryer. Extending the leveling feet more than necessary can cause the dryer to vibrate.



Installation

STEP 6 Power on (for gas models)

Make sure all gas connections, the exhaust line, and all wiring is connected correctly. Then, plug the power cord into a power source and check the dryer's installation and operation using the final checklist in Step 7.

STEP 7 Final Check

When installation is complete, confirm that:

- The dryer is plugged into an electrical outlet and grounded properly.
- The exhaust ductwork is connected, and the joints are taped.
- You have used rigid or stiff-walled flexible metal duct material, not plastic flexible duct.
- The dryer is level and is sitting firmly on the floor.
- The dryer starts, runs, heats, and shuts off properly.
- The gas is supplied properly with no leaks (For gas models only).

CAUTION

The burner may not ignite initially due to air in the gas line. Allowing your dryer to operate on a heat setting will purge the line. If the gas does not ignite within 5 minutes, turn your dryer off and wait 5 minutes. Be sure the gas supply to your dryer has been turned on. To confirm gas ignition, check the exhaust for heat.




Vent blockage test

After the dryer is installed, run the Vent Blockage Test function to check if the duct system is properly installed. Vent Blockage Test automatically detects the status of the ducts and reports any blockage or problems. Proper ducting can reduce drying time and save energy.

NOTE

The Vent Blockage Test function must run when the dryer is cool. If the dryer warms up after the installation check, run the **Air Fluff** cycle for several minutes to reduce its internal temperature.

Running the vent blockage test



1. Make sure the drum is empty, and then close the door. (If there are any clothes or other items in the drum, the test will not give accurate results.)
2. Tap  to turn the dryer on, then simultaneously tap and hold **Options** for 3 seconds.
3. Turn the **Navigation dial** to select **Vent Blockage Test**, and then tap **OK**. Vent Blockage Test starts immediately.
 - The test takes about 2 minutes and "**Testing...**" is displayed during the test.

CAUTION

Do not open the door during the test.

NOTE

If you have started other procedures before running Vent Blockage Test, the dryer will not enter the Vent Blockage Test mode.

4. After 2 minutes, when the test is complete, the results are displayed and the dryer sounds a tone. If status of the duct system is normal, an alarm triggers with the "**No problems detected**" message. If the duct system cannot exhaust properly, the check code appears, and the dryer sounds an alarm tone. For description about the code, see the "**Installation check codes**" section on page 32. If there are any other problems, an information code appears in the display. For description about the code, see the "**Information codes**" section on page 64.
 - To stop or cancel Vent Blockage Test, tap  to turn off your dryer.
 - The results remain on the display for about 5 minutes and then automatically turn off. You can turn the results off immediately by tapping .

NOTE

- During or after the test, the internal drum is hot. Use caution to prevent burns. The Vent Blockage Test function is used to check for problems in the current duct system when the dryer is installed for the first time.
- If the test result displays check code (the duct system is blocked), refer to the "**Ducting requirements**" section on page 16 and the "**Exhaust ducting guide**" section below, and then take proper measures to correct any problems. If the test is suspended, it could result in incorrect results. Follow the proper procedures when testing the dryer.
- Even if the test result is normal ("**No problems detected**"), the duct system could be blocked slightly. Properly install all duct work according to the installation instructions in this manual.



Installation

Installation check codes

Check code	Meaning	Solution
No problems detected	Vent condition is good.	
Vent is nearly clogged	Over 80 % of the vent is clogged. (This may lead to poor drying performance or cause malfunction)	<ol style="list-style-type: none"> 1. Clean the lint filter. 2. Check your vent condition. (Refer to the "Ducting requirements" section) <p>* You must take measures (such as cleaning) through expert personnel.</p>
Leave the dryer at room temperature	The internal temperature of the dryer is too low (below 32 °F (0 °C)) or too high (over 104 °F (40 °C)) and therefore vent blockage cannot be detected.	Leave the dryer at room temperature (41~95 °F (5~35 °C)) for an hour and check again.
Items detected in the drum	Unit is detecting items inside the drum or there is an error on the dry sensor.	Remove items from the drum and check again. If the problem continues, contact a service center.

NOTE

For other information codes, see the **"Troubleshooting"** section on page 64.



Exhaust ducting guide

Ducting

1. Make sure the dryer is installed properly so the air exhausts freely.
2. Use 4-inch rigid metal ducts. Tape all joints including the dryer connection. Never use lint-trapping screws.
3. To facilitate the exhaust, keep the ducts as straight as possible.

Cleaning


Clean all old ducts before installing the dryer, and make sure the vent flap opens and closes freely. We recommend that you clean the exhaust system annually or on a regular basis.

WARNING

- To prevent fire, do not use plastic, thin-foil, or non-metal flexible ducts of any kind.
- Do not use a poor exhaust system because it slows down the dryer's performance.
- Do not use excessively long ducts that have multiple elbows.
- Do not use crushed or clogged venting or ducts.

Door reversal


Type 1

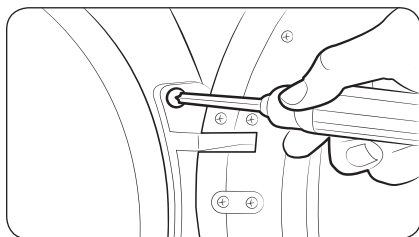

1. Put a soft rug on the floor to rest the door on after you have removed it. This will prevent the door from being scratched.
2. Unplug the power cord.
3. Remove two door hinge screws.
4. Lift the door and remove it.

NOTE


There is a screw on the back side of the hinge that will support the door as you unscrew the hinge screws.

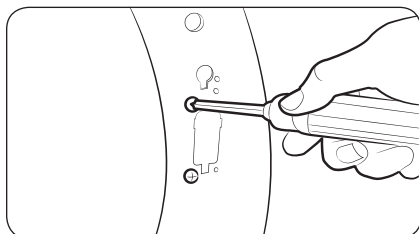


5. Remove the two screws that are above and below the cut-out in the frame front.




Installation

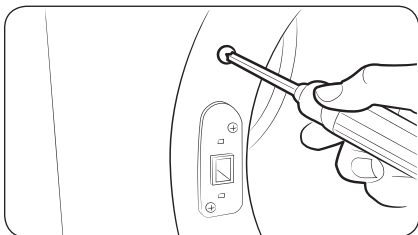


6. Remove the two screws above and below the lever holder on the opposite side of the door opening.

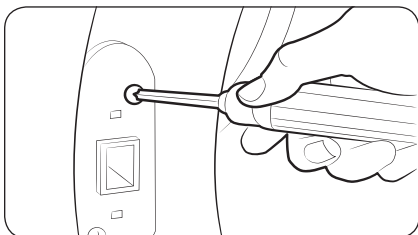

7. Remove the two screws that hold the lever holder in place, and then remove the lever holder.

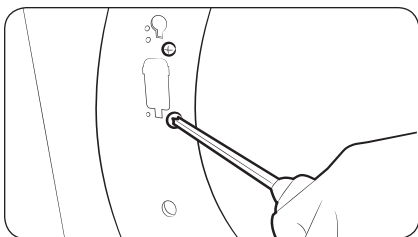

8. Re-insert the two screws that held the lever holder into the same screw holes, and then tighten.

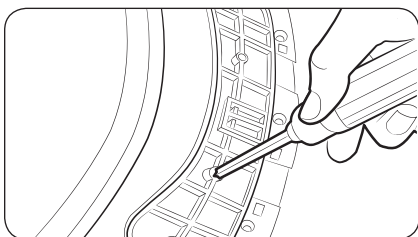


9. Remove the single screw from the back of the door hinge.


 **NOTE**

This is the screw that supports the door against the frame so you can unscrew or screw in the hinge without needing to support the door yourself.



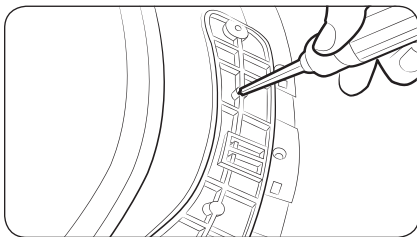


10. Insert the screw you just removed into the other screw hole on the back of the door hinge, and then tighten.

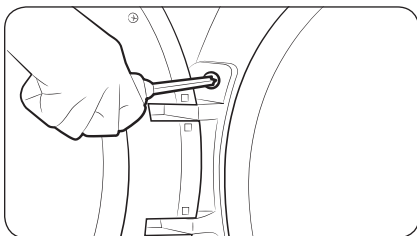


11. Place the door on the other side, and then reattach it to the dryer.

NOTE

Insert the head of the screw on the back of the hinge into the hole above the cut out in the frame, and then slide the door hinge down until it stops. Make sure the protrusion on the back of the hinge is pressed into the cut out before you tighten the hinge screws.

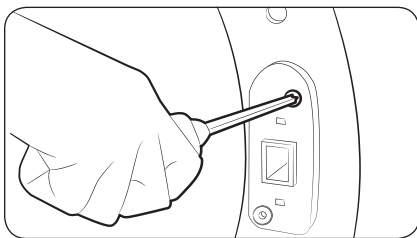

12. Push the lever holder into the cut out on the other side of the door opening. Insert screws, and then tighten as shown.

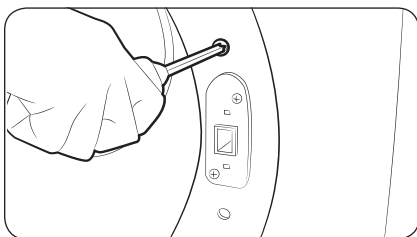

13. Re-attach the remaining screws to the remaining holes above and below the lever holder, and then tighten.







Before you start

English

Here are a few things you should know before starting your dryer.

Initial setup

- When you turn on your dryer for the first time, the screen shows the initial setup process. Follow the on-screen instructions to complete it.
- If you complete the initial setup and operate a cycle for more than a minute, the initial setup will not appear again.
- The initial setup includes language selection and a brief tutorial.
- When tapping a button, tap exactly over the text.
- Operating the washing machine and dryer at the same time may result in a loss of power depending on where they are installed and your electrical power status.

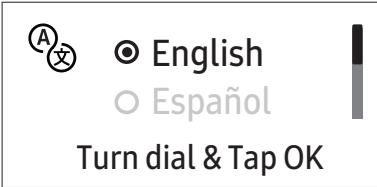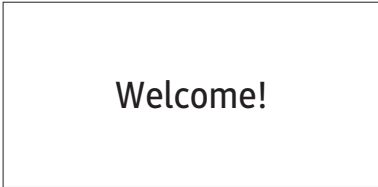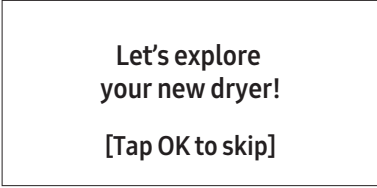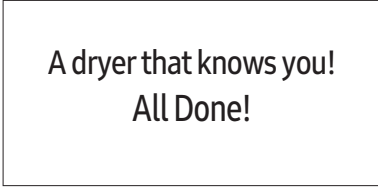
<p>01 Language selection</p> 	<p>02 Welcome screen</p> 
<p>03 Tutorial</p>	
	



Sort and load

- Put one wash load in the dryer at a time.
- Do not mix heavy and lightweight items together.
- To improve drying efficiency for one or two items, add a dry towel to the load.
- For best results, untangle items before inserting them into the dryer. Tangled items may degrade the drying efficiency or cause the door to open.
- Overloading reduces the tumbling action, resulting in uneven drying and wrinkling.
- Unless recommended on the care label, do not dry woolens or fiberglass items.
- Avoid drying unwashed items.
- Do not dry items soiled with oil, alcohol, gasoline, etc.

Lint filter

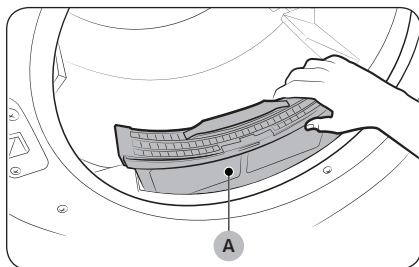

To prevent a risk of fire, make sure to clean the lint filter before or after every load.

1. Turn off the dryer.
2. Open the door and pull out the **lint filter (A)** from inside the drum.
3. Open the lint filter by separating it at the top. Remove the lint, and then clean the lint filter.
4. Close the lint filter, reinsert the lint filter into the dryer, and then close the dryer door.

⚠ CAUTION


- Do not operate the dryer without the lint filter in place.
- Do not use a damaged or broken lint filter. This may reduce performance and/or cause fire.

Before you start

Rack guidelines

Flexible rack

The flexible rack is designed to dry delicate items that are not suitable for or cannot be dried in the lower dryer.

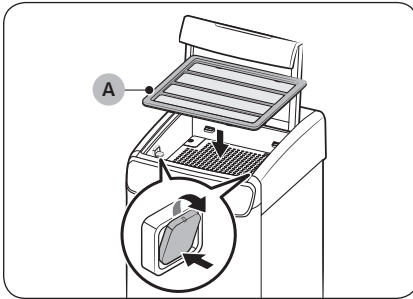


To use the flexible rack

1. Locate the rack supports (x4) in each corner of the upper dryer. Push down the lower area of the front 2 supports to unfold. The rear 2 supports are fixed.
2. Insert the **flexible rack (A)** inside the upper dryer. Make sure all 4 corners of the rack sit on the rack supports properly.

NOTE


You don't have to use the drying rack. Put bulky items below the rack and put any additional items on the rack.

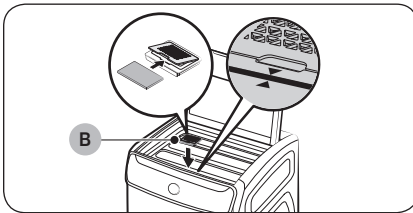

3. Insert a folded dryer sheet in **dryer-sheet case (B)**, and then put the case at the top center of the rack. Make sure the dryer-sheet case faces against the triangle mark on the upper dryer because only the arrow area has the built-in magnet to secure the filter.

NOTE

If using a large-sized dryer sheet, the dryer-sheet case may not close normally. However, this does not affect the drying performance.

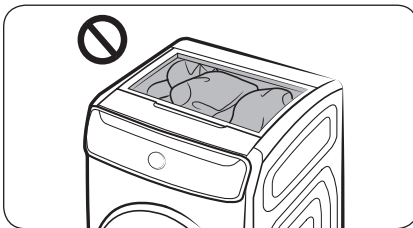


Bulky items are easily wrinkled in the upper dryer. Do not dry bulky items in the upper dryer. Please see the **Upper dryer** section on page 43 for reference.

WARNING

Do not dry animals, plants, food items, or anything else but clothing.

Rack Dry (applicable models only)

Some models come with a drying rack which is inserted into the drum at the factory. If your model came with a drying rack, remove the rack from the drum before you use the dryer for the first time. To remove the rack, pull the rack straight up, and then take it out of the drum. Remove the drying rack from its packaging and store the rack for later use.

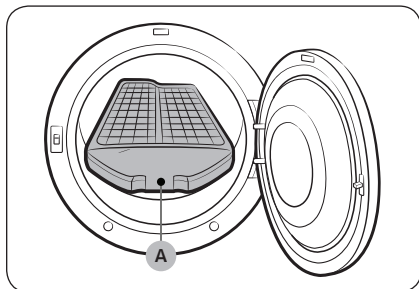

If a drying rack is not provided, you can purchase it at a local Samsung service center. (Part Code : DC93-00374G)

To use the drying rack, follow these steps:

1. Insert the **drying rack (A)** inside the tumbler with the filter handle to the front.
2. Insert the rear legs of the drying rack into the recessed areas of the rear wall, and then press down the middle of the drying rack to secure it in place.
3. Put items to dry on the rack. Make sure to leave space between the items for air flow.
4. Press **Rack Dry** or other Cycle Setting according to rack drying suggestions below, then select the drying time.
5. When the items are dry, remove the them from the dryer, and then remove the drying rack.

Drying rack drying suggestions

Item	Cycle settings
Washable sweaters (fold sweater into same shape as rack and lay it flat on the rack)	Time Dry with the Low temperature setting
Stuffed toys (cotton or polyester fiber-filled)	
Stuffed toys (foam or rubber-filled)	
Foam rubber pillows	Air Fluff
Sneakers	

⚠ WARNING

- Make sure to unpack the drying rack before using it. Otherwise, the dryer can be damaged or its performance diminished.
- Drying foam rubber, plastic, or rubber on a heat setting may damage the items and create a fire hazard.



Operations

This FlexDry™ dryer features the upper dryer and the lower dryer for your convenience. The upper dryer is a top load dryer that is designed to dry relatively small loads while the lower dryer is a drum loader you can use to dry normal or relatively heavy loads.


⚠ WARNING





To reduce the risk of fire, electric shock, or injury, read the “**Safety information**” before operating this appliance.

⚠ CAUTION

Do not spray water onto the control panel. This may cause a system failure.

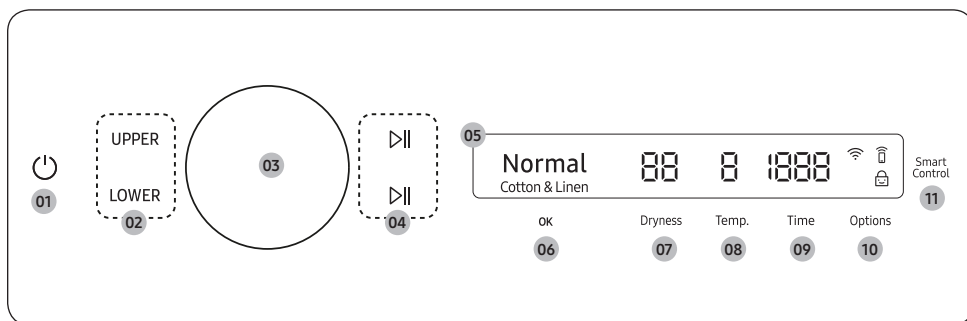Control panel






<p>01 Power </p>	<p>Tap to turn the dryer on or off.</p> <ul style="list-style-type: none"> If you do not manipulate the control panel for 10 minutes after the dryer is turned on, the dryer automatically turns off. The dryer automatically turns off when the drying completes. <p>⚠ CAUTION</p> <p>Do not tap  to turn the dryer off while the drying is in progress. Tap and hold  to pause the cycle first, and then tap  to turn the dryer off.</p>
<p>02 UPPER / LOWER</p>	<p>Tap UPPER to select the upper dryer and use its features.</p> <ul style="list-style-type: none"> You can tap and hold UPPER for 3 seconds to cancel the upper dryer operation. <p>Tap LOWER to select the lower dryer and use its features.</p> <ul style="list-style-type: none"> You can tap and hold LOWER for 3 seconds to cancel the lower dryer operation.
<p>03 Navigation dial</p>	<p>Turn the Navigation dial left or right to navigate through cycles and functions. When you turn the Navigation dial, the display shows your selection (such as cycle, additional features, and system functions).</p>




04 Start/Pause ▷	<p>You can start or pause the operation.</p> <ul style="list-style-type: none"> • The upper button controls the upper dryer, and the lower button controls the lower dryer. • Tap and hold the button to start the operation. • During the operation, tap the button to pause.
05 Display	<p>The display shows the current cycle, estimated time remaining, cycle options, and other useful or alert messages.</p>
06 OK	<p>Tap to confirm your selection of function or setting.</p>
07 Dryness	<p>Tap to change the dry level for the selected cycle. You can select from level 1 to 5, but available level depends on the selected cycle.</p> <ul style="list-style-type: none"> • 4 or 5: Suitable for large and thick items. • 3: Standard drying level. • 2: The Damp dry level is designed to partially dry items. Use for items that lay flat or hang to dry. • 1: Gently dries items to protect fabric. Suitable for delicate items or items you want to naturally dry (by hanging or laying flat on drying rack) while they are damp.
08 Temp.	<p>Temperature can only be adjusted in Time Dry cycle. Tap to change the temperature of the current cycle.</p>
09 Time	<p>Tap to select the cycle time for the following cycles. You can set the drying time between 10 to 160 minutes, and available drying time depend on the selected cycle.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Upper Dryer: Blouses, Sweaters, Undergarments, Accessories. • Lower Dryer: Small Load, Time Dry, Air Fluff, Wrinkle Away.
10 Options	<ul style="list-style-type: none"> • Tap to enter the Options menu. • Tap and hold for 3 seconds to enter the System Functions menu.
11 Smart Control (Electric models only) / Smart Monitor (Gas models only)	<p>After connecting the dryer to your home network using the SmartThings app, you can control or monitor the dryer remotely. When started, the Smart Control (Smart Monitor) indicator turns on. The dryer enters waiting mode and waits for remote commands.</p>



Operations

Icon description

	Wi-Fi	This icon indicates that the dryer is connected to Wi-Fi.
	Smart Control	This icon indicates that Smart Control is on. For more information on “ Smart Control ”, see page 51.
	Child Lock	This icon indicates that Child Lock is on. For more information on “ Child Lock ”, see page 48.

Operating a cycle

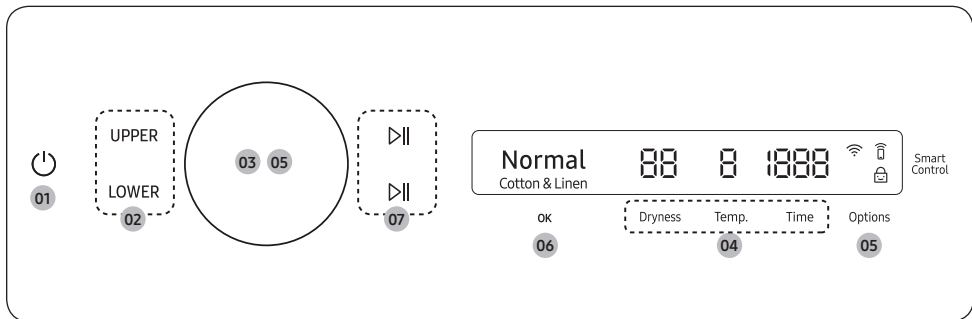

1. Tap  to turn on the dryer.
2. Tap **UPPER** or **LOWER**.
 - Tap **UPPER** to select the upper dryer and use its features.
 - Tap **LOWER** to select the lower dryer and use its features.
3. Turn the **Navigation dial** to select the cycle you want. For more information on “**Cycle overview**”, see page 43.
4. Tap **Dryness**, **Temp.**, or **Time** to change the default cycle settings.
5. Tap **Options**, and then turn the **Navigation dial** to select additional function. For more information on “**Options**”, see page 45.
6. Tap **OK** to change the settings for selected additional function. Not all cycles have additional features available.
7. Tap and hold  to start operation. Once you set the cycle you want, the screen displays a brief cycle description, and cycle time. You can also check the cycle progress, remaining cycle time, and information codes.

Cycle overview

NOTE

Other cycles can be used after adding them to your cycle list using the My Cycles function. For more information, see the “My Cycles” section on page 47.

Upper dryer

Cycle	Description
Blouses	For synthetic blouses and blouses with accessories (ornaments)
Sweaters	For washable wool or wool-blended sweaters, cotton or cotton-blended sweaters, and knitted cardigans
Undergarments	For synthetic reshaping innerwear, innerwear with laces, spandex fabrics for Pilates or Yoga, and leggings
Accessories	For scarfs, mufflers, gloves, and stockings

Lower dryer

Cycle	Description
Normal	For most fabrics including cottons and linens.
Time Dry	You can specify a cycle time by a 10-minute unit.
Heavy Duty	For drying items made out of heavy fabrics, such as jeans, corduroys, or work clothes, with high temperature heat.
SuperSpeed	Fast & effective for synthetic fabrics.
Small Load	Timed cycle for small load items. The default cycle time is 30 minutes. However, you may manually change the cycle time if necessary.
Delicates	For heat-sensitive items at a low drying temperature.
Steam Sanitize+ (Sensor Dry)	Use to sanitize items by applying steam and high-temperature heat to the fabric. This cycle can make items soft and reduce smells. Confirm that the laundry load is wet or partially wet before starting this cycle.
Wrinkle Away (Manual Dry)	For best results, load 2-3 items at once. You can extend the drying time by a 10-minute unit (starting from a minimum of 10 minutes), depending on the item type or load. Confirm that the laundry load is dry.
Steam Refresh (Manual Dry)	Use to smooth out wrinkles and reduce odors in loads of one to four items. With this cycle selected, a small amount of water is sprayed into the dryer drum after several minutes of tumbling with heat. Confirm that the laundry load is dry.
Towels	Use to dry loads such as bath towels.




Operations

Cycle	Description
Bedding	For bulky items such as blankets, sheets, comforters, and light duvets.
Activewear	For exercise wear and outdoor wear such as sports jerseys, training pants, water-repellent jackets, and other performance clothing. Thick fabrics like a zipper or velcro closure of a jacket, or training socks may not be completely dried.
Denim	Use a stepped drying temperature for removing moisture of Jeans and denims.
Shirts	Use to quickly dry a few items such as a shirt.
Wool	For machine washable and tumble dryable wool only. For best results, turn laundry inside out before drying.
Perm Press	Dry wrinkle-free cottons, synthetic fabrics, knits, and permanent press fabrics automatically.
Eco Normal	For reducing energy usage. This cycle adjusts the cycle time and temperature for increased efficiency.
Air Fluff	Tumbles the load in room temperature air.



Options

Using Options

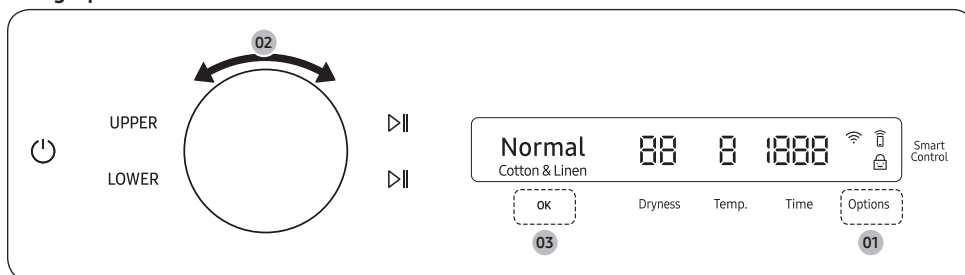

1. Tap **UPPER** or **LOWER** to select the upper or lower dryer.
2. Tap **Options**.
3. Turn the **Navigation dial** to select the desired additional function.
4. Tap **OK** to change the selected function's settings or start the function.

NOTE

- To return to the main screen, tap **Options** again or turn the **Navigation dial** to select **Back**, and then tap **OK**.
- If the selected function is not supported, the "**Currently not supported**" message is displayed, and the **OK** button is not activated.
- When you select an additional function, a brief help message appears for the first ten times of use.
- If you do not manipulate the control panel for 7 seconds after entering the Options menu, the display returns to the main screen.

Air Fluff

You can dry heat-sensitive clothing without heat, in room temperature air. Enabling this function may require more time to dry. This option is available for the Blouses, Undergarments and Accessories cycles.

1. Tap **UPPER**.
 - This function is not available for the lower dryer.
2. Tap **Options**.
3. Turn the **Navigation dial** to select **Air Fluff**, and then tap **OK**.
4. Tap **OK** to select **On** or **Off**.

Operations

Super Speed

Super Speed increases the fan speed to shorten the drying time. This option is available for the Blouses, Undergarments and Accessories cycles.

1. Tap **UPPER**.
 - This function is not available for the lower dryer.
2. Tap **Options**.
3. Turn the **Navigation dial** to select **Super Speed**, and then tap **OK**.
4. Tap **OK** to select **On** or **Off**.

Wrinkle Prevent

Reduces wrinkles by rotating the drum intermittently after completing the dry cycle. Wrinkle Prevent provides approximately 180 minutes. The load is dry and can be removed at any time during the Wrinkle Prevent cycle.

1. Tap **LOWER**.
 - This function is not available for the upper dryer.
2. Tap **Options**.
3. Turn the **Navigation dial** to select **Wrinkle Prevent**, and then tap **OK**.
4. Tap **OK** to select **On** or **Off**.

Damp Alert

This function alerts you when shirts and other items that require ironing are dry enough to be suitable for ironing.

1. Tap **LOWER**.
 - This function is not available for the upper dryer.
2. Select a cycle and change the cycle settings as necessary.
 - This function is available for Normal, Heavy Duty, Bedding, Delicates, Perm Press, Towels and Denim with Dryness set to 2-5.
3. Tap **Options**.
4. Turn the **Navigation dial** to select **Damp Alert**, and then tap **OK**.
5. Tap **OK** to select **On** or **Off**.

AntiStatic

Reduces static electricity that occurs from clothing friction. This is done by spraying steam in a later stage of the drying cycle. The AntiStatic function is only available with Normal, Heavy Duty, Perm Press, Delicates, and Time Dry. In the Normal, Heavy Duty, Delicates, and Perm Press cycles, you can use this function if the dryness setting is 3 or higher.

1. Tap **LOWER**.
 - This function is not available for the upper dryer.
2. Tap **Options**.
3. Turn the **Navigation dial** to select **AntiStatic**, and then tap **OK**.
4. Tap **OK** to select **On** or **Off**.

Eco Dry

With the Eco Dry activated, drying takes a longer time but power consumption is reduced. This function is available with Normal and Time Dry.

1. Tap **LOWER**.
 - This function is not available for the upper dryer.
2. Tap **Options**.
3. Turn the **Navigation dial** to select **Eco Dry**, and then tap **OK**.
4. Tap **OK** to select **On** or **Off**.

NOTE

The drying time can be extended by up to 3 times normal depending on the temperature and load. The Eco Dry function is enabled by default.

My Cycles

Add or remove cycles to create a personal cycle list.

1. Tap **UPPER** or **LOWER** to select the upper or lower dryer.
2. Tap **Options**.
3. Turn the **Navigation dial** to select **My Cycles**, and then tap **OK**.
 - You can only edit a cycle to create a personal cycle when the dryer is not operating.
4. Turn the **Navigation dial** to select a desired cycle.
5. Tap **OK** to add or remove the selected cycle.
 - Addition and removal of a cycle is saved automatically.
6. Tap **Options** or select **Back** to finish My Cycles setting.

NOTE

The Normal (lower) and Blouses (upper) cycles cannot be removed from the cycles list.




Operations


Drum Light

You can turn the drum light on or off.


1. Tap **LOWER**.
 - This function is not available for the upper dryer.
2. Tap **Options**.
3. Turn the **Navigation dial** to select **Drum Light**, and then tap **OK**.
4. Tap **OK** to select **On** or **Off**.
 - The drum light turns on even when the dryer is off. (If the dryer is plugged into a power outlet.)
 - When the dryer door opens, the drum light automatically turns on and automatically turns off after 2 minutes.

Child Lock

To prevent children or infants from accidentally starting or setting the dryer, **Child Lock** locks all buttons except for  and **Options**.

1. Close the door.
2. Tap **UPPER** or **LOWER** to select the upper or lower dryer.
3. Tap **Options**.
4. Turn the **Navigation dial** to select **Child Lock**, and then tap **OK**.
5. Tap **OK** to select **On** or **Off**.
 - The **Child Lock**  icon turns on when the function is on.
 - You cannot turn on Child Lock with the door open. If you get the "**Door is open**" message on the display while you try to turn on Child Lock, close the door and try again.


NOTE

- When Child Lock is on, all buttons are disabled except for  and **Options**.
- If you tap a button with Child Lock on, an alarm triggers with the "**Child Lock on**" message.
- If you open and close the door with Child Lock on, an alarm triggers with the "**Open door & check inside**" and "**Child Lock on**" message.
- To dismiss a notification message, turn off Child Lock or the power.



System functions

Using System Functions

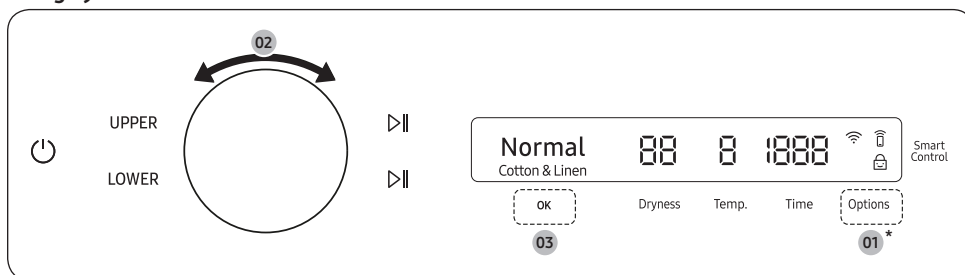

* Tap and hold 3 seconds.

1. Tap and hold **Options** for 3 seconds.
2. Turn the **Navigation dial** and select the desired system function, and then tap **OK**.
3. Tap **OK** to change the selected function's settings or start the function.

NOTE

- To return to the main screen, tap **Options** again or turn the **Navigation dial** to select **Back**, and then tap **OK**.
- If you do not manipulate the control panel for 7 seconds after entering the System Functions menu, the display returns to the main screen.

AI Pattern

This function saves your frequently used cycles and settings.

1. Tap and hold **Options** for 3 seconds.
2. Turn the **Navigation dial** to select **AI Pattern**, and then tap **OK**.
3. Tap **OK** to select **On** or **Off**.
 - The default setting is **On**. Set it to **Off** if you do not want to use this function.
 - When you turn the function on, the dryer remembers frequently used cycles and their settings (Dry Level **Dryness**, Time **Time**) and save them in frequently used order.
 - When you turn off the function, all the saved data resets.



Operations

Alarm

You can enable/disable alarm sounds.


1. Tap and hold **Options** for 3 seconds.
2. Turn the **Navigation dial** to select **Alarm**, and then tap **OK**.
3. Tap **OK** to select **On** or **Off**.
 - The default setting is **On**.

NOTE

The setting remains unchanged even if you restart the dryer.

Wi-Fi

You can turn the dryer's Wi-Fi on or off.

1. Tap and hold **Options** for 3 seconds.
2. Turn the **Navigation dial** to select **Wi-Fi**, and then tap **OK**.
3. Tap **OK** to select **On** or **Off**.
 - The dryer's Wi-Fi is off as a factory default setting. However, the dryer's Wi-Fi turns on automatically when you turn on the dryer for the first time. Then, the final Wi-Fi setting maintains regardless of the dryer power status.
 - Once you turn on the dryer's Wi-Fi and connect to a network, the dryer remains connected to the network even when you turn off the power.
 - The Wi-Fi  indicates that the dryer is connected to the router through the Wi-Fi connection.

Language

You can change the system language.

1. Tap and hold **Options** for 3 seconds.
2. Turn the **Navigation dial** to select **Language**, and then tap **OK**.
3. Turn the **Navigation dial** to select the desired language, and then tap **OK**.

Vent Blockage Test

Detects the status of the ducts and reports any blockage or problems.

1. Tap and hold **Options** for 3 seconds.
2. Turn the **Navigation dial** to select **Vent Blockage Test**, and then tap **OK**.
 - Vent Blockage Test starts immediately.

Factory Reset

You can reset your dryer.

1. Tap and hold **Options** for 3 seconds.
2. Turn the **Navigation dial** to select **Factory Reset**, and then tap **OK**.
 - Your dryer resets to the factory setting.




Special features

Smart Control

You can connect to the SmartThings app and control your dryer remotely.

(**Smart Control** for electric model, **Smart Monitor** for gas model)

Connecting your dryer



- Download and open the SmartThings app on your mobile device
- Tap  to turn on the dryer.
- Tap and hold **Smart Control / Smart Monitor** on the dryer.
 - a. The dryer enters AP mode and connects to your mobile device.
 - b. Tap **Smart Control / Smart Monitor** to authenticate your dryer on your mobile device.
 - c. Once the authentication process is complete, your dryer is successfully connected to the app. Use various features available in the SmartThings app.

NOTE

- If your dryer fails to connect with the SmartThings app, try again.
- Check your router if you experience any Internet connection problem after connecting your dryer with the SmartThings app.
- If the Wi-Fi is off, tap and hold **Options** for 3 seconds to navigate to **System Functions**, select **Wi-Fi** and tap **OK** to turn it on.
- Turning the dryer's Wi-Fi on allows you connect to the dryer via SmartThings app on your smartphone regardless of the power status of the dryer. However, the dryer appears offline on the SmartThings app if the dryer's Wi-Fi is off.
- Close the door before starting the Smart Control function.
- If you use the dryer 20 times without being connected to SmartThings, the next time you turn the dryer on, a pop-up about Smart Control connection will appear for 3 seconds.
- If the dryer's Wi-Fi is not connected to an AP (access point), the Wi-Fi will turn off when you turn of the power.

Stay Connect

Set up the Stay Connect function in your SmartThings app. Your dryer stays connected to the app so you can use the dryer when you are away from home.

1. If you turn on the Stay Connect function on the SmartThings app, the dryer will stay in standby power saving mode after completing a cycle.
 - The Stay Connect function will remain active for up to 24 hour if the door remains closed.
2. When the Stay Connect function is active, the Smart Control  and Wi-Fi  turn on your dryer display.
3. Conveniently control your dryer using the SmartThings app

NOTE

The dryer switches to standby power saving mode when operation is paused even if the machine is not connected to the SmartThings app.



Operations

SmartThings

Wi-Fi connection

On your smartphone, go to **Settings** and turn on the wireless connection and select an AP (Access Point).

- This appliance supports the Wi-Fi 2.4 GHz protocols.

Download

On an app market (Google Play Store, Apple App Store, Samsung Galaxy Apps), find the SmartThings app with a search term of "SmartThings". Download and install the app on your device.

NOTE

The app is subject to change without notice for improved performance.

In addition, the further updates on app or the function in the app may stop due to usability and security reasons, even if updates are currently supported on your OS.

Log in

You must first log into SmartThings with your Samsung account. To create a new Samsung account, follow the instructions on the app. You don't need a separate app to create your account.

NOTE

If you have a Samsung account, use the account to log in. A registered Samsung smartphone user automatically logs in.

To register your appliance to SmartThings

1. Make sure your smartphone is connected to a wireless network. If not, go to **Settings** and turn on the wireless connection and select an AP (Access Point).
2. Open **SmartThings** on your smartphone.
3. If you see the message, "A new device is found.", select **Add**.
4. If no message appears, select **+** and select your appliance in a list of devices available. If your appliance is not listed, select **Device Type** > **Specific Device Model**, and then add your appliance manually.
5. Register your appliance to the SmartThings app as follows.
 - a. Add your appliance to SmartThings. Make sure your appliance is connected to SmartThings.
 - b. When registration is complete, your appliance appears on your smartphone.


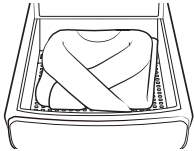
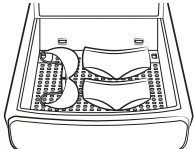
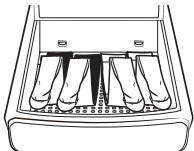
If you're moving out, we recommend you completely wipe the appliance and do a network reset on it before you leave it behind. If you're moving in, the easiest way to take control and remove the previous user's access is to add it to SmartThings yourself. But if you don't plan on using SmartThings, a network reset should be performed to protect your privacy. In rental properties, there's a regular change of ownership. To ensure resident privacy, Wi-Fi and/or other connectivity settings should be reset at each change of resident. Please refer to factory reset instructions in this manual.



Cycle chart

Upper dryer

- The drying time depends on the load and the item type. To shorten the drying time, use **Super Speed**.
- For manual-wash items, use a towel to remove moisture from the items before drying.
- To reduce the drying time of the items that are machine-washable, set the spinning option on your washer to high to remove as much moisture as possible.
- Arrange items as even and straight as possible. Overlapped items may not be dried well. Available or recommended items for a specific cycle are as below:

Cycle	Picture	Load	Item
Blouses		1 EA (max. 2 EA)	Synthetic blouses, blouses with accessories (ornaments)
Sweaters		1 EA (max. 2 EA)	Wool or wool-blended sweaters, cotton or cotton-blended sweaters, knitted cardigans
Undergarments		3 EA (max. 6 EA)	Synthetic reshaping innerwear, innerwear with laces, spandex fabrics for Pilates or Yoga, leggings
Accessories		2 EA (max. 4 EA)	Scarfs, mufflers, gloves, stockings

The max load is calculated on the condition of using the drying rack.

Operations

NOTE

● : factory setting, ○ : can be selected

Cycle	Time	Options	
		Air Fluff	SuperSpeed
Blouses	○	○	○
Sweaters	○		
Undergarments	○	○	○
Accessories	○	○	○




CAUTION

Clothing with accessories or hooks may get stuck in the mesh of the rack.


- Clothing with accessories must face upwards.
- Clothing with hooks must be hooked up before being placed.



Not Recommended for the upper dryer

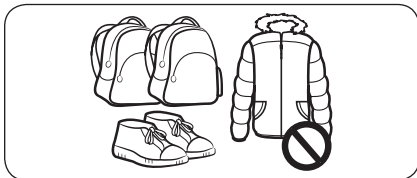

Do not dry shoes, bags, down/fur products, rugs, carpets, or bulky items in the upper dryer.

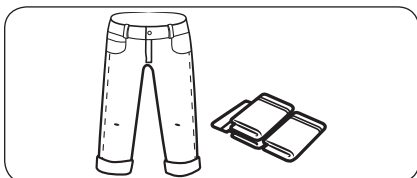

Do not dry shoes, bags, down/fur products, rugs, carpets, or bulky items in the upper dryer.



Operations

Lower dryer

NOTE

For best results, follow the load size recommendations for each dry cycle.

- Large load: Fill the drum to about $\frac{3}{4}$ full. Do not add items over this level as they need to tumble freely.
- ◐ Medium load : Fill the drum to about $\frac{1}{2}$ full.
- Small load : Fill the drum with 3-5 items, not more than $\frac{1}{4}$ full.

Cycle	Recommended items	Load size	Dry level
Normal	Cottons, work clothes, linens, mixed loads	●	Normal dry, level 3 (Adjustable)
Time Dry	Any load	●	-
Heavy Duty	Heavy fabrics such as jeans, corduroys, heavy work clothes	●	Normal dry, level 3 (Adjustable)
SuperSpeed	Synthetic fabrics (Maximum amount : 8 lbs)	○	Normal dry, level 3 (Not Adjustable)
Small Load	Small loads	○	-
Delicates	Underwear, blouses, lingerie	◐	Normal dry, level 3 (Adjustable)
Steam Sanitize+ (Sensor Dry)	Bedding, curtains, children's clothing	◐	Very dry, level 5 (Not Adjustable)
Wrinkle Away (Manual Dry)	Shirts, Trouser, Blouses	○	-
Steam Refresh (Manual Dry)	Shirts, trousers, comforters, pillows	○	-
Towels	Bath towels and similar items	●	Normal dry, level 3 (Adjustable)
Bedding	Bulky items such as blankets, sheets, comforters, pillows	●	Normal dry, level 3 (Adjustable)
Activewear	Water-repellent wear, performance clothes, sports wear (Maximum : 4 lbs)	◐	Normal dry, level 3 (Not Adjustable)
Denim	Jeans, Denims	◐	Normal dry, level 3 (Adjustable)
Shirts	Shirt, Blouses	○	Normal dry, level 3 (Not Adjustable)
Wool	For machine washable and tumble dryable wool only (Maximum amount : 3 lbs)	○	Normal dry, level 3 (Not Adjustable)
Perm Press	Shirts, synthetic fabrics, knits, wrinkle-free cottons, permanent press	◐	Normal dry, level 3 (Adjustable)
Eco Normal	Cottons, work clothes, linens	◐	Normal dry, level 3 (Not Adjustable)
Air Fluff	Foam, rubber, plastic	○	-

 NOTE

● : factory setting, ○ : can be selected

Cycle	Functions (Temp. Control)	Time	Options			
			AntiStatic	Damp Alert	Wrinkle Prevent	Eco Dry
Normal	Medium, level 4		○	○	○	●
Time Dry	High, level 5 (Adjustable)	○	○		○	●
Heavy Duty	High, level 5		○	○	○	
SuperSpeed	High, level 5				○	
Small Load	High, level 5	○			○	
Delicates	Extra low, level 1		○	○	○	
Steam Sanitize+	High, level 5				○	
Wrinkle Away	High, level 5	○			○	
Steam Refresh	High, level 5				○	
Towels	High, level 5			○	○	
Bedding	High, level 5			○	○	
Activewear	Medium, level 4				○	
Denim	Medium, level 4			○	○	
Shirts	Medium, level 4				○	
Wool	Low, level 2				○	
Perm Press	Medium Low, level 3		○	○	○	
Eco Normal	Extra low, level 1				○	
Air Fluff	-	○			○	

Operations

Drying guide

The best way to dry items is to follow the instructions on the care label. If no drying instructions are provided, see the following table for reference.

Lower dryer

Items	Description
Bedspreads & Comforters	Follow the care label instructions or dry using Bedding. <ul style="list-style-type: none">• Make sure the item is thoroughly dry before using or storing.• May require repositioning in the drum to ensure even drying.
Blankets	Use Normal and dry only one blanket at a time for best tumbling action. <ul style="list-style-type: none">• Make sure blankets are thoroughly dry before using or storing.
Curtains & Draperies	Use PERM PRESS and the medium low temperature setting to help minimize wrinkling. <ul style="list-style-type: none">• Dry curtains and draperies in small loads for best results and remove as soon as possible after the cycle is complete.
Cloth Diapers	Use Normal and the Medium temperature setting for soft, fluffy diapers.
Down-filled Items (jackets, sleeping bags, comforters, etc.)	Use Normal and the Medium temperature setting. <ul style="list-style-type: none">• Add a couple of dry towels to absorb moisture and shorten drying time.
Foam Rubber (rug backs, stuffed toys, shoulder pads, etc.)	Do not dry on a heat setting. ⚠ WARNING Drying a rubber item with heat may damage it or cause a fire.
Pillows	Use Normal. <ul style="list-style-type: none">• Add a couple of dry towels and a pair of clean sneakers to help the tumbling action and to fluff the pillows.• Do not dry kapok or foam pillows using a heated drying cycle.
Plastics (shower curtains, outdoor furniture covers, etc.)	Use Time Dry and the Low temperature settings depending on the care label instructions.

⚠ WARNING

Do not dry:

- Fiberglass items (curtains, draperies, etc.)
- Woolens, unless recommended on the label
- Items spotted or soaked with vegetable or cooking oils

Maintenance

Keep your FlexDry™ dryer clean to prevent decreased performance and to lengthen its life.

WARNING

Certain internal parts are intentionally not grounded and may present a risk of electric shock only during servicing.

Service Personnel - Do not contact the following parts while the appliance is energized: Control board and inlet valve.

General cleaning and maintenance instructions

Control panel

- Clean with a soft, damp cloth. Do not use abrasive substances.
- Do not spray liquid cleaning agents directly on the display of the dryer.
- Some laundry pre-treatment soil and stain removers may damage the control panel.
- When using liquid cleaning agents, apply them to the cleaning cloth. Do not apply them directly to the dryer. Wipe up any spills or overspray immediately.

Exterior

- Clean with a soft, damp cloth. Do not use abrasive substances.
- Protect the surface from sharp objects.
- Do not place heavy or sharp objects or a detergent container on the dryer. They can scratch or damage the top cover of the dryer.
- The dryer has a high-gloss finish on its entire surface. Be careful not to scratch or damage the surface.

Exhaust system

- Check and clean the exhaust system on a yearly or regular basis to maintain optimum performance.
- The external exhaust hood must be cleaned more frequently to ensure proper air flow.

Vent sensor

The dryer features a vent sensor that detects and notifies you when it is time to clean the ductwork. Check the following if you get the “**Check the lint filter or vent condition**” message when you turn on the dryer.

NOTE


- For duct installation, see **Exhaust ducting guide** on page **33** and **Ducting requirements** on page **16**.
- The dryer may keep running even if the duct is clogged, but the drying time will be extended.
- When you get the message check the lint filter and the ducts, and clean them if necessary.
- If the message keep appears, it is because the duct is installed or connected with some restrictions (it's too long or has too many bends). This is not a system failure. However, drying time may be extended or the drying performance may be degraded.



Maintenance


Upper dryer

Flexible rack

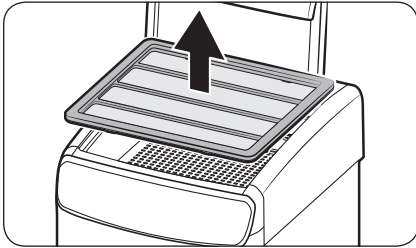


- If you use the flexible rack, make sure to clean the rack after every use so that it is readily available for future use.
- Clean the rack with neutral cleaning agents and running water.

Upper recesses

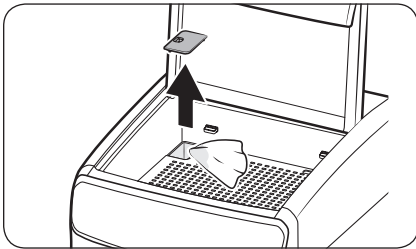

- Clean the left and right rear recesses of the upper dryer after every use.
- Locate the recesses in the rear corners of the upper dryer, and then remove the recess covers on both sides.
- The upper dryer may have collected water while it is operating. After every use or while the upper dryer is operating, remove the covers of the rear recesses, and then clean the recesses using a soft dry cloth.
- By design, the surface of the upper dryer is slanted to facilitate collection of water.

Dryer-sheet case

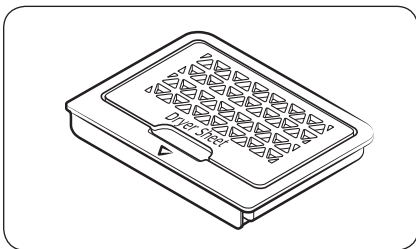

- Clean the Dryer-sheet case with neutral cleaning agents and running water.



Lower dryer

Stainless steel drum

- Clean the drum after every use.
- To clean the stainless steel drum, use a damp cloth with a mild, non-abrasive cleaner suitable for easily marred surfaces. Remove cleaner residue and dry with a clean cloth.

Drying rack

- If you used the lower drying rack, make sure to clean the rack after every use so that it is readily available for future use.
- Clean the drying rack with neutral cleaning agents and running water.

Troubleshooting

Checkpoints

If you encounter a problem with the dryer, first check the table below and try the suggestions.

Problem	Action
Dryer does not start.	<ul style="list-style-type: none">• Make sure the dryer is plugged in.• Make sure the door is properly closed.• Check the fuse or reset the circuit breaker.• If you opened the door during a cycle, tap and hold ▷ again.• Clean the filter.• Make sure Child Lock is not activated.• If you are using the upper dryer but it does not operate properly, you can turn the lower dryer on and see if an information code appears.
The dryer does not warm up.	<ul style="list-style-type: none">• Check your home's circuit breakers or fuses.• Some cycles do not require heat. Check the selected cycle again.• For a gas dryer, make sure the gas supply is on.• Clean the lint filter and exhaust duct.• The dryer may have moved into the cool-down phase of the cycle.• Turn off the Eco Dry option for the Normal or Time Dry cycles. When the Eco Dry option is on, the dryer performs an air dry process in the beginning of the cycle to reduce energy consumption. The air dry process does not use heated air, so you may feel that the dryer is not being heated, but this is normal.
Items are not dried.	<p>Check all of the above. Additionally:</p> <ul style="list-style-type: none">• Make sure the exhaust hood outside your home can open and close freely.• Check the exhaust system for lint buildup. Ducting should be inspected and cleaned annually.• Use a 4" rigid metal exhaust duct.• Do not overload. 1 wash load = 1 dryer load.• Dry heavy items and light weight items separately.• Large, bulky items, such as blankets or comforters, may require repositioning to ensure even drying.• Make sure that your washer is draining properly and extracting adequate water from the load.• The load may be too small to tumble properly. Add a few towels and restart the dryer.• The load may be too large to tumble properly. Remove some items and restart the dryer.• Clean the lint filter.

Problem	Action
The dryer is too loud.	<ul style="list-style-type: none"> • Look for coins, loose buttons, nails, and other objects and remove them immediately. • Check the lint filter. Remove any items stuck inside the lint filter. • Make sure the dryer is level and standing firmly on the floor. • The dryer may hum due to air moving through the drum and fan. This is normal. • It is normal to hear the dryer gas valve or heating element cycle on and off during the drying cycle.
Items are not dried evenly.	<ul style="list-style-type: none"> • Seams, pockets, and other parts of clothing are harder to dry than others. This is normal. • Sort heavy and light items separately.
There is a smell coming from the dryer.	<ul style="list-style-type: none"> • The smell of paint, varnish, cleaning agents, and other household items could have circulated in the air and entered the dryer. If you notice such a smell, ventilate completely before using the dryer. • If drying in an enclosed area, the dryer could cause the ambient temperature to rise. Accordingly, make sure to open a window and ventilate the area. • Do not attempt to dry wet items after leaving them in the washing machine or dryer for a long time.
The dryer turns off before the items are dry.	<ul style="list-style-type: none"> • The load is too small. Throw in few additional items like towels and try drying again.
The clothes have lint on them.	<ul style="list-style-type: none"> • Always make sure the lint filter is clean before putting items into the dryer. When drying items that generate a large amount of lint, you may need to clean the lint filter in the middle of a cycle. • Some fabrics (such as white towels) causes more lint and should be dried separately from fabrics that lint attaches easily (such as black linen pants). • Check the inside of the pockets to make sure they are empty before drying.
Items still wrinkled after Wrinkle Prevent (Wrinkle Away, Wrinkle Release).	<ul style="list-style-type: none"> • Small loads of 1 to 4 items work best. • Load fewer items. Load similar-type items. • Take out the items immediately after drying is complete.
Water drips from the nozzle when the Steam cycles starts.	<ul style="list-style-type: none"> • This is steam condensation. The dripping water will stop after a short time.
Sprayed water is not visible during Steam cycles.	<ul style="list-style-type: none"> • Sprayed water is difficult to see when the door is closed.



Troubleshooting

Problem	Action
Extended time.	<ul style="list-style-type: none"> Some cycles automatically sense the moisture in the load and shut the dryer off when the selected dryness level is reached. The drying time can change according to the type and amount of laundry. See the cycle chart for reference.

If a problem persists, contact a local Samsung service center.

Information codes

If the dryer fails to operate, you may see an information code on the display panel. To determine what you should do, check the list of codes in the table below, and then try the suggested actions.

Information code	Meaning	Action
Door is open	Operating the dryer with the door open.	<ul style="list-style-type: none"> Make sure the door is properly closed. Make sure laundry is not caught in the door
FC	Invalid power source frequency.	<ul style="list-style-type: none"> Try restarting the cycle. If this information code remains, contact a Samsung service center.
AC	Electronic control problem (Invalid Communication).	Contact a Samsung service center.
HC	High temperature heating check.	<ul style="list-style-type: none"> Clean the lint filter. If this information code remains, contact a Samsung service center.
9C1	The electronic control needs to be checked.	<ul style="list-style-type: none"> Check if power cord is connected properly. Check if the electrical outlet is working properly. If the information code remains, contact a Samsung service center.
tC	The Thermistor1 resistance is very low or high.	<ul style="list-style-type: none"> Check for a clogged lint screen. Check if the vent system is restricted. If this information code remains, contact a Samsung service center.
tC5	The Thermistor2 resistance is very low or high.	<ul style="list-style-type: none"> Check for a clogged lint screen. Check if the vent system is restricted. If this information code remains, contact a Samsung service center.
dF	Incorrect door switch.	Contact a Samsung service center.

If any information code keeps appearing on the display, contact a Samsung service center.



Specifications

Fabric care chart

The following symbols provide garment care direction. The clothing care labels include symbols for drying, bleaching, ironing, and dry cleaning. The use of symbols ensures consistency among garment manufacturers of domestic and imported items. Follow care label directions to optimize garment life and reduce laundering problems.

Wash cycle

	Normal
	Permanent press/Wrinkle resistant/Wrinkle control
	Gentle/Delicates
	Hand wash

Water temperature

	Hot
	Warm
	Cold

NOTE

The Water Temperature table lists appropriate wash water temperatures for various items. The temperature range is 106-126 °F (41-52 °C) for Hot, 84-106 °F (29-41 °C) for Warm, and 61-84 °F (16-29 °C) for Cold. (Wash water temperature must be a minimum of 61 °F (16 °C) for detergent activation and effective cleaning.)

Bleach

	Any bleach (when needed)
	Only non-chlorine (color-safe) bleach (when needed)
	Tumble dry

Normal

	Permanent press/Wrinkle resistant/Wrinkle control
	Gentle/Delicates

Special instructions

	Line dry/Hang to dry
	Drip dry
	Dry flat

Heat setting

	High
	Medium
	Low
	Any heat
	No heat / Air

Iron dry or steam temperatures

	High
	Medium
	Low



Specifications

Warning symbols for laundering

	Do not wash
	Do not wring
	Do not bleach
	Do not tumble dry
	No steam (added to iron)
	Do not iron

Dry-clean

	Dry-clean
	Do not dry-clean
	Line dry / Hang to dry
	Drip dry
	Dry flat

Protecting the environment

This appliance is manufactured from recyclable materials. If you decide to dispose of this appliance, please observe local waste disposal regulations. Cut off the power cord so that the appliance cannot be connected to a power source. Remove the door so that animals and small children cannot get trapped inside the appliance.

Specification sheet

Type		Front loading dryer
Capacity (Cu.ft)		7.5
Water pressure (psi (kPa))		20-116 (137-800)
Weight	lb (kg)	123.5 (56.0)
Heater rating	Electric (W)	5300
	Gas (BTU/hr)	20000
Power consumption (W)		5400



LIMITED WARRANTY (U.S.A.)

SAMSUNG DRYER

LIMITED WARRANTY TO ORIGINAL CONSUMER PURCHASER WITH PROOF OF PURCHASE

This SAMSUNG brand product, as supplied and distributed by SAMSUNG ELECTRONICS AMERICA, INC. (SAMSUNG) and delivered new, in the original carton to the original consumer purchaser, is warranted by SAMSUNG against manufacturing defects in materials or workmanship for the limited warranty period, starting from the date of original purchase, of:

One (1) Year All Parts and Labor

This limited warranty is valid only on products purchased and used in the United States that have been installed, operated, and maintained according to the instructions attached to or furnished with the product. To receive warranty service, the purchaser must contact SAMSUNG at the address or phone number provided below for problem determination and service procedures. Warranty service can only be performed by a SAMSUNG authorized service center. The original dated bill of sale must be presented upon request as proof of purchase to SAMSUNG or SAMSUNG's authorized service center to receive warranty service.

SAMSUNG will provide in-home service within the contiguous United States during the warranty period at no charge, subject to availability of SAMSUNG authorized servicers within the customer's geographic area. If in-home service is not available, SAMSUNG may elect, at its option, to provide transportation of the product to and from an authorized service center. If the product is located in an area where service by a SAMSUNG authorized servicer is not available, you may be responsible for a trip charge or required to bring the product to a SAMSUNG authorized service center for service.

To receive in-home service, product must be unobstructed and accessible to the service agent.

During the applicable warranty period, a product will be repaired, replaced, or the purchase price refunded, at the sole option of SAMSUNG. SAMSUNG may use new or reconditioned parts in repairing a product, or replace the product with a new or reconditioned product. Replacement parts and products are warranted for the remaining portion of the original product's warranty or ninety (90) days, whichever is longer. All replaced parts and products are the property of SAMSUNG and you must return them to SAMSUNG.

This limited warranty covers manufacturing defects in materials or workmanship encountered in normal household, noncommercial use of this product and shall not cover the following: damage that occurs in shipment, delivery, installation, and uses for which this product was not intended; damage caused by unauthorized modification or alteration of the product; product where the original factory serial numbers have been removed, defaced, changed in any way, or cannot be readily determined; cosmetic damage including scratches, dents, chips, and other damage to the product's finishes; damage caused by abuse, misuse, pest infestations, accident, fire, floods, or other acts of nature or God; damage caused by use of equipment, utilities, services, parts, supplies, accessories, applications, installations, repairs, external wiring or connectors not supplied or authorized by SAMSUNG; damage caused by incorrect electrical line current, voltage, fluctuations and surges; damage caused by failure to operate and maintain the product according to instructions; in-home instruction on how to use your product; and service to correct installation not in accordance with electrical or plumbing codes or correction of household electrical or plumbing (i.e., house wiring, fuses, or water inlet hoses). The cost of repair or replacement under these excluded circumstances shall be the customer's responsibility.

LIMITED WARRANTY (U.S.A.)

Visits by an authorized servicer to explain product functions, maintenance or installation are not covered by this limited warranty. Please contact SAMSUNG at the number below for assistance with any of these issues.

EXCLUSION OF IMPLIED WARRANTIES

IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY OR FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE, ARE LIMITED TO ONE YEAR OR THE SHORTEST PERIOD ALLOWED BY LAW.

Some states do not allow limitations on how long an implied warranty lasts, so the above limitations or exclusions may not apply to you. This warranty gives you specific rights, and you may also have other rights, which vary from state to state.

LIMITATION OF REMEDIES

YOUR SOLE AND EXCLUSIVE REMEDY IS PRODUCT REPAIR, PRODUCT REPLACEMENT, OR REFUND OF THE PURCHASE PRICE AT SAMSUNG'S OPTION, AS PROVIDED IN THIS LIMITED WARRANTY. SAMSUNG SHALL NOT BE LIABLE FOR SPECIAL, INCIDENTAL OR CONSEQUENTIAL DAMAGES, INCLUDING BUT NOT LIMITED TO TIME AWAY FROM WORK, HOTELS AND/OR RESTAURANT MEALS, REMODELING EXPENSES, LOSS OF REVENUE OR PROFITS, FAILURE TO REALIZE SAVINGS OR OTHER BENEFITS REGARDLESS OF THE LEGAL THEORY ON WHICH THE CLAIM IS BASED, AND EVEN IF SAMSUNG HAS BEEN ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGES. Some states do not allow exclusion or limitation of incidental or consequential damages, so the above limitations or exclusions may not apply to you. This warranty gives you specific rights, and you may also have other rights, which vary from state to state.

SAMSUNG does not warrant uninterrupted or error-free operation of the product. No warranty or guarantee given by any other person, firm, or corporation with respect to this product shall be binding on SAMSUNG.

To obtain warranty service, please contact SAMSUNG at:

Samsung Electronics America, Inc.

85 Challenger Road

Ridgefield Park, NJ 07660

1-800-SAMSUNG (726-7864)

www.samsung.com/us/support

Warranty (CANADA)

SAMSUNG DRYER

LIMITED WARRANTY TO ORIGINAL PURCHASER

This SAMSUNG brand product, as supplied and distributed by SAMSUNG ELECTRONICS CANADA, INC. (SAMSUNG) and delivered new, in the original carton to the original consumer purchaser, is warranted by SAMSUNG against manufacturing defects in materials and workmanship for a limited warranty period of:

- One (1) year part and labor

This limited warranty begins on the original date of purchase, and is valid only on products purchased and used in the Canada.

To receive warranty service, the purchaser must contact SAMSUNG for problem determination and service procedures.

Warranty service can only be performed by a SAMSUNG authorized service center.

The original dated bill of sale must be presented upon request as proof of purchase to SAMSUNG or SAMSUNG's authorized service center.

SAMSUNG will provide in-home service during the warranty period at no charge, subject to availability within the Canada.

In-home service is not available in all areas.

To receive in-home service, product must be unobstructed and accessible to the service agent.

If service is not available, SAMSUNG may elect to provide transportation of the product to and from an authorized service center.

SAMSUNG will repair, replace, or refund this product at our option and at no charge as stipulated herein, with new or reconditioned parts or products if found to be defective during the limited warranty period specified above.

All replaced parts and products become the property of SAMSUNG and must be returned to SAMSUNG.

Replacement parts and products assume the remaining original warranty, or ninety (90) days, whichever is longer.

This limited warranty covers manufacturing defects in materials and workmanship encountered in normal, noncommercial use of this product and shall not apply to the following: damage that occurs in shipment; delivery and installation; applications and uses for which this product was not intended; altered product or serial numbers; cosmetic damage or exterior finish; accidents, abuse, neglect, fire, water, lightning, or other acts of nature or God; use of products, equipment, systems, utilities, services, parts, supplies, accessories, applications, installations, repairs, external wiring or connectors not supplied or authorized by SAMSUNG that damage this product or result in service problems; incorrect electrical line voltage, fluctuations and surges; customer adjustments and failure to follow operating instructions, maintenance and environmental instructions that are covered and prescribed in the instruction book; product removal and reinstallation; problems caused by pest infestations.

This limited warranty does not cover problems resulting from incorrect electric current, voltage or supply, light bulbs, house fuses, house wiring, cost of a service call for instructions, or fixing installation errors.

SAMSUNG does not warrant uninterrupted or error-free operation of the product.

Warranty (CANADA)

EXCEPT AS SET FORTH HEREIN, THERE ARE NO WARRANTIES ON THIS PRODUCT EITHER EXPRESS OR IMPLIED, AND SAMSUNG DISCLAIMS ALL WARRANTIES INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, ANY IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY, INFRINGEMENT OR FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE. NO WARRANTY OR GUARANTEE GIVEN BY ANY PERSON, FIRM, OR CORPORATION WITH RESPECT TO THIS PRODUCT SHALL BE BINDING ON SAMSUNG.

SAMSUNG SHALL NOT BE LIABLE FOR LOSS OF REVENUE OR PROFITS, FAILURE TO REALIZE SAVINGS OR OTHER BENEFITS, OR ANY OTHER SPECIAL, INCIDENTAL OR CONSEQUENTIAL DAMAGES CAUSED BY THE USE, MISUSE, OR INABILITY TO USE THIS PRODUCT, REGARDLESS OF THE LEGAL THEORY ON WHICH THE CLAIM IS BASED, AND EVEN IF SAMSUNG HAS BEEN ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGES. NOR SHALL RECOVERY OF ANY KIND AGAINST SAMSUNG BE GREATER IN AMOUNT THAN THE PURCHASE PRICE OF THE PRODUCT SOLD BY SAMSUNG AND CAUSING THE ALLEGED DAMAGE.

WITHOUT LIMITING THE FOREGOING, PURCHASER ASSUMES ALL RISK AND LIABILITY FOR LOSS, DAMAGE, OR INJURY TO PURCHASER AND PURCHASER'S PROPERTY AND TO OTHERS AND THEIR PROPERTY ARISING OUT OF THE USE, MISUSE, OR INABILITY TO USE THIS PRODUCT.

THIS LIMITED WARRANTY SHALL NOT EXTEND TO ANYONE OTHER THAN THE ORIGINAL PURCHASER OF THIS PRODUCT, IS NONTRANSFERABLE AND STATES YOUR EXCLUSIVE REMEDY.

Some provinces do not allow limitations on how long an implied warranty lasts, or the exclusion or limitation of incidental or consequential damages, so the above limitations or exclusions may not apply to you.

This warranty gives you specific rights, and you may also have other rights, which vary from province to province.

To obtain warranty service, please contact SAMSUNG at:

Samsung Electronics Canada Inc.

2050 Derry Road West,

Mississauga, Ontario L5N 0B9 Canada

1-800-SAMSUNG (726-7864)

www.samsung.com/ca/support (English)

www.samsung.com/ca_fr/support (French)

Visits by a Service Engineer to explain functions, maintenance, or installation is not covered by warranty. Please contact the Samsung call center at the number above for help with any of these issues.

Memo



Scan the QR code* or visit
www.samsung.com/spsn
to view our helpful
How-to Videos and Live Shows

*Requires reader to be installed on your smartphone

Scan this with your smartphone



This product qualifies for ENERGY STAR in the factory default
"Normal + Eco dry" setting.

If you change the factory default setting or enable other features,
power consumption could increase and exceed the limits qualified
for ENERGY STAR.

QUESTIONS OR COMMENTS?

COUNTRY	CALL	OR VISIT US ONLINE AT
U.S.A	1-800-SAMSUNG (726-7864)	www.samsung.com/us/support
CANADA	1-800-SAMSUNG(726-7864)	www.samsung.com/ca/support (English) www.samsung.com/ca_fr/support (French)



DC68-03382E-00



FlexDry™

Manuel d'utilisation

DVE(G)60A9900*

SAMSUNG



Sommaire

Consignes de sécurité	4
Remarques importantes sur les consignes de sécurité	4
Symboles de sécurité importants	4
AVERTISSEMENT RELATIF À LA PROPOSITION 65 DE LA CALIFORNIE	5
Consignes de sécurité importantes	6
Avertissements	8
Mises en garde	8
Notification de réglementation	10
Avis concernant la FCC	10
Notification IC	11
Déclaration de logiciel open source	12
Conditions d'installation	13
Conditions d'installation principales	13
Choix de l'emplacement d'installation	13
Conditions requises en matière de conduits	16
Conditions requises en matière d'évacuation	17
Systèmes fonctionnant au gaz	18
Normes électriques	20
Installation	22
Ce qui est inclus	22
Installation étape par étape	25
Test de blocage de l'entrée d'air	32
Guide d'installation du conduit d'évacuation	34
Inversion du hublot	35
Avant de démarrer	38
Configuration initiale	38
Tri et charge	39
Filtre à peluches	39
Consignes relatives à la grille	40
Grille de séchage (modèles applicables uniquement)	41



Opérations	43
Panneau de commande	43
Utilisation d'un cycle	46
Présentation des cycles	47
Options	49
Fonctions système	53
Fonctions spéciales	55
Tableau des cycles	58
Guide de séchage	62
Maintenance	64
Instructions générales relatives au nettoyage et à l'entretien	64
Partie supérieure du sèche-linge	65
Partie inférieure du sèche-linge	66
Dépannage	67
Contrôles à effectuer	67
Codes d'erreur	70
Caractéristiques techniques	71
Tableau des symboles textiles	71
Protection de l'environnement	72
Fiche de spécifications	72



Consignes de sécurité

Félicitations pour l'achat de votre nouveau sèche-linge Samsung. Ce manuel contient de précieuses informations concernant l'installation, l'utilisation et l'entretien de votre appareil. Prenez le temps de le lire pour tirer pleinement profit de tous les avantages et de toutes les fonctionnalités de votre sèche-linge.

Remarques importantes sur les consignes de sécurité

Veuillez lire attentivement ce manuel afin d'utiliser cet appareil en toute sécurité et de profiter pleinement de toutes ses fonctionnalités. Conservez ce manuel dans un endroit sûr situé à proximité de l'appareil afin de pouvoir facilement vous y reporter en cas de besoin. N'utilisez pas cet appareil autrement que pour l'usage auquel il est destiné, conformément aux consignes du manuel.

Les consignes de sécurité et les avertissements décrits dans ce manuel ne sont pas exhaustifs. Il est de votre responsabilité de faire preuve de bon sens, de prudence et de discernement lors de l'installation, de l'entretien ou de l'utilisation de votre sèche-linge.

Ces consignes d'utilisation couvrant plusieurs modèles, il se peut que les caractéristiques de votre sèche-linge diffèrent légèrement de celles décrites dans ce manuel ; ainsi, certaines icônes d'avertissement peuvent ne pas s'appliquer à votre machine. Pour toute question, contactez votre centre de service le plus proche ou connectez-vous sur www.samsung.com.

Symboles de sécurité importants

Signification des icônes et signes repris dans ce manuel d'utilisation :

AVERTISSEMENT

Risques ou pratiques inadaptées susceptibles de causer des blessures graves, la mort et/ou des dommages matériels.

ATTENTION

Risques ou pratiques inadaptées susceptibles de causer des blessures et/ou des dommages matériels.

REMARQUE

Indique qu'il existe un risque de blessures ou de dommages matériels.

Ces symboles d'avertissement ont pour but d'éviter tout risque de blessure corporelle.

Respectez-les en toutes circonstances.

Lisez attentivement ce manuel et conservez-le en lieu sûr afin de pouvoir le consulter ultérieurement.

Lisez attentivement toutes les consignes avant d'utiliser l'appareil.

Comme avec tout équipement électrique ou comportant des parties mobiles, il existe un certain nombre de dangers potentiels. Pour utiliser cet appareil en toute sécurité, familiarisez-vous avec son fonctionnement et restez prudent lorsque vous l'employez.

CONSERVEZ SOIGNEUSEMENT CES CONSIGNES



AVERTISSEMENT - Risque d'incendie

- L'installation du sèche-linge doit être effectuée par un technicien qualifié.
- L'installation du sèche-linge doit se faire conformément aux instructions du fabricant et aux réglementations locales.
- N'équipez jamais un sèche-linge de conduits de ventilation en plastique flexible. Si vous utilisez un conduit en métal flexible (de type aluminium), celui-ci doit être conforme aux spécifications du fabricant et adapté à une utilisation sur sèche-linge. Les matériaux flexibles utilisés dans les systèmes d'évacuation de l'air ont tendance à se plier, à s'écraser et à retenir les peluches de tissu. Ces conditions empêchent une évacuation adéquate de l'air et augmentent les risques d'incendie.
- Pour réduire les risques de blessure grave ou de décès, observez attentivement les consignes d'installation.
- Conservez soigneusement ces instructions.

AVERTISSEMENT RELATIF À LA PROPOSITION 65 DE LA CALIFORNIE

AVERTISSEMENT

Risque de cancer ou de troubles de la reproduction - www.P65Warnings.ca.gov.

CONSERVEZ SOIGNEUSEMENT CES CONSIGNES

Consignes de sécurité

Consignes de sécurité importantes

AVERTISSEMENT

Afin de réduire les risques d'incendie, d'électrocution ou de blessures physiques lors de l'utilisation de l'appareil, des précautions de base doivent être prises :

1. Lisez toutes les consignes de sécurité avant d'utiliser l'appareil.
2. Ne faites pas sécher de linge ayant été en contact par nettoyage, lavage ou trempage avec de l'essence, des solvants de nettoyage à sec ou tout autre substance inflammable ou explosive ; ces produits dégagent en effet des vapeurs qui risqueraient de s'enflammer ou d'exploser.
3. N'utilisez pas le sèche-linge pour faire sécher des vêtements comportant des traces de substances inflammables telles que de l'huile végétale, de l'huile de cuisson, de l'huile de machine, des produits chimiques inflammables, des diluants, etc. ou des objets comportant des traces de cire ou de produits chimiques Ils risqueraient de prendre feu.
4. N'entrez ni n'utilisez jamais d'essence ou d'autres produits inflammables à proximité de cet appareil ou de tout autre appareil.
5. Ne laissez pas les enfants jouer sur ou dans l'appareil. Une surveillance attentive s'impose lorsque l'appareil est utilisé à proximité d'enfants.
6. Avant la mise hors service ou au rebut de l'appareil, retirez le hublot du tambour.
7. Ne tentez pas d'ouvrir l'appareil lorsque le tambour est en mouvement.
8. N'installez et n'entrez jamais cet appareil dans un endroit exposé aux intempéries.
9. N'utilisez pas les commandes internes du sèche-linge inutilement.
10. Ne procédez pas à la réparation ou au remplacement des pièces de l'appareil et ne tentez pas non plus de le réparer vous-même, sauf si le manuel d'entretien ou de service contient des recommandations spécifiques en la matière que vous comprenez et êtes en mesure d'exécuter.
11. N'utilisez aucun adoucissant ou produit antistatique autre que ceux recommandés par le fabricant du produit ou de l'appareil.
12. Nettoyez le filtre avant ou après chaque utilisation.
13. Ne sélectionnez pas une température élevée pour faire sécher des articles contenant du caoutchouc moussu ou des matériaux dont la texture est similaire à celle du caoutchouc.
14. Évitez toute accumulation de peluches, poussières et saletés à proximité de l'orifice d'évacuation.
15. L'intérieur de l'appareil et du conduit d'évacuation doit être nettoyé régulièrement, par un technicien de maintenance qualifié.
16. Ne faites pas sécher du linge ayant été en contact avec de l'huile de cuisson. Il risquerait de s'enflammer. Pour réduire le risque d'incendie dû à du linge contaminé, la phase finale d'un cycle du sèche-linge se fait sans chaleur (période de refroidissement). Évitez d'arrêter un sèche-linge avant la fin de son cycle de séchage, sauf si vous sortez et étendez immédiatement le linge afin que la chaleur se dissipe.
17. Cet appareil doit être mis à la terre. Reportez-vous aux chapitres « Normes électriques » et « Mise à la terre » dans la section « Installation ».

CONSERVEZ SOIGNEUSEMENT CES CONSIGNES

18. Ne laissez pas les enfants jouer sur ou dans l'appareil. Une surveillance attentive s'impose lorsque l'appareil est utilisé à proximité d'enfants.
19. N'insérez pas votre main sous le sèche-linge.
 - Cela pourrait entraîner des blessures.
20. Veillez à ce que les doigts des enfants ne soient pas pris dans le hublot en le fermant.
 - Cela pourrait entraîner des blessures.
21. La mise à la terre du panneau de commande et de la vanne d'arrivée d'eau n'a volontairement pas été effectuée ; ces éléments peuvent donc présenter un risque d'électrocution (lors de l'entretien uniquement).
 - Ne touchez pas ces pièces lorsque l'appareil est sous tension.

 **AVERTISSEMENT - Pour réduire le risque d'incendie ou d'explosion :**

- Ne faites sécher aucun article ayant été précédemment en contact par nettoyage, lavage ou trempage avec de l'essence, des solvants de nettoyage à sec ou toute autre substance inflammable ou explosive. En effet, ceux-ci diffusent des vapeurs pouvant s'enflammer ou exploser. Ne placez aucun article entré en contact avec un solvant ou des matières solides ou liquides inflammables dans le sèche-linge, tant que toute trace de ces produits n'a pas été éliminée. De nombreux produits inflammables sont utilisés dans l'environnement domestique comme l'acétone, l'alcool dénaturé, l'essence, le kérosène, certains nettoyants ménagers sous forme liquide, certains détachants, la térébenthine, les cires et les produits décapants.
- Ne faites jamais sécher à chaud les articles à base de caoutchouc mousse (également appelé mousse de latex) ou de matériaux dont la texture ressemble à celle du caoutchouc. En effet, les matières en caoutchouc mousse peuvent, dans certaines circonstances, s'enflammer spontanément.

CONSERVEZ SOIGNEUSEMENT CES CONSIGNES

Consignes de sécurité

AVERTISSEMENT - Que faire en cas d'émanation de gaz :

- Ne tentez pas d'allumer un appareil électrique.
- Ne mettez pas l'appareil sous tension.
- Ne touchez à aucun interrupteur électrique.
- N'utilisez aucun téléphone dans le bâtiment.
- Faites évacuer tous les occupants de la pièce, du bâtiment ou du secteur.
- Appelez immédiatement votre fournisseur de gaz depuis le téléphone d'un voisin. Suivez les consignes que vous recevrez.
- Si vous ne pouvez pas joindre votre fournisseur de gaz, appelez les pompiers.
- L'installation et l'entretien doivent être effectués par un installateur qualifié, un réparateur agréé ou votre fournisseur de gaz.

Avertissements

AVERTISSEMENT

- Vérifiez que les poches sont vides. Les petits objets aux bords irréguliers (pièces de monnaie, canifs, épingles, etc.) risquent en effet d'endommager votre sèche-linge.
- Des fuites de gaz dangereuses pourraient survenir dans votre système.

Mises en garde

ATTENTION

- Ne laissez ni les enfants ni les animaux domestiques jouer sur, dans ou devant l'appareil. Une surveillance attentive s'impose lorsque l'appareil est utilisé à proximité d'enfants ou d'animaux domestiques.
- Avant de mettre au rebut ou hors service votre sèche-linge, retirez le hublot du compartiment de séchage pour éviter que des enfants ou des animaux ne se trouvent piégés à l'intérieur de l'appareil.
- N'ouvrez pas le sèche-linge lorsque le tambour est en mouvement.
- N'installez et n'entrez jamais cet appareil dans un endroit exposé aux intempéries.
- N'utilisez pas les commandes du sèche-linge inutilement.

CONSERVEZ SOIGNEUSEMENT CES CONSIGNES

- Ne procédez pas à la réparation, au remplacement ou à l'entretien des pièces de l'appareil sauf si le manuel d'entretien contient des recommandations spécifiques en la matière, si vous comprenez ces recommandations et si vous disposez des compétences requises pour réaliser l'opération.
- N'utilisez aucun adoucissant ou produit anti-statique autre que ceux recommandés par le fabricant.
- Nettoyez le filtre avant ou après chaque utilisation.
- Évitez toute accumulation de peluches, poussières et saletés à proximité de l'orifice d'évacuation.
- L'intérieur du sèche-linge et du conduit d'évacuation doit être nettoyé régulièrement, par un technicien de maintenance qualifié.
- Cet appareil doit être correctement mis à la terre. Ne branchez jamais le cordon d'alimentation sur une prise qui n'est pas correctement reliée à la terre ou qui n'est pas conforme aux réglementations locales et nationales en vigueur. Consultez les consignes d'installation pour relier cet appareil à la terre.
- Ne vous asseyez pas sur le sèche-linge.
- Évitez de faire sécher des vêtements comportant de grandes boucles, des boutons ou d'autres accessoires en métal lourd.
- Une fuite de gaz n'est pas toujours détectable à l'odeur.
- C'est pourquoi les fournisseurs de gaz vous recommandent d'acheter et d'installer un détecteur de gaz conforme à la réglementation UL.
- Installez-le et utilisez-le conformément aux consignes du fabricant.
- N'introduisez aucun article imprégné ou tâché d'huile végétale ou alimentaire dans votre sèche-linge. Même une fois lavés, ces articles peuvent encore contenir une quantité non négligeable d'huile.
- Toute huile résiduelle sur les vêtements risque de s'enflammer spontanément. Le potentiel de combustion spontanée augmente lorsque les articles imbibés d'huile végétale ou alimentaire sont exposés à la chaleur. Les sources de chaleur comme votre sèche-linge peuvent chauffer ces articles, engendrant une oxydation de l'huile. Cette oxydation crée elle-même de la chaleur. Si cette chaleur ne se dissipe pas, les articles deviennent suffisamment brûlants pour s'enflammer. Entasser, empiler ou stocker ce type d'articles peut empêcher la dissipation de la chaleur et être à l'origine d'un risque d'incendie.
- Tout le linge imbibé d'huile végétale ou alimentaire, qu'il soit lavé ou non, peut s'avérer dangereux. Le fait de laver ces articles à l'eau chaude avec une dose supplémentaire de lessive réduit ce risque, sans pour autant le supprimer. Utilisez toujours le cycle Cool Down (Refroidissement), afin de réduire leur température. Ne retirez jamais ces articles du sèche-linge lorsqu'ils sont chauds ; de même, n'interrompez pas le cycle de séchage tant que le cycle Cool Down (Refroidissement) n'est pas terminé. N'entassez et n'empilez pas ces articles lorsqu'ils sont chauds.

CONSERVEZ SOIGNEUSEMENT CES CONSIGNES



Notification de réglementation

Avis concernant la FCC

ATTENTION

Tous les changements ou modifications non expressément approuvé(e)s par l'autorité responsable de la conformité à la réglementation peut annuler le droit de l'utilisateur à utiliser cet appareil.

Cet appareil est conforme aux dispositions de la section 15 du règlement de la FCC. Le fonctionnement est soumis aux deux conditions suivantes :

1. Cet appareil ne doit pas causer d'interférences nuisibles ; et
2. Cet appareil doit accepter toute autre interférence reçue, y compris les interférences pouvant entraîner un fonctionnement non désiré.

Pour les appareils vendus aux États-Unis et au Canada, seuls les canaux 1 à 11 sont disponibles. Vous ne pouvez pas sélectionner d'autres canaux.

DÉCLARATION DE LA FCC :

Cet équipement a été testé et s'est avéré conforme aux limites d'un dispositif numérique de classe B, conformément à la section 15 du règlement de la FCC. Ces limites sont conçues pour assurer la protection raisonnable contre des interférences nuisibles dans une installation résidentielle.

Cet appareil génère, utilise et peut émettre de l'énergie radio électrique et, s'il n'est pas installé et utilisé conformément aux instructions, peut provoquer des interférences nuisibles aux communications par signal radio. Cependant, il n'y a aucune garantie que des interférences ne se produiront pas dans une installation particulière. Si cet appareil cause des interférences nuisibles à la réception des signaux de radio ou de télévision, ce qui peut être déterminé en allumant et en éteignant l'appareil, l'utilisateur est encouragé à essayer de corriger l'interférence par une ou plusieurs des mesures suivantes :

- Réorienter ou déplacer l'antenne de réception
- Espacer davantage l'appareil du récepteur
- Brancher l'équipement sur la prise d'un circuit différent de celui de la radio ou de la télévision.
- Consulter le revendeur ou un technicien expérimenté en radio/télévision pour obtenir de l'aide.

DÉCLARATION DE LA FCC SUR L'EXPOSITION AUX RADIATIONS :

Cet appareil est conforme aux limitations prévues par la FCC pour l'exposition aux radiations dans le cadre d'un environnement d'accès libre. Cet appareil doit être installé et utilisé avec une distance minimale de 8 pouces (20 cm) entre le radiateur et votre corps. Ce dispositif et son(s) antenne(s) ne doivent pas être coimplantés ni utilisés à proximité d'une autre antenne ou émetteur.

CONSERVEZ SOIGNEUSEMENT CES CONSIGNES



Producteur non intentionnel d'émissions selon la Partie 15 du règlement de la FCC

Type de produit : Sèche-linge

Modèle : DVE(G)60A9900*

Partie responsable - Coordonnées de contact aux États-Unis

Samsung Electronics America, Inc.

QA Lab America

19 Chapin Rd. Building D Pine Brook NJ 07058

Tél : 1-973-808-6375 Fax : 1-973-808-63

Notification IC

Le terme « IC » précédant le numéro d'homologation radio signifie uniquement que les spécifications techniques d'Industry Canada ont été respectées. Le fonctionnement est soumis aux deux conditions suivantes :

1. Cet appareil ne doit pas causer d'interférences ; et
2. Cet appareil doit accepter toute autre interférence, y compris les interférences pouvant entraîner un fonctionnement non désiré de l'appareil.

Cet appareil numérique de classe B est conforme à la norme ICES-003 du Canada.

Cet appareil numérique de classe B est conforme à la norme NMB-003 du Canada.

Pour les appareils vendus aux États-Unis et au Canada, seuls les canaux 1 à 11 sont disponibles. Vous ne pouvez pas sélectionner d'autres canaux.

DÉCLARATION D'IC SUR L'EXPOSITION AUX RADIATIONS :

Cet appareil est conforme aux limitations prévues par la norme IC RSS-102 pour l'exposition aux radiations dans le cadre d'un environnement d'accès libre. Cet appareil doit être installé et utilisé avec une distance minimale de 8 pouces (20 cm) entre le radiateur et votre corps. Ce dispositif et son(s) antenne(s) ne doivent pas être coimplantés ni utilisés à proximité d'une autre antenne ou émetteur.

CONSERVEZ SOIGNEUSEMENT CES CONSIGNES



Notification de réglementation

Déclaration de logiciel open source

Le logiciel inclus dans cet appareil contient un logiciel de source libre (open source).

L'URL suivante http://opensource.samsung.com/opensource/SMART_TP2_0/seq/0 conduit à la page d'informations relatives à la licence open source pour cet appareil.



REMARQUE

Par la présente, Samsung Electronics déclare que l'appareil de type matériel radio est conforme à la Directive 2014/53/EU. Le texte complet de la déclaration de conformité EU est disponible à l'adresse Internet suivante : <http://www.samsung.com> (la déclaration de conformité officielle est disponible à cette adresse). Allez à Support (Assistance) > Search Product Support (Rechercher une assistance produit) et saisissez le nom de modèle.

Puissance max. de l'émetteur Wi-Fi : 20 dBm à 2,412 GHz – 2,472 GHz.

CONSERVEZ SOIGNEUSEMENT CES CONSIGNES





Conditions d'installation

Lisez attentivement les instructions suivantes avant d'installer le sèche-linge et conservez ce manuel pour vous y reporter ultérieurement.

AVERTISSEMENT

La mise à la terre de certaines pièces internes n'a volontairement pas été effectuée ; ces éléments peuvent donc présenter un risque d'électrocution (lors de l'entretien uniquement).

Technicien de maintenance - Ne touchez pas les pièces suivantes lorsque l'appareil est sous tension : panneau de commande et vanne d'arrivée d'eau.

Conditions d'installation principales

- Une prise électrique avec mise à la terre.
- Un cordon d'alimentation pour sèche-linge électrique (à l'exception du Canada).
- Des conduits de gaz (pour les modèles à gaz) qui doivent respecter les réglementations nationales et locales.
- Un système d'évacuation, réalisé en métal rigide ou en métal flexible avec parois rigides.

AVERTISSEMENT

Retirez le hublot des appareils mis au rebut pour éviter qu'un enfant ne s'étouffe à l'intérieur.

Choix de l'emplacement d'installation

Le sèche-linge doit être installé dans un endroit suffisamment spacieux, tant à l'avant pour permettre de mettre du linge dans l'appareil, qu'à l'arrière pour le système d'évacuation. Ce sèche-linge est équipé en usine pour une évacuation arrière en option. Si vous préférez l'évacuation par le bas, la droite ou la gauche, utilisez le kit d'évacuation auxiliaire. Les instructions sont fournies avec le kit. Veillez à ce que la pièce dans laquelle se trouve le sèche-linge soit suffisamment aérée. Vous devez donc installer le sèche-linge dans une pièce correctement ventilée. Pour les sèche-linge à gaz, respectez un dégagement adéquat (comme indiqué sur la plaque signalétique) afin de garantir une aération appropriée pour la combustion et le bon fonctionnement du sèche-linge.

Vous ne devez ni installer ni stocker le sèche-linge dans un endroit où il pourrait être en contact avec de l'eau et/ou exposé aux intempéries. Vous devez maintenir le sèche-linge à l'écart de tous matériaux combustibles, essence et autres vapeurs et liquides inflammables. Un sèche-linge produit des peluches combustibles. Évitez donc que des peluches ne s'accumulent autour.



Conditions d'installation

Encastrement dans une niche ou installation dans un placard

⚠ AVERTISSEMENT


- L'évacuation du sèche-linge doit se faire vers l'extérieur afin de réduire les risques d'incendie si l'appareil est installé dans une niche ou un placard.
- Vous ne devez installer aucun autre appareil fonctionnant au fuel dans le même placard que le sèche-linge.
- Placez le sèche-linge à 18 pouces (460 mm) minimum au-dessus du sol pour une installation dans un garage.

Dégagements minimum entre le sèche-linge et les murs adjacents ou d'autres surfaces :

Côtés	1 po (25 mm)	Arrière	5,9 po (150 mm)
Haut	21 po (533 mm)	À l'avant du placard	2 po (51 mm)


Si le lave-linge et un sèche-linge sont tous deux installés au même endroit, le panneau avant de la niche ou du placard doit être doté de deux ouvertures non obstruées ; assurez-vous d'avoir une surface totale combinée d'au moins 72 po² (465 cm²).

Installation sur un socle

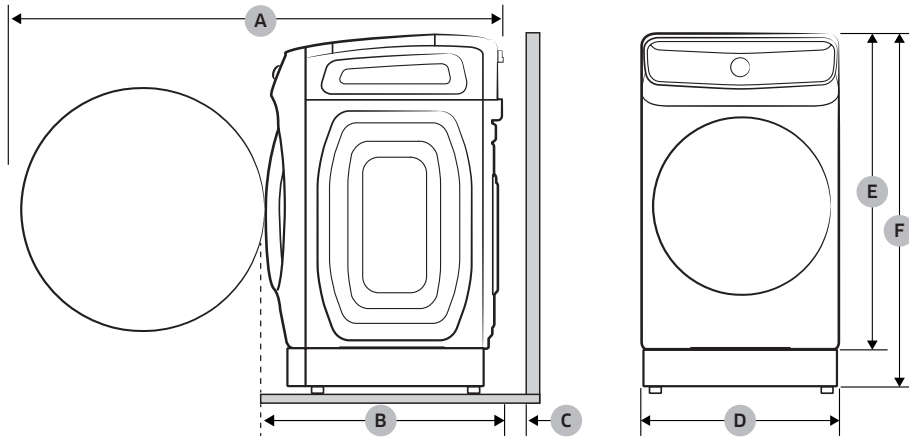


A	52,9 po (1343 mm)	D	27 po (686 mm)
B	32,5 po (825 mm)	E	46,9 po (1192 mm)
C	5,9 po (150 mm)	F	52,2 po (1326 mm)

Installation côte à côte

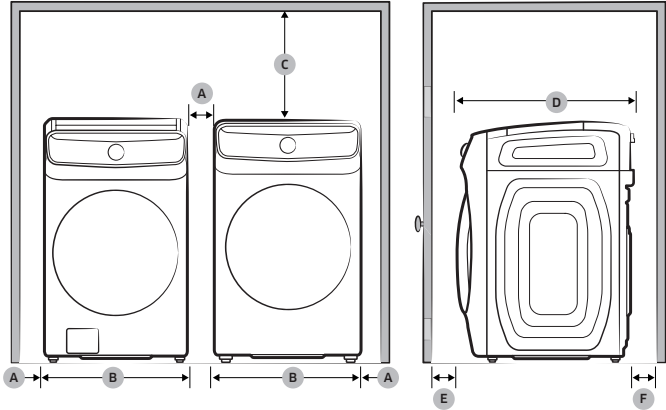

A	1 po (25 mm)	D	32,5 po (825 mm)
B	27 po (686 mm)	E	2 po (50 mm)
C	21 po (533 mm)	F	5,9 po (150 mm)

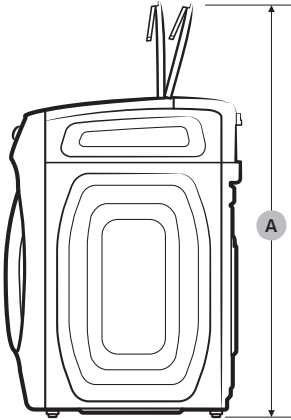


A	61 po (1550 mm)
---	-----------------



Conditions d'installation

Conditions requises en matière de conduits

Type de bouche d'évacuation	Recommandé	À n'utiliser que pour les installations temporaires
		4" (10,2 cm)
N° de coudes à 90°	Rigide	Rigide
0	80 pieds (24,4 m)	74 pieds (22,6 m)
1	68 pieds (20,7 m)	62 pieds (18,9 m)
2	57 pieds (17,4 m)	51 pieds (15,5 m)
3	47 pieds (14,3 m)	41 pieds (12,5 m)

REMARQUE

* Utilisez un conduit rigide en aluminium ou en acier galvanisé d'un diamètre de 4 pouces (10,2 cm).

Si vous intégrez le système d'aération du sèche-linge à un système d'évacuation existant :

- Assurez-vous que le système d'évacuation soit conforme à toutes les réglementations locales, régionales et nationales applicables.
- Vérifiez que vous n'utilisez pas un conduit en plastique flexible.
- Assurez-vous de vérifier l'absence de peluches accumulées à l'intérieur des conduits existants et de les retirer s'il y en a.
- Confirmez que le conduit n'est pas entortillé ou écrasé.
- Assurez-vous que le registre de la hotte s'ouvre et se ferme sans problème.

Utilisation du manomètre

La pression statique dans un système d'évacuation doit être inférieure à 0 ou ne doit pas dépasser 0,83 pouce. Notez que ces valeurs ont été mesurées avec le sèche-linge en marche, à l'aide d'un manomètre placé au niveau du point de raccordement entre le conduit d'évacuation et le sèche-linge. Le tambour du sèche-linge doit être vide et le filtre à peluches propre.



Conditions requises en matière d'évacuation

L'évacuation du sèche-linge ne doit pas être reliée à un conduit de cheminée, un mur, un plafond, un grenier, un espace mansardé ou exigu d'un bâtiment. L'évacuation du sèche-linge vers l'extérieur évite le refoulement d'air humide et de peluches dans la pièce.

Aux États-Unis et au Canada :

- Tous les sèche-linge doivent être dotés d'une évacuation vers l'extérieur.
- Le diamètre du conduit d'évacuation doit être de 4 po (10,2 cm).
- Reportez-vous à la section « **Conditions requises en matière de conduits** » en page 16 pour connaître la longueur maximale de conduit et le nombre de coudes pouvant être utilisés.
- La longueur totale du conduit en métal flexible ne doit pas dépasser 7 pieds et 10 1/2" (2,4 m).
- Le conduit ne doit pas être assemblé à l'aide de vis ou autres attaches pénétrant à l'intérieur du conduit et entraînant l'accumulation de peluches.
- **Aux États-Unis uniquement** : Utilisez uniquement des conduits flexibles de type aluminium, tels que spécifiés par le fabricant, le cas échéant, et conformes à la norme Outline for Clothes Dryer Transition Duct (norme relative aux conduits d'évacuation des sèche-linge). Reportez-vous au sujet 2158A.

En dehors des États-Unis et du Canada :

- Référez-vous aux réglementations locales.

AVERTISSEMENT

- L'évacuation du sèche-linge doit se faire vers l'extérieur pour réduire les risques d'incendie lors de l'installation de l'appareil dans une niche ou une armoire.
- N'utilisez jamais de conduit flexible en plastique ou non métallique.
- Si les conduits existants sont en plastique, non métalliques ou combustibles, remplacez-les par du matériel métallique.
- Utilisez uniquement des conduits d'évacuation métalliques et non inflammables pour assurer le confinement de l'air d'évacuation, de la chaleur et des peluches.



Conditions d'installation

Systèmes fonctionnant au gaz

AVERTISSEMENT

- Utilisez uniquement du gaz naturel ou du propane liquide (PL).
- L'installation doit être conforme aux réglementations locales en vigueur ou, en l'absence de dispositions spécifiques, à la réglementation nationale sur le gaz combustible ANSI/Z223.1 (National Fuel Gas Code) ou NFPA 54, dernière révision (pour les États-Unis) ou aux dispositions d'installation relatives au gaz naturel et propane CSA B149.1 (pour le Canada).
- Les sèche-linge à gaz sont équipés d'un système de ventilation des brûleurs à utiliser avec le gaz naturel. Si vous envisagez d'utiliser votre sèche-linge avec du propane liquide, un technicien de maintenance qualifié doit le convertir pour garantir la fiabilité et la sécurité des performances. **(Modèles au gaz naturel liquide uniquement)** Vous devez vérifier le brûleur de votre modèle et utiliser en conséquence le kit approprié pour le propane liquide. Pour consulter les informations détaillées du brûleur, ouvrez le hublot et recherchez l'étiquette signalétique sur le cadre du hublot.
 - 20000 BTU : LPKIT-4/XAA (DC98-04114A)
 - 22000 BTU : LPKIT-3/XAA (DC99-00792A)
- Un conduit d'alimentation en gaz de 1/2" (1,27 cm) est recommandé ; il doit être réduit pour la connexion au conduit de gaz de 3/8" (1 cm) de votre sèche-linge. La réglementation nationale sur le gaz combustible impose qu'un robinet de fermeture manuelle du gaz, accessible et agréé, soit installé à moins de 6" du sèche-linge.
- Les sèche-linge à gaz installés dans des garages résidentiels doivent être surélevés à 18 pouces (46 cm) au-dessus du sol.
- En outre, une prise enfichée N.P.T. (National Pipe Thread) de 1/8" (0,3 cm), permettant le branchement d'une jauge de test, doit être installée immédiatement en amont de la connexion d'alimentation en gaz du sèche-linge.
- Votre sèche-linge doit être déconnecté du circuit d'alimentation en gaz à chaque test de pression du système.
- Ne réutilisez jamais d'anciens conduits de gaz métalliques flexibles. Tout conduit de gaz flexible doit être conçu et certifié par la norme pour les raccords d'appareils à gaz, ANSI Z21.24 • CSA 6.10.

REMARQUE

- Votre sèche-linge utilise un système d'allumage automatique pour allumer le brûleur. Il n'existe pas de pilote de combustion constante.
- Les raccords de conduit utilisés doivent être résistants à l'action de tout gaz de pétrole liquéfié.
- La plupart des sociétés de gaz locales inspecteront gratuitement votre installation, sur demande.



Instructions d'installation - Commonwealth du Massachusetts

Votre sèche-linge doit être installé par un plombier ou un installateur de gaz agréé. Un robinet de gaz manuel à poignée, dit en « T », doit être installé sur la conduite d'alimentation en gaz de votre sèche-linge. Si vous utilisez un connecteur gaz flexible pour installer votre sèche-linge, celui-ci doit mesurer au moins 3 pieds (36 pouces) de long.

AVERTISSEMENT

- Des fuites de gaz peuvent survenir dans votre système, créant une situation dangereuse.
- Une fuite de gaz n'est pas toujours détectable à l'odeur.
- C'est pourquoi les fournisseurs de gaz vous recommandent d'acheter et d'installer un détecteur de gaz conforme à la réglementation UL.
- Installez-le et utilisez-le conformément aux consignes du fabricant.



Conditions d'installation

Normes électriques

Le schéma de câblage figure sur une plaque située sous le panneau de commande ou le panneau arrière.

AVERTISSEMENT

- Un branchement incorrect du conducteur de mise à la terre peut créer un risque d'électrocution. Demandez conseil à un électricien ou un réparateur agréé si vous avez des doutes quant à la mise à la terre correcte de votre sèche-linge. Ne modifiez pas la prise fournie avec le sèche-linge ; si celle-ci ne correspond pas à la prise secteur, demandez à un électricien qualifié d'installer une prise adéquate.
- Pour prévenir tout risque d'incendie, d'électrocution ou de blessure, l'intégralité du câblage et des mises à la terre doit être réalisée conformément aux réglementations locales ou, en l'absence de ces dernières, au code électrique national (National Electrical Code) ANSI/NFPA dernière révision n°70 (pour les États-Unis) ou aux dispositions canadiennes sur l'électricité CSA C22.1 (dernières révisions) et aux réglementations locales. Il relève de votre responsabilité de fournir des services électriques adaptés à votre sèche-linge.
- Toutes les installations au gaz doivent être conformes aux dispositions nationales sur le gaz ANSI/Z2231 – dernière révision (pour les États-Unis), ou aux dispositions d'installation CAN/CGA – B149 dernière révision (pour le Canada), ainsi qu'aux réglementations et ordonnances locales en vigueur.

Mise à la terre

Ce sèche-linge doit être mis à la terre. En cas de panne ou de défaillance, la mise à la terre réduira le risque de surtension électrique en fournissant un circuit de fuite au courant électrique.

Modèles au gaz

AVERTISSEMENT

- Votre sèche-linge est doté d'un cordon équipé d'un conducteur de mise à la terre et d'une prise de terre. La prise doit être branchée sur une prise secteur appropriée, correctement installée et mise à la terre conformément aux dispositions et aux réglementations en vigueur.
- Ne modifiez pas la prise fournie avec le sèche-linge ; si celle-ci ne correspond pas à la prise secteur, demandez à un électricien qualifié d'installer une prise adéquate.
- Ne reliez pas un conducteur de terre à une canalisation de plomberie en plastique, un conduit de gaz ou une canalisation d'eau chaude.

Modèles électriques

AVERTISSEMENT

- Votre sèche-linge est doté d'un cordon en option équipé d'un conducteur de mise à la terre et d'une prise de terre. Ce cordon est vendu séparément.
- La prise doit être branchée sur une prise secteur appropriée, correctement installée et mise à la terre conformément aux dispositions et aux réglementations en vigueur.
- Ne modifiez pas la prise fournie avec le sèche-linge ; si celle-ci ne correspond pas à la prise secteur, demandez à un électricien qualifié d'installer une prise adéquate.
- Si vous n'utilisez pas de cordon d'alimentation et que le sèche-linge électrique doit être branché en permanence, reliez-le à une prise de terre métallique permanente ou connectez un conducteur de mise à la terre aux conducteurs du circuit et à la borne ou au fil de terre de l'appareil.



Raccordement électrique

Avant toute mise en marche ou test, suivez toutes les consignes de mise à la terre présentées dans la section « **Mise à la terre** ». Nous vous recommandons de relier votre sèche-linge à une dérivation individuelle ou à un circuit distinct.

N'utilisez pas de rallonge avec cet appareil.

Modèles au gaz - États-Unis et Canada

Vous devez utiliser une alimentation électrique de 120 V c.a., 60 Hz et un disjoncteur ou fusible de 15 A.

Modèles électriques - États-Unis uniquement

Aux États-Unis, la plupart des sèche-linge requièrent une alimentation en 120/240 V c.a., 60 Hz, tandis que d'autres requièrent une alimentation en 120/208 V c.a., 60 Hz. Vous trouverez les spécifications électriques sur l'étiquette située derrière le hublot. Un disjoncteur ou un fusible de 30 A est requis de chaque côté de la ligne.

- Si vous utilisez un cordon d'alimentation, branchez ce dernier sur une prise 30 A.
- Le cordon d'alimentation n'est pas fourni avec les sèche-linge version électrique aux États-Unis. Ce cordon est vendu séparément.

Risque d'électrocution

AVERTISSEMENT

- Ne réutilisez pas le cordon d'alimentation d'un sèche-linge usagé. Le câblage électrique du cordon d'alimentation doit être raccordé au niveau du boîtier électrique du sèche-linge au moyen d'un réducteur de tension homologué UL.
- La mise à la terre via le conducteur neutre est interdite pour (1) les nouvelles installations de circuit, (2) les mobil homes, (3) les véhicules de camping et (4) les zones où les réglementations locales interdisent ce type de mise à la terre. (Dans ces cas-là, utilisez une fiche quadripolaire pour une prise 4 fils, de type NEMA 14-30R.)

Modèles électriques - Canada uniquement

Vous devez utiliser une alimentation électrique de 120/240 V c.a., 60 Hz, et un disjoncteur ou fusible de 30 A aux deux extrémités de la ligne.

REMARQUE

Tous les modèles canadiens sont livrés avec le cordon d'alimentation intégré. Vous devez brancher le cordon d'alimentation sur une prise 30 A. Au Canada, vous pouvez convertir un sèche-linge en 120 / 208 V.




Installation

L'installation du sèche-linge doit être effectuée par un technicien qualifié. L'installateur doit connecter le sèche-linge au secteur en respectant les consignes de sécurité en vigueur dans votre zone.

Ce qui est inclus

Assurez-vous que toutes les pièces sont incluses dans l'emballage de l'appareil. Si vous rencontrez un problème avec le sèche-linge ou les pièces, contactez un centre d'assistance clientèle Samsung local ou le magasin.

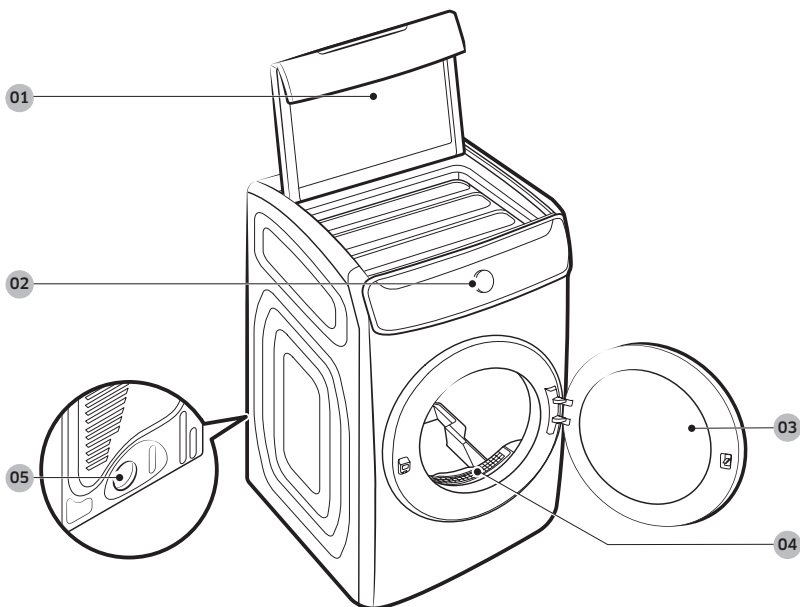

01 Trappe de chargement par le haut




02 Panneau de commande

03 Hublot


04 Filtre à peluches

05 Conduit d'évacuation

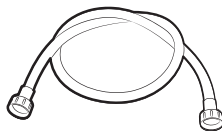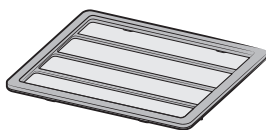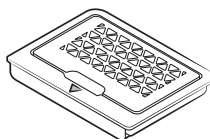

Accessoires (fournis)**Raccord en Y****Tuyau d'eau** (modèles électriques canadiens uniquement)**Tuyau d'eau court****Grille flexible****Boîtier à feuille pour sèche-linge****Accessoires (non fournis)**

Vous devez vous procurer ces éléments auprès de votre centre de service local.

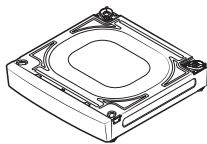**Socle**



Installation

Outils requis pour l'installation



Pince



Cutter



Pince serre-tube
(modèles au gaz
uniquement)



Tournevis pour
écrous



Niveau



Tournevis
cruciforme



Ruban adhésif



Clé



Matériau de
protection contre
le GPL ou bande de
Téflon (pour une
installation au gaz)

AVERTISSEMENT

Les emballages peuvent être dangereux pour les enfants. Tenez tous les emballages (sacs en plastique, polystyrène, etc.) hors de portée des enfants.



Installation étape par étape

Assurez-vous que l'installation du sèche-linge est effectuée par un technicien qualifié. Les instructions d'installation étape par étape commencent ci-dessous.

- Ne retirez pas le film de protection du hublot et de la trappe avant d'avoir terminé l'installation de l'appareil. Si vous retirez le film de protection avant la fin de l'installation, vous risquez de rayer ou d'endommager le hublot et la trappe pendant l'installation.
- Assurez-vous que le lieu d'installation dispose d'un espace suffisant pour permettre l'ouverture complète du hublot et de la trappe du sèche-linge.

ÉTAPE 1 Installer le système d'évacuation

1. Sélectionnez un emplacement et placez le sèche-linge sur le site. Afin de faciliter l'accès, nous vous conseillons d'installer le sèche-linge au même endroit que votre lave-linge.
2. Pour changer le sens d'ouverture du hublot, reportez-vous à la section « **Inversion du hublot** » en page 35.
3. Installez le système d'évacuation comme indiqué dans la section « **Guide d'installation du conduit d'évacuation** ».

ATTENTION

Avant d'installer votre sèche-linge, retirez le joint dans le conduit.

REMARQUE

- Posez deux des plateaux en carton de l'emballage sur le sol pour déplacer le sèche-linge plus facilement. Inclinez le sèche-linge sur le côté pour le poser sur les deux plateaux. Faites glisser le sèche-linge jusqu'à l'endroit où vous voulez l'installer et replacez le sèche-linge à la verticale.
- Veillez à laisser un espace suffisant autour de l'appareil afin de faciliter le raccordement des conduits et le câblage.

ÉTAPE 2 Raccordement de la conduite de gaz (modèles au gaz)

Avant de raccorder la conduite de gaz, assurez-vous d'avoir lu le chapitre « **Systèmes fonctionnant au gaz** » à la page 18.


1. Retirez le bouchon de protection au niveau du conduit de gaz.
2. Appliquez un matériau de protection contre le GPL (gaz de pétrole liquéfié) ou une bande de Téflon sur un tour et demi sur tous les raccords filetés.
3. Branchez l'alimentation en gaz sur le sèche-linge. Un raccord supplémentaire est requis pour relier l'extrémité fileté femelle $\frac{3}{4}$ " (1,9 cm) du raccord flexible à l'extrémité fileté mâle de $\frac{3}{8}$ pouce (1 cm) du sèche-linge. Serrez le raccord par-dessus tous les filetages.
4. Ouvrez l'alimentation en gaz et vérifiez l'absence de fuites à l'aide d'une solution savonneuse. Si vous trouvez une fuite, serrez les raccords et réessayez. N'utilisez jamais de flamme nue pour rechercher les fuites de gaz.

Installation

ÉTAPE 3 Câblage électrique (modèles électriques)

Avant d'effectuer le câblage électrique, assurez-vous d'avoir lu le chapitre « Normes électriques » à la page 20.

Système à 3 fils

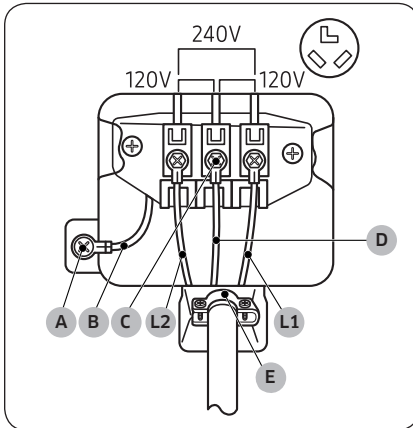


- A. Connecteur de terre externe
- B. Fil de terre neutre (blanc)
- C. Vis centrale argentée du bornier
- D. Fil neutre (blanc ou central)
- E. Réducteur de tension $\frac{3}{4}$ " (1,9 cm) homologué UL

1. Desserrez ou retirez les vis du bornier central.
2. Reliez le fil neutre (blanc ou central) du câble d'alimentation au centre, la vis argentée centrale du bornier. Serrez les vis.
3. Reliez les autres fils aux bornes à vis extérieures. Serrez les vis.
4. Serrez les vis de libération de tension.
5. Insérez le cache du bornier dans le panneau arrière du sèche-linge. Ensuite, fixez le cache à l'aide d'une vis.

⚠ ATTENTION

- Pour convertir le système à 4 fils en système à 3 fils, branchez le conducteur de terre sur le support du bornier, pour mettre le châssis du sèche-linge à la terre sur le conducteur neutre.
- Il est recommandé d'utiliser des borniers à anneau. Si vous utilisez des cosses à barrette, veillez à ce qu'elles soient parfaitement mises en place.
- Branchez le cordon d'alimentation et vérifiez la tension sur les bornes L1/ L2/D (N). Si la tension est basse, l'appareil risque de ne pas chauffer correctement. Si nécessaire, consultez la section « Normes électriques » en page 20.

Branchements à 4 fils

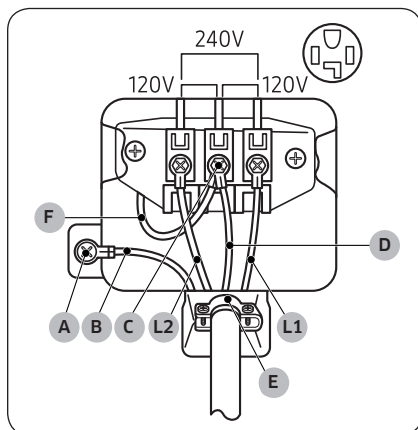

- A. Connecteur de terre externe
- B. Fil de terre neutre (blanc)
- C. Vis centrale argentée du bornier
- D. Fil neutre (blanc ou central)
- E. Réducteur de tension $\frac{3}{4}$ " (1,9 cm) homologué UL
- F. Fil neutre (blanc ou central)

⚠ ATTENTION

Branchez le cordon d'alimentation et vérifiez la tension sur les bornes L1/ L2/D (N). Si la tension est basse, l'appareil risque de ne pas chauffer correctement. Si nécessaire, consultez la section « Normes électriques » en page 20.

⚠ AVERTISSEMENT

- Tous les modèles destinés aux États-Unis sont conçus pour un branchement à 3 fils. Le châssis du sèche-linge est relié à la terre par un conducteur neutre au niveau du bornier. Un branchement à 4 fils est requis dans les cas suivants : nouvelles constructions, habitations rénovées, mobil homes, réglementations locales n'autorisant pas la mise à la terre via le conducteur neutre. Si vous utilisez un système à 4 fils, vous ne pouvez pas mettre le châssis du sèche-linge à la terre via le conducteur neutre au niveau du bornier.
- Retirez le cache du bornier. Introduisez le cordon d'alimentation équipé d'un réducteur de tension homologué UL par l'orifice découpé dans le panneau à proximité du bornier.
- Vous devez impérativement utiliser un réducteur de tension. Ne desserrez pas les écrous déjà fixés au bornier. Assurez-vous qu'ils sont bien serrés. Utilisez une douille longue de $\frac{3}{8}$ " (1 cm).
- Depuis le 1er janvier 1996, le Code électrique national requiert que les nouveaux câblages (non existants) utilisent un branchement à 4 fils pour ce sèche-linge.

1. Retirez la vis du connecteur de terre externe, puis reliez le fil de terre (vert ou dénudé) du câble d'alimentation à la vis.

⚠ ATTENTION


- Pour relier le fil de terre à la position neutre sans utiliser le contact A (mise à la terre du châssis), contactez un technicien. La réparation ne doit pas être effectuée par l'utilisateur.
- Il est recommandé d'utiliser des borniers à anneau. Si vous utilisez des cosses à barrette, veillez à ce qu'elles soient parfaitement mises en place.

2. Desserrez ou retirez les vis du bornier central.
3. Reliez le fil neutre (blanc ou central) et le fil de terre (blanc) à la vis centrale du bornier. Serrez la vis.
4. Reliez les autres fils aux bornes à vis extérieures. Serrez les vis.
5. Serrez les vis de libération de tension.
6. Insérez la languette du cache du bornier dans l'encoche arrière du sèche-linge. Fixez le cache à l'aide d'une vis.


Installation

ÉTAPE 4 Raccordement du tuyau d'eau (modèles applicables uniquement)

Le sèche-linge doit être raccordé à un robinet d'eau froide à l'aide des tuyaux d'eau fournis.

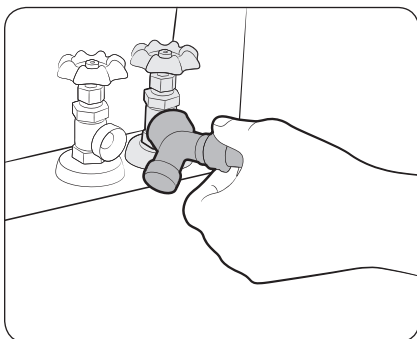


1. Fermez le robinet d'eau froide. Si le tuyau d'eau froide du lave-linge est raccordé au robinet d'eau froide, dévissez-le et débranchez-le. Branchez ensuite l'extrémité femelle du raccord en Y au robinet d'eau froide.
2. Branchez la partie droite du tuyau d'eau sur le raccord en Y. Serrez le raccord du tuyau à la main.
3. À l'aide d'une pince, serrez le raccord de deux tiers de tour supplémentaires. Ne serrez pas à l'excès ; vous risqueriez d'endommager le raccord.

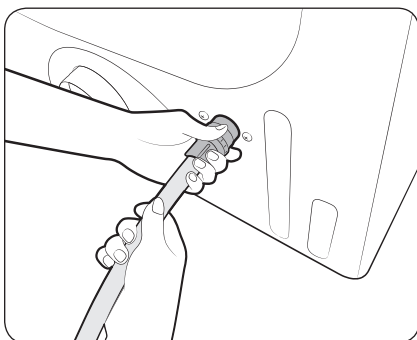

4. Branchez la partie coudée du tuyau d'eau au robinet de remplissage situé à l'arrière, en bas du sèche-linge. Tournez le raccord à la main jusqu'à ce qu'il soit bien serré.
5. À l'aide d'une pince, serrez le raccord de deux tiers de tour supplémentaires. Ne serrez pas à l'excès ; vous risqueriez d'endommager le raccord.
6. Si vous avez détaché le tuyau d'eau froide au niveau de votre lave-linge, raccordez le tuyau sur l'extrémité ouverte du raccord en Y, serrez le raccord à la main jusqu'à ce qu'il soit serré puis, à l'aide d'une pince, serrez-le de deux tiers de tour supplémentaires.
7. Ouvrez le robinet d'eau froide, puis confirmez l'absence de fuite.

Si le raccord en Y ne peut pas être connecté directement au robinet d'eau froide, utilisez le tuyau court. Reportez-vous à la section « **Utilisation du tuyau court comme rallonge** » à la page 29.

Utilisation du tuyau court comme rallonge

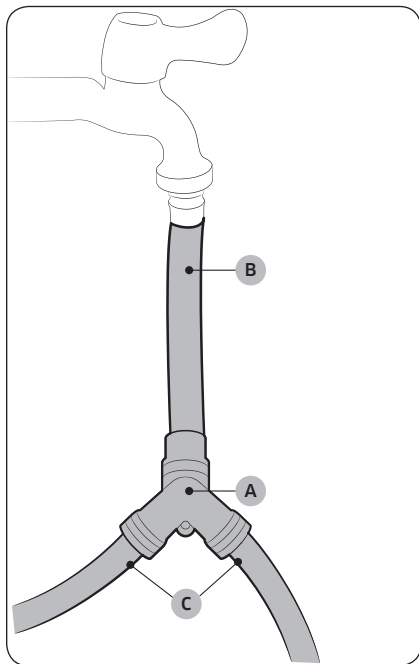


1. Fermez le robinet d'eau froide. Si le tuyau d'eau froide du lave-linge est raccordé au robinet d'eau froide, dévissez-le et débranchez-le. Ensuite, raccordez le **tuyau court (B)** au robinet d'eau froide. Tournez le raccord à la main jusqu'à ce qu'il soit bien serré.
2. À l'aide d'une pince, serrez le raccord de deux tiers de tour supplémentaires. Ne serrez pas à l'excès ; vous risqueriez d'endommager le raccord.
3. Branchez le **raccord en Y (A)** à l'extrémité mâle en laiton du tuyau court. Tournez le raccord à la main jusqu'à ce qu'il soit bien serré.
4. À l'aide d'une pince, serrez le raccord de deux tiers de tour supplémentaires. Ne serrez pas à l'excès ; vous risqueriez d'endommager le raccord.
5. Branchez la partie coudée des **tuyaux d'eau (C)** au robinet de remplissage situé à l'arrière, en bas du sèche-linge. Tournez le raccord à la main jusqu'à ce qu'il soit bien serré.
6. À l'aide d'une pince, serrez le raccord de deux tiers de tour supplémentaires. Ne serrez pas à l'excès ; vous risqueriez d'endommager le raccord.
7. Si vous avez détaché le tuyau d'eau froide au niveau de votre lave-linge, raccordez le tuyau sur l'extrémité libre du raccord en Y, serrez le raccord à la main jusqu'à ce qu'il soit serré puis, à l'aide d'une pince, serrez-le de deux tiers de tour supplémentaires.
8. Ouvrez le robinet d'eau froide, puis confirmez l'absence de fuite.




Installation

ÉTAPE 5 Mise à niveau du sèche-linge

Pour pouvoir offrir des performances optimales, le sèche-linge doit être de niveau.

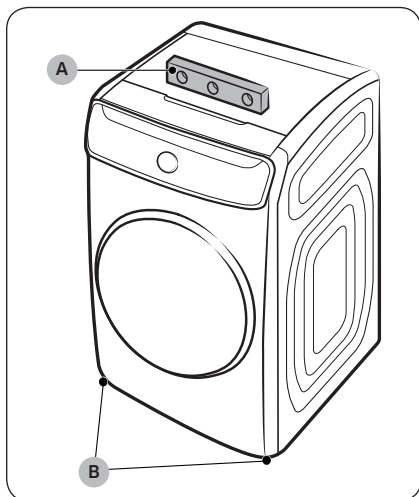

Assurez-vous que le sèche-linge est à niveau de droite à gauche et de l'avant à l'arrière à l'aide d'un **niveau (A)**. Si le sèche-linge n'est pas de niveau, tournez les **pieds réglables (B)** dans le sens horaire pour abaisser le sèche-linge ou dans le sens antihoraire pour le relever.

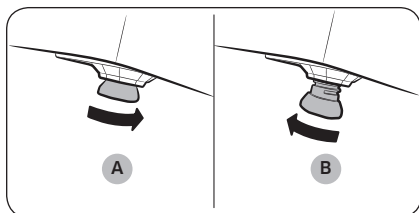

REMARQUE

- Pour positionner le sèche-linge à la même hauteur que votre lave-linge, **rétractez (A)** entièrement les pieds réglables en les faisant tourner dans le sens antihoraire, puis **desserrez-les (B)** en les tournant dans le sens horaire. Une fois que le sèche-linge est au même niveau que le lave-linge, suivez les consignes ci-dessus pour mettre à niveau le sèche-linge.
- Ajustez les pieds réglables uniquement pour atteindre le niveau requis. Si vous étendez les pieds plus que nécessaire, les vibrations seront plus importantes.



ÉTAPE 6 Mise sous tension (modèles à gaz)

Assurez-vous que tous les branchements en gaz, le conduit d'évacuation et tout le câblage sont raccordés correctement. Ensuite, branchez le cordon d'alimentation sur une source d'alimentation et vérifiez l'installation et le bon fonctionnement du sèche-linge à l'aide de la liste de contrôle final de l'étape 7.

ÉTAPE 7 Dernière vérification

Lorsque l'installation est terminée, confirmez que :

- Le sèche-linge est branché sur une prise électrique et correctement relié à la terre.
- Les conduits d'évacuation sont raccordés et les joints maintenus par du ruban adhésif.
- Nous avons choisi un système d'évacuation en métal rigide ou flexible et non des flexibles en plastique.
- Le sèche-linge est de niveau et ses pieds sont posés au sol de manière stable.
- Le sèche-linge démarre, fonctionne, chauffe et s'éteint correctement.
- Le gaz est alimenté de façon appropriée sans fuites (pour les modèles au gaz uniquement).

ATTENTION

Le brûleur peut ne pas s'allumer si de l'air est présent dans le conduit de gaz. Lancez un cycle de séchage à chaud pour purger le conduit. Si le gaz ne s'allume pas dans un délai de 5 minutes, éteignez le sèche-linge et attendez pendant 5 minutes. Assurez-vous que le robinet d'alimentation en gaz du sèche-linge est ouvert. Pour vérifier l'allumage du gaz, contrôlez l'émission de chaleur au niveau de l'évacuation.



Installation


Test de blocage de l'entrée d'air

Une fois le sèche-linge installé, exécutez la fonction Test blocage entrée d'air afin de vérifier si le système de conduits est correctement installé. La fonction Test blocage entrée d'air détecte automatiquement l'état des conduits et signale tout blocage ou problème. Le bon raccordement des conduits peut réduire le temps de séchage et économiser de l'énergie.

REMARQUE

La fonction Test blocage entrée d'air doit être exécutée lorsque le sèche-linge est froid. Si le sèche-linge chauffe après la vérification de l'installation, exécutez le cycle **Brise d'air** pendant plusieurs minutes, afin de réduire sa température interne.

Exécution du test de blocage de l'entrée d'air



1. Assurez-vous que le tambour est vide, puis fermez le hublot. (Si des vêtements ou d'autres articles se trouvent dans le tambour, les résultats du test ne seront pas précis.)
2. Appuyez doucement sur  pour allumer le sèche-linge, puis laissez le doigt appuyé doucement sur **Options** pendant 3 secondes.
3. Tournez la **molette de navigation** pour sélectionner **Test blocage entrée d'air**, puis appuyez doucement sur **OK**. La fonction Test blocage entrée d'air s'exécute immédiatement.
 - Le test dure environ 2 minutes et le message « **Test en cours** » s'affiche pendant le test.

ATTENTION

N'ouvrez pas le hublot pendant le test.

REMARQUE

Si vous avez commencé d'autres procédures avant d'exécuter la fonction Test blocage entrée d'air, le sèche-linge n'entre pas en mode Test blocage entrée d'air.

4. Au bout de 2 minutes, une fois le test terminé, les résultats s'affichent et le sèche-linge émet une mélodie. Si l'état du système de conduits est normal, une alarme se déclenche avec le message « **Aucun problème détecté** ». Si l'évacuation du système de conduits ne peut pas se faire correctement, un code de vérification apparaît et le sèche-linge émet un signal d'alarme. Pour obtenir une description du code, reportez-vous à la section « **Codes de vérification d'installation** » en page **33**. Si d'autres problèmes sont détectés, un code d'information apparaît à l'écran. Pour obtenir une description du code, reportez-vous à la section « **Codes d'erreur** » en page **70**.
 - Pour arrêter ou annuler la fonction Test blocage entrée d'air, appuyez doucement sur  pour éteindre votre sèche-linge.
 - Le résultat reste affiché à l'écran pendant environ 5 minutes, puis s'efface automatiquement. Vous pouvez effacer les résultats immédiatement en appuyant doucement sur .

REMARQUE

- Pendant ou après le test, le tambour interne est chaud. Faites attention à ne pas vous brûler. La fonction Test blocage entrée d'air permet de vérifier l'absence de problèmes dans le système de conduits actuel, lorsque le sèche-linge est installé pour la première fois.



- Si le résultat du test affiche un code de vérification (le système de conduits est obstrué), reportez-vous à la section « **Conditions requises en matière de conduits** » en page 16 et à la section « **Guide d'installation du conduit d'évacuation** » ci-dessous. Prenez ensuite les mesures appropriées pour corriger tout problème. Si le test est interrompu, il pourrait fournir des résultats incorrects. Suivez les procédures appropriées lorsque vous testez le sèche-linge.
- Même si le résultat du test est normal (« **Aucun problème détecté** »), il est possible que le système de conduits soit légèrement obstrué. Installez correctement tous les conduits conformément aux instructions d'installation indiquées dans ce manuel.

Codes de vérification d'installation

Code de vérification	Signification	Solution
Aucun problème détecté	Le système de ventilation est en bon état.	
L'orifice d'aération est presque obstrué	Le système de ventilation est obstrué à plus de 80 %. (Cela risquerait de provoquer une dégradation des performances de séchage ou un dysfonctionnement)	<ol style="list-style-type: none"> 1. Nettoyez le filtre à peluches. 2. Vérifiez l'état de votre système de ventilation. (Reportez-vous à la section « Conditions requises en matière de conduits ») <p>* Vous devez prendre les mesures appropriées (par exemple un nettoyage) par le biais d'un personnel spécialisé.</p>
Laissez le sèche-linge à température ambiante	La température interne du sèche-linge est trop basse (inférieure à 32 °F (0 °C)) ou trop élevée (supérieure à 104 °F (40 °C)). Si l'entrée d'air présente une obstruction, celle-ci ne pourra donc pas être détectée.	Laissez le sèche-linge à température ambiante (entre 41 et 95 °F (5 et 35 °C)) pendant une heure, puis vérifiez à nouveau.
Des articles sont détectés dans le tambour	L'appareil détecte la présence d'articles dans le tambour ou il y a une erreur sur le capteur de séchage.	Sortez les articles du tambour et vérifiez à nouveau. Si le problème persiste, communiquez avec un centre de dépannage.

REMARQUE

Pour consulter d'autres codes d'information, reportez-vous à la section « **Dépannage** » en page 70.



Installation

Guide d'installation du conduit d'évacuation

Connexion des conduites

1. Assurez-vous que le sèche-linge est installé de façon appropriée pour laisser l'air s'échapper librement.
2. Utilisez des conduites métalliques rigides de 4 pouces. Scellez tous les joints à l'aide d'un ruban adhésif, y compris le raccord du sèche-linge. N'utilisez jamais de vis qui piègent les peluches.
3. Pour faciliter l'évacuation, gardez les conduites aussi droites que possible.

Nettoyage

Nettoyez toutes les anciennes conduites avant l'installation du sèche-linge et assurez-vous que le clapet d'air s'ouvre et se ferme librement. Nous vous recommandons de nettoyer le système d'évacuation chaque année ou régulièrement.


AVERTISSEMENT

- Afin d'éviter un incendie, n'utilisez pas de conduites en plastique, en aluminium fin ou non métalliques quel qu'en soit le type.
- N'utilisez pas un mauvais système d'évacuation car il ralentit les performances du sèche-linge.
- N'utilisez pas de conduites excessivement longues et qui ont plusieurs coudes.
- N'utilisez pas de conduites et d'évents bouchés ou écrasés.



Inversion du hublot


Type 1

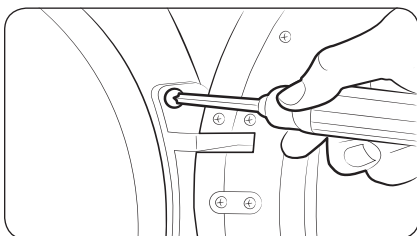


1. Placez un chiffon doux sur le sol pour pouvoir y poser le hublot une fois que vous l'aurez retiré. Cela évitera de rayer le hublot.
2. Débranchez le cordon d'alimentation.
3. Retirez les deux vis de la charnière du hublot.
4. Soulevez le hublot et retirez-le du sèche-linge.

REMARQUE


Il y a une vis à l'arrière de la charnière qui soutiendra le hublot lorsque vous dévisserez les vis de la charnière.

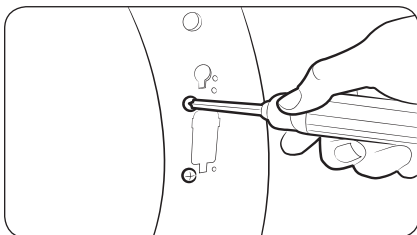

5. Retirez les deux vis situées au-dessus et en dessous de la découpe sur l'avant du châssis.

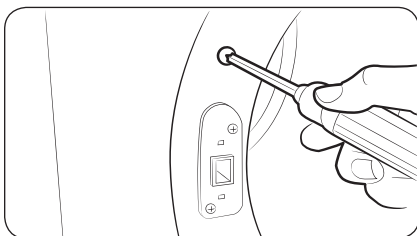


6. Retirez les deux vis situées au-dessus et en dessous du dispositif de fermeture sur le côté opposé de l'ouverture du hublot.

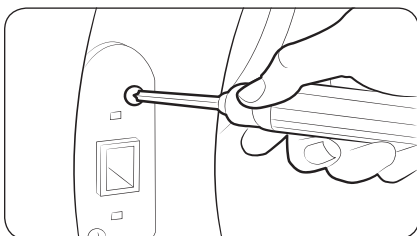


7. Retirez les deux vis qui tiennent le support du dispositif de fermeture en place, puis enlevez le support du dispositif de fermeture.



Installation

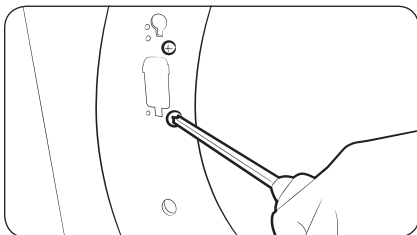


8. Réinsérez les deux vis qui fixaient le support du dispositif de fermeture dans les mêmes trous de vis, puis serrez-les.

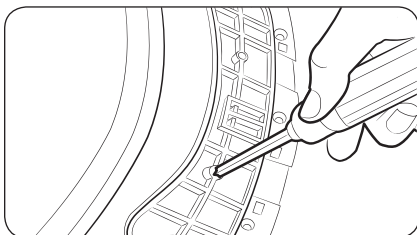


9. Retirez la vis unique à l'arrière de la charnière du hublot.

 **REMARQUE**

Il s'agit de la vis qui fixe le hublot contre le châssis, afin que vous puissiez dévisser ou visser les vis de la charnière sans avoir besoin de soutenir vous-même le hublot.

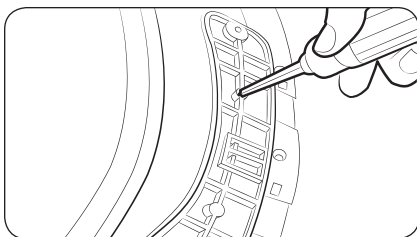

10. Insérez la vis que vous venez de retirer dans l'autre trou de vis, à l'arrière de la charnière du hublot, puis serrez-la.

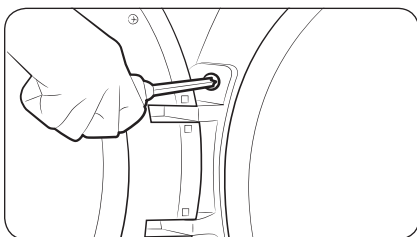


11. Placez le hublot de l'autre côté, puis refixez-le sur le sèche-linge.


 **REMARQUE**

Insérez la tête de la vis à l'arrière de la charnière dans le trou situé au-dessus du découpage dans le châssis, puis faites glisser la charnière du hublot vers le bas jusqu'à ce qu'elle s'arrête. Avant de serrer les vis de la charnière, assurez-vous que le dépassement à l'arrière de la charnière soit poussé dans le découpage.



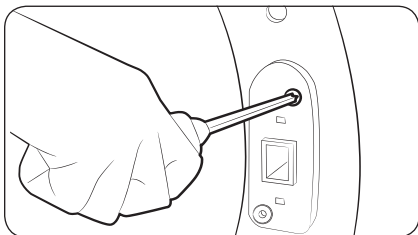

12. Poussez le support du dispositif de fermeture dans le découpage, de l'autre côté de l'ouverture du hublot. Insérez les vis, puis serrez-les comme indiqué.

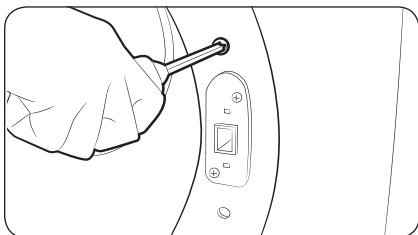

13. Réinstallez les vis restantes sur les trous restants, au-dessus et en dessous du dispositif de fermeture, puis serrez-les.







Avant de démarrer

Il y a un certain nombre de choses que vous devez savoir avant de démarrer votre sèche-linge.

Configuration initiale

- Lorsque vous allumez votre sèche-linge pour la première fois, l'écran affiche le processus de configuration initiale. Suivez les instructions affichées à l'écran pour l'effectuer.
- Si vous effectuez la configuration initiale et lancez un cycle pendant plus d'une minute, la configuration initiale ne réapparaîtra plus.
- La configuration initiale inclut la sélection de la langue et un court tutoriel.
- Lorsque vous appuyez doucement sur un bouton, appuyez exactement sur le texte.
- Si vous utilisez le lave-linge et le sèche-linge simultanément, il se peut que vous remarquiez une perte de puissance en fonction de leur emplacement d'installation et de l'état de votre alimentation électrique.

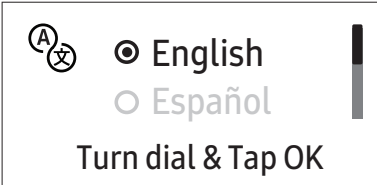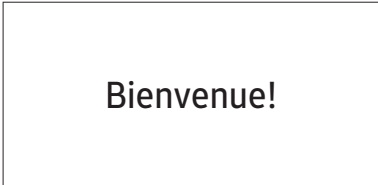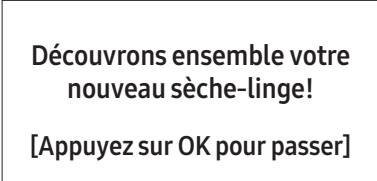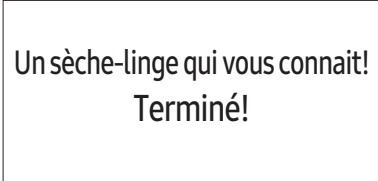
<p>01 Sélection de la langue</p> 	<p>02 Écran d'accueil</p> 
<p>03 Tutoriel</p>	
	



Tri et charge

- Mettez une seule charge de linge à la fois dans le sèche-linge.
- Ne mélangez pas du linge lourd et du linge léger.
- Pour augmenter l'efficacité de séchage pour un ou deux vêtements, ajoutez une serviette sèche à la charge.
- Pour obtenir des résultats optimaux, démêlez le linge avant de l'introduire dans le sèche-linge. Les articles emmêlés peuvent dégrader l'efficacité de séchage ou entraîner l'ouverture du hublot.
- Une surcharge peut réduire l'action du tambour et ainsi entraîner un séchage inégal et altérer l'effet anti-froissage.
- Sauf indication contraire sur l'étiquette d'entretien, ne faites pas sécher des vêtements en laine ou en fibre de verre au sèche-linge.
- Évitez de faire sécher au sèche-linge des vêtements qui n'ont pas été lavés.
- Ne faites pas sécher des vêtements salis avec de l'huile, de l'alcool, de l'essence, etc.

Filtre à peluches

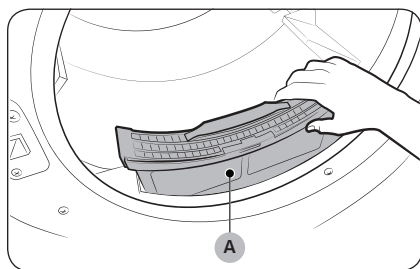

Pour éviter tout risque d'incendie, assurez-vous de nettoyer le filtre à peluches avant ou après chaque charge.

1. Éteignez le sèche-linge.
2. Ouvrez le hublot et retirez le **filtre à peluches (A)** de l'intérieur du tambour.
3. Ouvrez le filtre à peluches en le détachant par le haut. Retirez les peluches, puis nettoyez le filtre à peluches.
4. Fermez le filtre à peluches, réinsérez le filtre à peluches dans le sèche-linge, puis fermez le hublot du sèche-linge.

⚠ ATTENTION


- Ne faites pas fonctionner le sèche-linge si le filtre à peluches n'est pas remis en place.
- N'utilisez pas un filtre à peluches endommagé ou cassé. Cela peut réduire les performances et/ou entraîner un incendie.

Avant de démarrer

Consignes relatives à la grille

Grille flexible

La grille flexible est conçue pour faire sécher des articles délicats qui ne conviennent pas ou sont incompatibles avec le séchage dans la partie inférieure du sèche-linge.

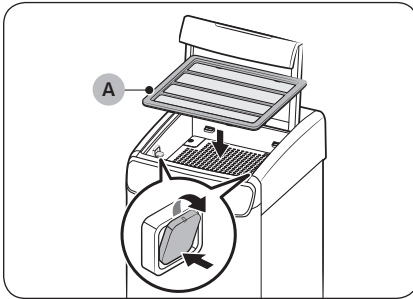


Pour utiliser la grille flexible

1. Repérez l'emplacement des supports de la grille (x4) dans chaque coin de la partie supérieure du sèche-linge. Appuyez sur la zone inférieure des 2 supports avant pour les déplier. Les 2 supports arrière sont fixés.
2. Insérez la **grille flexible (A)** à l'intérieur de la partie supérieure du sèche-linge. Assurez-vous que les 4 coins de la grille s'installent correctement sur les supports de la grille.

REMARQUE


Vous n'êtes pas obligé d'utiliser la grille de séchage. Placez les articles volumineux en dessous de la grille et posez tous les autres articles sur la grille.

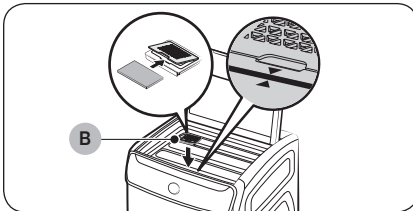

3. Insérez une feuille pour sèche-linge pliée dans la **boîte à feuille pour sèche-linge (B)**, puis placez la boîte en haut et au centre de la grille. Assurez-vous que le boîtier à feuille pour sèche-linge est orienté face à la marque triangulaire sur la partie supérieure du sèche-linge, car seule la zone fléchée dispose de l'aimant intégré permettant de maintenir le filtre en place.

REMARQUE

Si vous utilisez une grande feuille pour sèche-linge, la boîte à feuille pour sèche-linge peut ne pas se fermer normalement. Toutefois, cela n'affecte pas les performances de séchage.

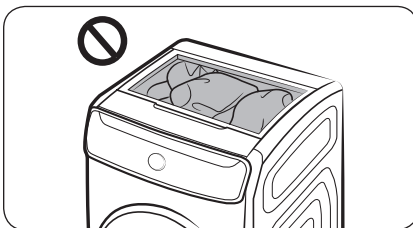


Les articles volumineux s'emmêlent facilement dans la partie supérieure du sèche-linge. Ne faites pas sécher les articles volumineux dans la partie supérieure du sèche-linge. Veuillez vous reporter à la section **Partie supérieure du sèche-linge** en page 47 pour référence.

AVERTISSEMENT

Ne séchez pas d'animaux, de plantes, d'aliments ou tout élément autre que des vêtements.

Grille de séchage (modèles applicables uniquement)

Certains modèles sont accompagnés d'une grille de séchage qui est insérée d'usine dans le tambour. Si votre modèle est accompagné d'une grille de séchage, retirez cette dernière du tambour avant d'utiliser le sèche-linge pour la première fois. Pour retirer la grille, tirez-la bien droit vers le haut, puis sortez-la du tambour. Retirez la grille de séchage de son emballage et rangez-la pour une utilisation ultérieure.

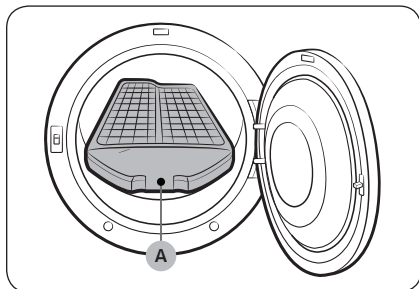

Si l'il n'y a pas de grille de séchage, vous pouvez l'acheter dans un centre de service Samsung local. (Référence : DC93-00374G)

Pour utiliser la grille de séchage, procédez comme suit :

1. Insérez la **grille de séchage (A)** dans le tambour avec la poignée du filtre placée vers l'avant.
2. Insérez les deux pieds arrière de la grille de séchage dans les orifices situés sur la paroi arrière, puis appuyez sur le centre de la grille de séchage pour la fixer.
3. Placez des articles à sécher sur la grille. Assurez-vous de laisser un peu d'espace entre les articles pour garantir une bonne circulation de l'air.
4. Appuyez sur **Rack Dry (Grille de séchage)** ou sélectionnez d'autres réglages de cycle en fonction des suggestions de séchage sur la grille ci-dessous. Ensuite, sélectionnez le temps de séchage.
5. Une fois les articles secs, sortez-les du sèche-linge et retirez la grille de séchage.



Avant de démarrer

Suggestions pour faire sécher du linge sur la grille de séchage

Article	Réglages de cycle
Pulls lavables (pliez le pull selon la même forme que la grille et déposez-le à plat dessus)	Minuterie avec le réglage de température Basse
Peluches (garnies de fibres de coton ou de polyester)	
Peluche (garnies de mousse ou de caoutchouc)	Brise d'air
Oreillers à base de caoutchouc mousse	
Baskets	

AVERTISSEMENT

- Veillez à bien déballer la grille de séchage avant de l'utiliser. Dans le cas contraire, le sèche-linge risque d'être endommagé ou ses performances dégradées.
- Sécher à chaud des articles en plastique, en caoutchouc ou en caoutchouc mousse peut endommager les articles et engendrer un risque d'incendie.





Opérations

Ce sèche-linge FlexDry™ est composé d'une partie supérieure et d'une partie inférieure pour plus de commodité. La partie supérieure du sèche-linge est un sèche-linge à chargement par le haut permettant de faire sécher des charges relativement petites, tandis que la partie inférieure du sèche-linge est une zone de chargement à tambour qui est conçue pour faire sécher des charges normales ou relativement lourdes.


⚠ AVERTISSEMENT

Pour réduire le risque d'incendie, d'électrocution ou de blessures, lisez la section « **Consignes de sécurité** » avant d'utiliser cet appareil.

⚠ ATTENTION

Ne vaporisez pas d'eau sur le panneau de commande. Cela pourrait entraîner une défaillance du système.

Panneau de commande

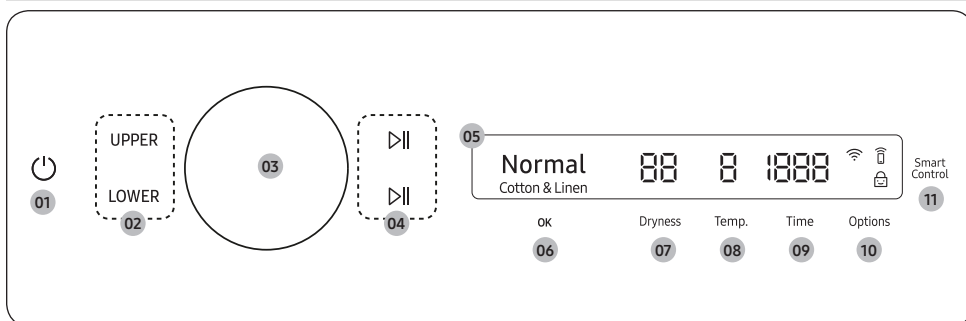

<p>01 Marche/Arrêt </p>	<p>Appuyez doucement sur ce bouton pour allumer ou éteindre le sèche-linge.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Si vous n'interagissez pas avec le panneau de commande pendant 10 minutes après la mise sous tension du sèche-linge, ce dernier s'éteint automatiquement. • Le sèche-linge s'éteint automatiquement une fois que le séchage est terminé. <p>⚠ ATTENTION</p> <p>N'appuyez pas sur pour éteindre le sèche-linge lorsque le séchage est en cours. Dans un premier temps, laissez le doigt appuyé doucement sur pour mettre le cycle en pause, puis appuyez doucement sur pour éteindre le sèche-linge.</p>
<p>02 UPPER (PARTIE SUPÉRIEURE) / LOWER (PARTIE INFÉRIEURE)</p>	<p>Appuyez doucement sur UPPER (PARTIE SUPÉRIEURE) pour sélectionner la partie supérieure du sèche-linge et utiliser ses fonctions.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Vous pouvez laisser le doigt appuyé doucement sur UPPER (PARTIE SUPÉRIEURE) pendant 3 secondes pour annuler le cycle sur la partie supérieure du sèche-linge. <p>Appuyez doucement sur LOWER (PARTIE INFÉRIEURE) pour sélectionner la partie inférieure du sèche-linge et utiliser ses fonctions.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Vous pouvez laisser le doigt appuyé doucement sur LOWER (PARTIE INFÉRIEURE) pendant 3 secondes pour annuler le cycle sur la partie inférieure du sèche-linge.








Opérations

03 Molette de navigation	Tournez la molette de navigation vers la gauche ou la droite pour parcourir les cycles et fonctions. Lorsque vous tournez la molette de navigation , l'écran affiche votre sélection (par ex. le cycle, les fonctions supplémentaires et les fonctions système).
04 Départ/Pause ▷	Vous pouvez démarrer ou mettre en pause le cycle. <ul style="list-style-type: none"> • Le bouton du haut contrôle la partie supérieure du sèche-linge, tandis que le bouton du bas contrôle la partie inférieure du sèche-linge. • Laissez le doigt appuyé doucement sur le bouton pour démarrer le cycle. • Pendant le cycle, appuyez doucement sur le bouton pour le mettre en pause.
05 Écran	L'écran affiche le cycle actuel, une estimation du temps restant, les options du cycle et d'autres messages utiles ou d'alerte.
06 OK	Appuyez doucement sur ce bouton pour confirmer la fonction ou le réglage que vous avez sélectionné(e).
07 Dryness (Séchage)	Appuyez doucement sur ce bouton pour modifier le niveau de séchage pour le cycle sélectionné. Vous pouvez sélectionner un niveau de séchage compris entre 1 et 5, mais le niveau disponible dépend du cycle sélectionné. <ul style="list-style-type: none"> • 4 ou 5 : pour les articles volumineux et épais. • 3 : niveau de séchage standard. • 2 : le niveau Légèrement humide est conçu pour sécher partiellement le linge. Utilisez-le pour les articles qui doivent finir de sécher à plat ou en suspension. • 1 : pour sécher en douceur le linge, afin de protéger les tissus. Convient pour les articles délicats ou ceux que vous voulez laisser sécher naturellement (en les suspendant ou en les déposant à plat sur le support de séchage) lorsqu'ils sont encore mouillés.
08 Temp.	Vous ne pouvez ajuster la température qu'avec le cycle Minuterie. Appuyez doucement sur ce bouton pour modifier la température du cycle actuel.
09 Time (Temps)	Appuyez doucement dessus pour sélectionner le temps de cycle pour les cycles suivants. Vous pouvez régler le temps de séchage entre 10 et 160 minutes. Le temps de séchage disponible dépend du cycle sélectionné. <ul style="list-style-type: none"> • Partie supérieure du sèche-linge : Chemisiers, Pulls, Sous-vêtements, Accessoires. • Partie inférieure du sèche-linge : Petite charge, Minuterie, Brise d'air, Défroissage.
10 Options	<ul style="list-style-type: none"> • Appuyez doucement sur ce bouton pour accéder au menu Options. • Laissez le doigt appuyé doucement sur ce bouton pendant 3 secondes pour accéder au menu Fonctions système.




<p>11 Smart Control (Commande intelligente) (modèles électriques uniquement) / Smart Monitor (Surveillance intelligente) (modèles au gaz uniquement)</p>	<p>Après avoir connecté le sèche-linge à votre réseau domestique à l'aide de l'application SmartThings, vous pouvez contrôler ou surveiller le sèche-linge à distance. Une fois la fonction correspondante démarrée, le voyant Commande intelligente (Surveillance intelligente) s'allume. Le sèche-linge passe en mode d'attente et est prêt à recevoir les commandes à distance.</p>
---	--

Description des icônes

	<p>Wi-Fi</p>	<p>Cette icône indique que le sèche-linge est connecté au réseau Wi-Fi.</p>
	<p>Commande intelligente</p>	<p>Cette icône indique que la fonction Commande intelligente est activée. Pour en savoir plus sur la fonction « Commande intelligente », reportez-vous en page 55.</p>
	<p>Sécu. enfant</p>	<p>Cette icône indique que la fonction Sécu. enfant est activée. Pour en savoir plus sur la fonction « Sécu. enfant », reportez-vous en page 52.</p>

Opérations

Utilisation d'un cycle

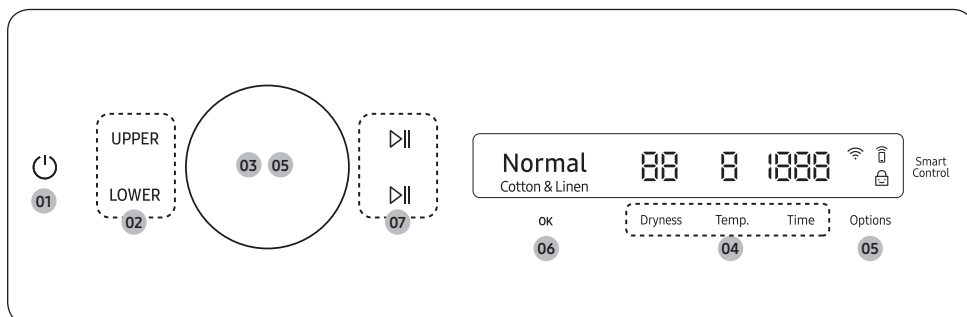

1. Appuyez doucement sur **01** pour allumer le sèche-linge.
2. Appuyez doucement sur **UPPER (PARTIE SUPÉRIEURE)** ou sur **LOWER (PARTIE INFÉRIEURE)**.
 - Appuyez doucement sur **UPPER (PARTIE SUPÉRIEURE)** pour sélectionner la partie supérieure du sèche-linge et utiliser ses fonctions.
 - Appuyez doucement sur **LOWER (PARTIE INFÉRIEURE)** pour sélectionner la partie inférieure du sèche-linge et utiliser ses fonctions.
3. Tournez la **molette de navigation** pour sélectionner le cycle de votre choix. Pour en savoir plus sur la fonction « **Présentation des cycles** », reportez-vous en page **47**.
4. Appuyez doucement sur **Dryness (Séchage)**, **Temp.** ou **Time (Temps)** pour modifier les réglages par défaut du cycle.
5. Appuyez doucement sur **Options**, puis tournez la **molette de navigation** pour sélectionner une fonction supplémentaire. Pour en savoir plus sur la fonction « **Options** », reportez-vous en page **49**.
6. Appuyez doucement sur **OK** pour modifier les réglages de la fonction supplémentaire sélectionnée. Les cycles n'ont pas tous des fonctions supplémentaires disponibles.
7. Laissez le doigt appuyé doucement sur **07** pour lancer le cycle. Après avoir réglé le cycle de votre choix, l'écran affiche une brève description du cycle ainsi que sa durée. Vous pouvez également vérifier la progression du cycle, le temps de cycle restant et les codes d'information.

Présentation des cycles

REMARQUE

Vous pouvez utiliser d'autres cycles après les avoir ajoutés à votre liste de cycles à l'aide de la fonction Mes cycles. Pour en savoir plus, reportez-vous à la section « **Mes cycles** » en page 51.

Partie supérieure du sèche-linge

Cycle	Description
Chemisiers	Pour les chemises et chemisiers synthétiques avec accessoires (ornements)
Pulls	Pour les pulls en laine ou en mélange de laine lavables, en coton ou en mélange de coton, et les gilets tricotés
Sous-vêtements	Pour les sous-vêtements synthétiques remodelants, à lacets, en spandex pour la méthode Pilates ou le yoga et les leggings
Accessoires	Pour les écharpes, cache-nez, gants et bas

Partie inférieure du sèche-linge

Cycle	Description
Normal	Pour la plupart des tissus y compris le coton et le lin.
Minuterie	Vous pouvez spécifier un temps de cycle par incréments de 10 minutes.
Grande capacité	Pour le séchage du linge composé de tissus épais, tels que les jeans, le velours côtelé ou les vêtements de travail avec un chauffage à haute température.
Super rapide	Rapide et efficace pour les tissus synthétiques.
Petite charge	Cycle minuté pour les petites charges de linge. Le temps de cycle par défaut est de 30 minutes. Toutefois, vous pouvez modifier manuellement le temps de cycle si nécessaire.
Délicat	Pour les vêtements sensibles à la chaleur à une faible température de séchage.
Vap. assain.+ (Séchage par capteur)	Utilisez ce cycle pour stériliser le linge en appliquant de la vapeur et une température élevée sur le tissu. Ce cycle peut rendre les articles plus doux et réduire les odeurs. Vérifiez que la charge de linge est humide ou partiellement humide avant de lancer ce cycle.
Défroissage (Séchage manuel)	Pour des résultats optimaux, chargez 2 à 3 articles à la fois. Vous pouvez allonger le temps de séchage par incréments de 10 minutes (en commençant avec un minimum de 10 minutes), en fonction du type d'article ou de la charge. Confirmez que la charge de linge est sèche.




Opérations

Cycle	Description
Vap. rafraî. (Séchage manuel)	Cycle anti-froissage et désodorisant pour des charges de un à quatre articles. Lorsque ce cycle est sélectionné, une faible quantité d'eau est vaporisée dans le tambour du sèche-linge, quelques minutes après le début du cycle de séchage à chaud. Confirmez que la charge de linge est sèche.
Serviettes	Utilisez ce bouton pour faire sécher du linge tel que des serviettes de bain.
Draps	Pour les articles volumineux, comme les couvertures, les draps, les couettes et les duvets légers.
Sport	Pour laver les vêtements de sports et d'extérieur tels que les maillots, les shorts, les vestes imperméables et autres. Les tissus épais comme une fermeture éclair ou le Velcro d'une veste, ou des chaussettes de sport peuvent ne pas être complètement séchés.
Jeans	Utilisez une température de séchage progressive pour éliminer l'humidité des jeans.
Chemises	Pour faire sécher rapidement peu d'articles, par exemple une chemise.
Laine	Lainages lavables en machine et séchables en sèche-linge uniquement. Pour obtenir un résultat optimal, tournez le linge à l'envers avant de le faire sécher.
Infroissable	Ce cycle permet le séchage automatique des tissus infroissables en coton, synthétique et lainage.
Éco normal	Pour réduire la consommation d'énergie. Ce cycle ajuste le temps du cycle et la température pour augmenter son efficacité.
Brise d'air	Fait tourner le linge avec de l'air à température ambiante.



Options

Utilisation du menu Options

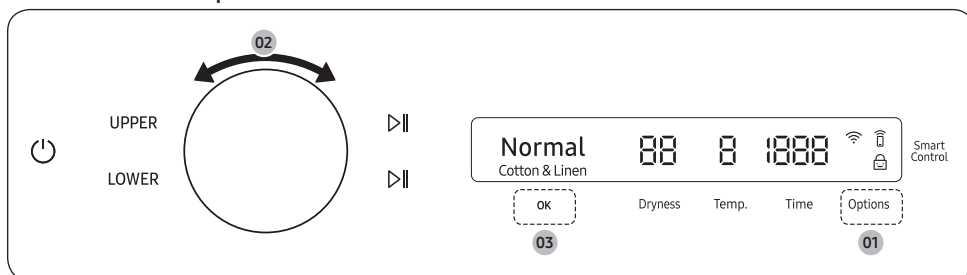

1. Appuyez doucement sur **UPPER (PARTIE SUPÉRIEURE)** ou sur **LOWER (PARTIE INFÉRIEURE)** pour sélectionner la partie supérieure ou la partie inférieure du sèche-linge.
2. Appuyez doucement sur **Options**.
3. Tournez la **molette de navigation** pour sélectionner la fonction supplémentaire souhaitée.
4. Appuyez doucement sur **OK** pour modifier les réglages de la fonction sélectionnée ou pour démarrer la fonction.

REMARQUE

- Pour revenir à l'écran principal, appuyez à nouveau doucement sur **Options** ou tournez la **molette de navigation** pour sélectionner **Retour**, puis appuyez doucement sur **OK**.
- Si la fonction sélectionnée n'est pas prise en charge, le message « **Currently not supported (Non pris en charge)** » s'affiche et le bouton **OK** n'est pas actif.
- Lorsque vous sélectionnez une fonction supplémentaire, un court message d'aide apparaît lors des dix premières utilisations.
- Si vous n'interagissez pas avec le panneau de commande pendant 7 secondes après l'accès au menu Options, l'écran revient à l'écran principal.

Brise d'air

Vous pouvez sécher des vêtements sensibles à la chaleur avec de l'air à température ambiante. Si cette fonction est activée, le séchage peut prendre plus de temps. Cette option est disponible pour les cycles Chemisiers, Sous-vêtements et Accessoires.

1. Appuyez doucement sur **UPPER (PARTIE SUPÉRIEURE)**.
 - Cette fonction n'est pas disponible pour la partie inférieure du sèche-linge.
2. Appuyez doucement sur **Options**.
3. Tournez la **molette de navigation** pour sélectionner **Brise d'air**, puis appuyez doucement sur **OK**.
4. Appuyez doucement sur **OK** pour sélectionner **Activation** ou **Désactivation**.



Opérations

Superrapide

Le cycle Super rapide augmente la vitesse du ventilateur afin de réduire le temps de séchage. Cette option est disponible pour les cycles Chemisiers, Sous-vêtements et Accessoires.

1. Appuyez doucement sur **UPPER (PARTIE SUPÉRIEURE)**.
 - Cette fonction n'est pas disponible pour la partie inférieure du sèche-linge.
2. Appuyez doucement sur **Options**.
3. Tournez la **molette de navigation** pour sélectionner **Superrapide**, puis appuyez doucement sur **OK**.
4. Appuyez doucement sur **OK** pour sélectionner **Activation** ou **Désactivation**.

Anti-pli

Évite la formation de plis avec la rotation du tambour par intermittence après la fin du cycle de séchage. Le cycle Anti-pli dure environ 180 minutes. Le linge est sec et vous pouvez le retirer à tout moment pendant le cycle Anti-pli.

1. Appuyez doucement sur **LOWER (PARTIE INFÉRIEURE)**.
 - Cette fonction n'est pas disponible pour la partie supérieure du sèche-linge.
2. Appuyez doucement sur **Options**.
3. Tournez la **molette de navigation** pour sélectionner **Anti-pli**, puis appuyez doucement sur **OK**.
4. Appuyez doucement sur **OK** pour sélectionner **Activation** ou **Désactivation**.

Alerte humidité

Cette fonction vous avertit quand des chemises ou d'autres articles devant être repassés sont suffisamment secs pour faciliter le repassage.

1. Appuyez doucement sur **LOWER (PARTIE INFÉRIEURE)**.
 - Cette fonction n'est pas disponible pour la partie supérieure du sèche-linge.
2. Sélectionnez un cycle et modifiez les réglages du cycle au besoin.
 - Cette fonction est disponible pour Normal, Grande capacité, Draps, Délicat, Infroissable, Serviettes et Jeans avec la fonction Séchage réglée entre 2 et 5.
3. Appuyez doucement sur **Options**.
4. Tournez la **molette de navigation** pour sélectionner **Alerte humidité**, puis appuyez doucement sur **OK**.
5. Appuyez doucement sur **OK** pour sélectionner **Activation** ou **Désactivation**.



Antistatq

Réduit l'électricité statique générée lors de la friction entre les vêtements. Cette option fonctionne par la pulvérisation de vapeur à un stade ultérieur du cycle de séchage. La fonction Antistatq est uniquement disponible avec Normal, Grande capacité, Infoissable, Délicat et Minuterie. Avec les cycles Normal, Grande capacité, Délicat et Infoissable, vous pouvez utiliser cette fonction si le niveau de séchage est réglé sur 3 ou un niveau supérieur.

1. Appuyez doucement sur **LOWER (PARTIE INFÉRIEURE)**.
 - Cette fonction n'est pas disponible pour la partie supérieure du sèche-linge.
2. Appuyez doucement sur **Options**.
3. Tournez la **molette de navigation** pour sélectionner **Antistatq**, puis appuyez doucement sur **OK**.
4. Appuyez doucement sur **OK** pour sélectionner **Activation** ou **Désactivation**.

Séchg éco

Avec la fonction Séchg éco activée, le séchage dure plus longtemps mais la consommation d'énergie est réduite. Cette fonction est disponible avec Normal et Minuterie.

1. Appuyez doucement sur **LOWER (PARTIE INFÉRIEURE)**.
 - Cette fonction n'est pas disponible pour la partie supérieure du sèche-linge.
2. Appuyez doucement sur **Options**.
3. Tournez la **molette de navigation** pour sélectionner **Séchg éco**, puis appuyez doucement sur **OK**.
4. Appuyez doucement sur **OK** pour sélectionner **Activation** ou **Désactivation**.

REMARQUE

Le temps de séchage peut être allongé jusqu'à 3 fois par rapport à la normale, en fonction de la température et de la charge. La fonction Séchg éco est activée par défaut.

Mes cycles

Ajoutez ou supprimez des cycles pour créer une liste de cycles personnalisée.

1. Appuyez doucement sur **UPPER (PARTIE SUPÉRIEURE)** ou sur **LOWER (PARTIE INFÉRIEURE)** pour sélectionner la partie supérieure ou la partie inférieure du sèche-linge.
2. Appuyez doucement sur **Options**.
3. Tournez la **molette de navigation** pour sélectionner **Mes cycles**, puis appuyez doucement sur **OK**.
 - Vous ne pouvez modifier un cycle pour créer une liste de cycles personnalisée que lorsque le sèche-linge n'est pas en marche.
4. Tournez la **molette de navigation** pour sélectionner le cycle souhaité.
5. Appuyez doucement sur **OK** pour ajouter ou supprimer le cycle sélectionné.
 - L'ajout ou la suppression d'un cycle est automatiquement enregistré.
6. Appuyez doucement sur **Options** ou sélectionnez **Retour** pour finaliser le réglage de la fonction Mes cycles.

REMARQUE

Les cycles Normal (partie inférieure) et Chemisiers (partie supérieure) ne peuvent pas être supprimés de la liste des cycles.


Opérations


Éclairage tambour

Vous pouvez activer ou désactiver l'éclairage du tambour.


1. Appuyez doucement sur **LOWER (PARTIE INFÉRIEURE)**.
 - Cette fonction n'est pas disponible pour la partie supérieure du sèche-linge.
2. Appuyez doucement sur **Options**.
3. Tournez la **molette de navigation** pour sélectionner **Éclairage tambour**, puis appuyez doucement sur **OK**.
4. Appuyez doucement sur **OK** pour sélectionner **Activation** ou **Désactivation**.
 - L'éclairage du tambour s'allume même lorsque le sèche-linge est éteint. (Si le sèche-linge est branché à une prise électrique.)
 - Lorsque le hublot du sèche-linge s'ouvre, l'éclairage du tambour s'allume automatiquement et il s'éteint automatiquement après un délai de 2 minutes.

Sécu. enfant

Afin d'éviter que des enfants ou bébés ne démarrent ou paramètrent accidentellement le sèche-linge, la fonction **Sécu. enfant** permet de verrouiller tous les boutons à l'exception des boutons  et **Options**.


1. Fermez le hublot.
2. Appuyez doucement sur **UPPER (PARTIE SUPÉRIEURE)** ou sur **LOWER (PARTIE INFÉRIEURE)** pour sélectionner la partie supérieure ou la partie inférieure du sèche-linge.
3. Appuyez doucement sur **Options**.
4. Tournez la **molette de navigation** pour sélectionner **Sécu. enfant**, puis appuyez doucement sur **OK**.
5. Appuyez doucement sur **OK** pour sélectionner **Activation** ou **Désactivation**.
 - L'icône **Sécu. enfant**  s'allume lorsque la fonction est activée.
 - Vous ne pouvez pas activer la fonction Sécu. enfant si le hublot est ouvert. Si le message « **Le hublot est ouvert** » s'affiche à l'écran lorsque vous activez la fonction Sécu. enfant, fermez le hublot et réessayez.

REMARQUE

- Lorsque la fonction Sécu. enfant est activée, tous les boutons sont désactivés à l'exception des boutons  et **Options**.
- Si vous appuyez doucement sur un bouton alors que la fonction Sécu. enfant est activée, une alarme se déclenche et le message « **Sécurité enfant activée** » s'affiche.
- Si vous ouvrez et fermez le hublot alors que la fonction Sécu. enfant est activée, une alarme se déclenche et les messages « **Ouvrez le hublot et inspectez** » et « **Sécurité enfant activée** » s'affichent.
- Pour ignorer un message de notification, désactivez la fonction Sécu. enfant ou mettez l'appareil hors tension.

Fonctions système

Utilisation du menu Fonctions système

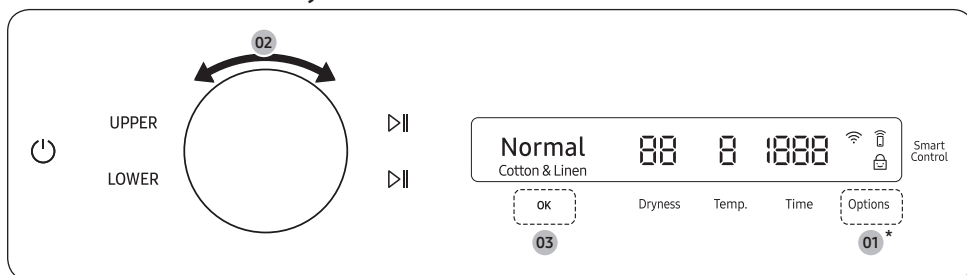

* Laissez le doigt appuyé doucement dessus pendant 3 secondes.

1. Laissez le doigt appuyé doucement sur **Options** pendant 3 secondes.
2. Tournez la **molette de navigation** et sélectionnez la fonction système souhaitée, puis appuyez doucement sur **OK**.
3. Appuyez doucement sur **OK** pour modifier les réglages de la fonction sélectionnée ou pour démarrer la fonction.

REMARQUE

- Pour revenir à l'écran principal, appuyez à nouveau doucement sur **Options** ou tournez la **molette de navigation** pour sélectionner **Retour**, puis appuyez doucement sur **OK**.
- Si vous n'interagissez pas avec le panneau de commande pendant 7 secondes après l'accès au menu Fonctions système, l'écran revient à l'écran principal.

Modèle d'IA

Cette fonction enregistre les cycles et réglages que vous utilisez fréquemment.

1. Laissez le doigt appuyé doucement sur **Options** pendant 3 secondes.
2. Tournez la **molette de navigation** pour sélectionner **Modèle d'IA**, puis appuyez doucement sur **OK**.
3. Appuyez doucement sur **OK** pour sélectionner **Activation** ou **Désactivation**.
 - Le réglage par défaut est **Activation**. Réglez-la sur **Désactivation** si vous ne souhaitez pas utiliser cette fonction.
 - Lorsque vous activez la fonction, le sèche-linge mémorise les cycles que vous utilisez fréquemment et leurs réglages (fonction Niveau de séchage et bouton **Dryness (Séchage)**, fonction Temps et bouton **Time (Temps)**) et il les enregistre dans l'ordre de leur fréquence d'utilisation.
 - Lorsque vous désactivez la fonction, toutes les données enregistrées se réinitialisent.



Opérations

Alarme

Vous pouvez activer/désactiver les tonalités d'alarme.


1. Laissez le doigt appuyé doucement sur **Options** pendant 3 secondes.
2. Tournez la **molette de navigation** pour sélectionner **Alarme**, puis appuyez doucement sur **OK**.
3. Appuyez doucement sur **OK** pour sélectionner **Activation** ou **Désactivation**.
 - Le réglage par défaut est **Activation**.

REMARQUE

Le réglage reste inchangé même si vous redémarrez le sèche-linge.

Wi-Fi

Vous pouvez activer ou désactiver la connexion Wi-Fi du sèche-linge.

1. Laissez le doigt appuyé doucement sur **Options** pendant 3 secondes.
2. Tournez la **molette de navigation** pour sélectionner **Wi-Fi**, puis appuyez doucement sur **OK**.
3. Appuyez doucement sur **OK** pour sélectionner **Activation** ou **Désactivation**.
 - Par défaut en sortie d'usine, la connexion Wi-Fi du sèche-linge est désactivée. Toutefois, la connexion Wi-Fi du sèche-linge s'active automatiquement lorsque vous allumez le sèche-linge pour la première fois. Par la suite, le réglage final de la fonction Wi-Fi est conservé quel que soit l'état d'alimentation du sèche-linge.
 - Une fois que vous activez la connexion Wi-Fi du sèche-linge et que vous connectez l'appareil à un réseau, le sèche-linge reste connecté au réseau même si vous le mettez hors tension.
 - L'icône  de la fonction Wi-Fi indique que le sèche-linge est connecté au routeur par connexion Wi-Fi.

Langue

Vous pouvez changer la langue du système.

1. Laissez le doigt appuyé doucement sur **Options** pendant 3 secondes.
2. Tournez la **molette de navigation** pour sélectionner **Langue**, puis appuyez doucement sur **OK**.
3. Tournez la **molette de navigation** pour sélectionner la langue souhaitée, puis appuyez doucement sur **OK**.

Test blocage entrée d'air

Cette fonction détecte l'état des conduits et signale tout blocage ou problème.

1. Laissez le doigt appuyé doucement sur **Options** pendant 3 secondes.
2. Tournez la **molette de navigation** pour sélectionner **Test blocage entrée d'air**, puis appuyez doucement sur **OK**.
 - La fonction Test blocage entrée d'air s'exécute immédiatement.

Réinitialiser

Vous pouvez réinitialiser votre sèche-linge.

1. Laissez le doigt appuyé doucement sur **Options** pendant 3 secondes.
2. Tournez la **molette de navigation** pour sélectionner **Réinitialiser**, puis appuyez doucement sur **OK**.
 - Votre sèche-linge rétablit ses réglages d'usine.



Fonctions spéciales

Commande intelligente

Vous pouvez connecter l'appareil à l'application SmartThings et le contrôler à distance.

(**Smart Control (Commande intelligente)** pour les modèles électriques, **Smart Monitor (Surveillance intelligente)** pour les modèles au gaz)

Connexion de votre sèche-linge



- Téléchargez et ouvrez l'application SmartThings sur votre appareil mobile.
- Appuyez doucement sur  pour allumer le sèche-linge.
- Laissez le doigt appuyé doucement sur **Smart Control (Commande intelligente) / Smart Monitor (Surveillance intelligente)** sur le sèche-linge.
 - a. Le sèche-linge passe en mode AP (Point d'accès) et se connecte à votre appareil mobile.
 - b. Appuyez doucement sur **Smart Control (Commande intelligente) / Smart Monitor (Surveillance intelligente)** pour authentifier votre sèche-linge sur votre appareil mobile.
 - c. Une fois le processus d'authentification terminé, votre sèche-linge est connecté avec succès à l'application. Utilisez les diverses fonctions disponibles sur l'application SmartThings.

REMARQUE

- Si votre sèche-linge ne parvient pas à se connecter à l'application SmartThings, réessayez.
- Vérifiez votre routeur si vous rencontrez des problèmes de connexion Internet après avoir connecté votre sèche-linge à l'application SmartThings.
- Si la fonction Wi-Fi est désactivée, laissez le doigt appuyé doucement sur **Options** pendant 3 secondes pour aller sur **Fonctions système**, sélectionnez **Wi-Fi** puis appuyez doucement sur **OK** pour l'activer.
- L'activation de la connexion Wi-Fi du sèche-linge vous permet d'établir la connexion avec le sèche-linge via l'application SmartThings sur votre smartphone, quel que soit l'état d'alimentation du sèche-linge. Toutefois, le sèche-linge apparaît comme étant hors ligne sur l'application SmartThings si la connexion Wi-Fi du sèche-linge est désactivée.
- Fermez le hublot et la trappe avant de démarrer la fonction Commande intelligente.
- Si vous utilisez 20 fois le sèche-linge sans l'avoir connecté à l'application SmartThings, la prochaine fois que vous allumerez le sèche-linge, une fenêtre contextuelle relative à la connexion Commande intelligente apparaîtra pendant 3 secondes.
- Si la connexion Wi-Fi du sèche-linge à un PA (point d'accès) n'est pas établie, la fonction Wi-Fi se désactive lorsque vous mettez l'appareil hors tension.

Maintien de connexion

Configurez la fonction Maintien de connexion sur votre application SmartThings. Votre sèche-linge reste connecté à l'application. Ainsi, vous pouvez utiliser le sèche-linge lorsque vous n'êtes pas chez vous.

1. Si vous activez la fonction Maintien de connexion sur l'application SmartThings, le sèche-linge restera en mode Veille après la fin d'un cycle.
 - La fonction Maintien de connexion reste active pendant 24 heures maximum si le hublot reste fermé.
2. Lorsque la fonction Maintien de connexion est activée, les icônes des fonctions Commande intelligente  et Wi-Fi  s'allument sur l'écran de votre sèche-linge.



Opérations

3. Contrôle pratique de votre sèche-linge à l'aide de l'application SmartThings

REMARQUE

Le sèche-linge passe en mode Veille lorsque son fonctionnement est mis en pause même si l'appareil n'est pas connecté à l'application SmartThings.

SmartThings

Connexion Wi-Fi

Sur votre smartphone, allez dans **Settings (Réglages)**, activez la connexion sans fil et sélectionnez un point d'accès.

- L'appareil prend en charge les protocoles Wi-Fi 2,4 GHz.

Télécharger

Sur un marché des applications (Google Play Store, Apple App Store, Samsung Galaxy Apps), recherchez l'application SmartThings à l'aide du mot-clé de recherche « SmartThings ». Téléchargez et installez l'application sur votre appareil.

REMARQUE

L'application est susceptible d'être modifiée sans préavis en vue d'en améliorer les performances.

De plus, les mises à jour ultérieures sur l'application ou le fonctionnement de l'application risquent d'être suspendus pour des raisons d'utilisation et de sécurité, même si les mises à jour sont actuellement prises en charge sur votre système d'exploitation.

Connexion

Vous devez d'abord vous connecter sur SmartThings avec votre compte Samsung. Pour créer un nouveau compte Samsung, suivez les instructions de l'application. Vous n'avez pas besoin d'une application distincte pour créer votre compte.

REMARQUE

Si vous avez déjà un compte Samsung, utilisez-le pour vous connecter. Un utilisateur ayant un smartphone Samsung enregistré peut se connecter automatiquement.



Pour enregistrer votre appareil sur SmartThings

1. Assurez-vous que votre smartphone est connecté à un réseau sans fil. Si ce n'est pas le cas, allez à **Settings (Réglages)**, activez la connexion sans fil et sélectionnez un point d'accès (PA).
2. Ouvrez **SmartThings** sur votre smartphone.
3. Si vous voyez le message « A new device is found (Nouvel appareil détecté) », sélectionnez **Add (Ajouter)**.
4. Si aucun message n'apparaît, sélectionnez **+** et sélectionnez votre appareil dans la liste des appareils disponibles. Si votre appareil ne figure pas dans la liste, sélectionnez **Device Type (Type d'appareil) > Specific Device Model (Modèle d'appareil spécifique)**, puis ajoutez manuellement votre appareil.
5. Enregistrez votre appareil sur l'application SmartThings comme suit.
 - a. Ajoutez votre appareil sur SmartThings. Assurez-vous que votre appareil est connecté à SmartThings.
 - b. Une fois l'enregistrement terminé, votre appareil apparaît sur votre smartphone.


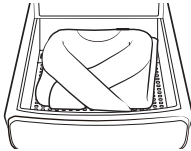
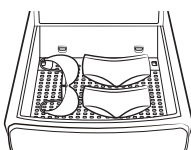
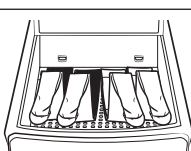
Si vous déménagez, nous vous recommandons d'effacer complètement l'appareil et d'effectuer une réinitialisation du réseau dessus avant de le laisser derrière vous. Si vous emménagez, la méthode la plus simple pour supprimer l'accès de l'ancien utilisateur et prendre le contrôle de l'appareil, c'est de l'ajouter sur SmartThings vous-même. Mais si vous ne comptez pas utiliser SmartThings, vous devez effectuer une réinitialisation du réseau afin de protéger votre vie privée. Les logements locatifs changent régulièrement d'occupants. Pour protéger la vie privée des occupants, les paramètres Wi-Fi et/ou autres paramètres de connectivité doivent être réinitialisés à chaque changement d'occupants. Veuillez vous reporter aux instructions de réinitialisation aux paramètres d'usine figurant dans le présent manuel.

Opérations

Tableau des cycles

Partie supérieure du sèche-linge

- La durée de séchage dépend de la charge et du type d'article. Pour réduire la durée de séchage, utilisez **Super rapide**.
- Pour les articles lavés à la main, utilisez une serviette pour retirer l'eau des articles avant de procéder au séchage.
- Pour réduire le temps de séchage des articles lavables en machine, réglez l'option d'essorage sur votre lave-linge sur Élevée pour éliminer autant d'humidité que possible.
- Disposez les articles aussi droits et bien répartis que possible. Si des articles se chevauchent, ils risquent de mal sécher. Les articles proposés ou recommandés pour un cycle spécifique sont comme suit :


Cycle	Image	Charge	Article
Chemisiers		x1 (x2 maximum)	Chemises et chemisiers synthétiques, avec accessoires (ornements)
Pulls		x1 (x2 maximum)	Pulls en laine ou en mélange de laine, en coton ou en mélange de coton, gilets tricotés
Sous-vêtements		x3 (x6 maximum)	Sous-vêtements synthétiques remodelants, à lacets, en spandex pour la méthode Pilates ou le yoga et leggings
Accessoires		x2 (x4 maximum)	Écharpes, cache-nez, gants et bas

La charge maximale est calculée en fonction de l'utilisation ou non de la grille de séchage.

REMARQUE

● : réglage par défaut, ○ : peut être sélectionné

Cycle	Temps	Options	
		Brise d'air	Superrapide
Chemisiers	○	○	○
Pulls	○		
Sous-vêtements	○	○	○
Accessoires	○	○	○

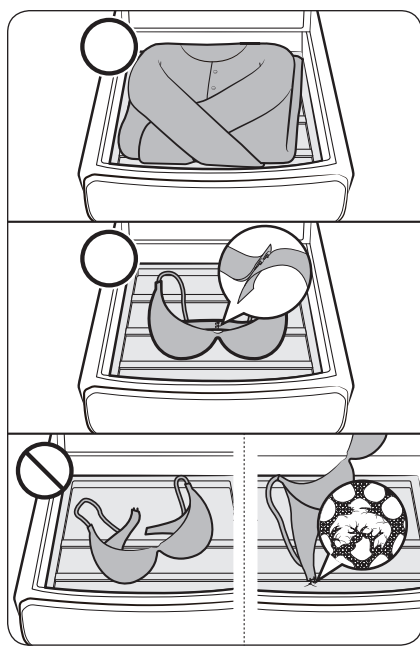


ATTENTION

Les vêtements comportant des accessoires ou des agrafes peuvent se coincer dans la grille du support.


- Les vêtements comportant des accessoires doivent être tournés vers le haut.
- Les vêtements comportant des agrafes doivent être agrafés avant d'être insérés.

Opérations

Déconseillé pour la partie supérieure du sèche-linge

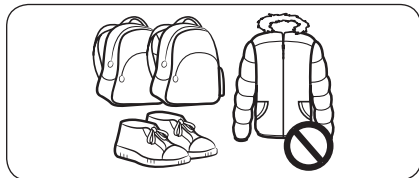

Ne faites pas sécher des chaussures, sacs, produits en duvet/ fourrure, tapis, paillassons ou articles volumineux dans la partie supérieure du sèche-linge.

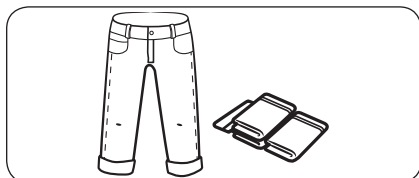

Ne faites pas sécher des chaussures, sacs, produits en duvet/ fourrure, tapis, paillassons ou articles volumineux dans la partie supérieure du sèche-linge.

Partie inférieure du sèche-linge

REMARQUE

Pour un résultat optimal, respectez les recommandations de volume de charge pour chaque cycle de séchage.

- Charge importante : Remplissez le tambour aux $\frac{3}{4}$ environ. Au-delà de cette limite, n'ajoutez pas d'articles supplémentaires afin que le linge tourne librement.
- ◐ Charge moyenne : Remplissez le tambour aux $\frac{1}{2}$ environ.
- Petite charge : Remplissez le tambour avec 3 à 5 articles (pas plus du $\frac{1}{4}$).

Cycle	Articles recommandés	Volume de charge	Niveau de séchage
Normal	Coton, vêtements de travail, lin, charges mixtes	●	Séchage normal, niveau 3 (réglable)
Minuterie	Toute charge	●	-
Grande capacité	Tissus lourds, tels que les jeans, les velours côtelés ou les vêtements de travail lourds	●	Séchage normal, niveau 3 (réglable)
Super rapide	Tissus synthétiques (charge maximale : 8 lb)	○	Séchage normal, niveau 3 (non réglable)
Petite charge	Petites charges	○	-
Délicat	Sous-vêtements, chemisiers, lingerie	◐	Séchage normal, niveau 3 (réglable)
Vap. assain.+ (Séchage par capteur)	Literie, rideaux, vêtements d'enfant	◐	Séchage très fort, niveau 5 (non réglable)
Défroissage (Séchage manuel)	Chemises, pantalons, chemisiers	○	-
Vap. rafraî. (Séchage manuel)	Chemises, pantalons, couettes, oreillers	○	-
Serviettes	Serviettes et linge de bain	●	Séchage normal, niveau 3 (réglable)
Draps	Objets volumineux, tels que les couvertures, les draps, les couettes, les oreillers	●	Séchage normal, niveau 3 (réglable)
Sport	Vêtements imperméables, habits de scène, tenues de sport (maximum : 4 lb)	◐	Séchage normal, niveau 3 (non réglable)
Jeans	Jeans	◐	Séchage normal, niveau 3 (réglable)
Chemises	Chemises, chemisiers	○	Séchage normal, niveau 3 (non réglable)
Laine	Lainages lavable en machine et séchables en sèche-linge uniquement. (Charge maximale : 3 lb)	○	Séchage normal, niveau 3 (non réglable)
Infroissable	Chemises, tissus synthétiques, lainages, tissus infroissables en coton, tissus infroissables	◐	Séchage normal, niveau 3 (réglable)
Éco normal	Coton, vêtements de travail, lin	◐	Séchage normal, niveau 3 (non réglable)
Brise d'air	Mousse, caoutchouc, matières plastiques	○	-



Opérations

REMARQUE

● : réglage par défaut, ○ : peut être sélectionné

Cycle	Fonctions (contrôle de la température)	Temps	Options			
			Antistatq	Alerte humidité	Anti-pli	Séchg éco
Normal	Moyenne, niveau 4		○	○	○	●
Minuterie	Élevée, niveau 5 (réglable)	○	○		○	●
Grande capacité	Élevée, niveau 5		○	○	○	
Superrapide	Élevée, niveau 5				○	
Petite charge	Élevée, niveau 5	○			○	
Délicat	Très faible, niveau 1		○	○	○	
Vap. assain.+	Élevée, niveau 5				○	
Défroissage	Élevée, niveau 5	○			○	
Vap. rafraî.	Élevée, niveau 5				○	
Serviettes	Élevée, niveau 5			○	○	
Draps	Élevée, niveau 5			○	○	
Sport	Moyenne, niveau 4				○	
Jeans	Moyenne, niveau 4			○	○	
Chemises	Moyenne, niveau 4				○	
Laine	Faible, niveau 2				○	
Infroissable	Moyenne faible, niveau 3		○	○	○	
Éco normal	Très faible, niveau 1				○	
Brise d'air	-	○			○	

Guide de séchage

La meilleure méthode pour faire sécher du linge est de suivre les instructions indiquées sur l'étiquette d'entretien. Si aucune instruction de séchage n'est fournie, reportez-vous au tableau suivant pour référence.

Partie inférieure du sèche-linge

Articles	Description
Couvre-lits et couettes	<p>Suivez les instructions figurant sur l'étiquette d'entretien ou séchez à l'aide du cycle Draps.</p> <ul style="list-style-type: none"> Assurez-vous que l'article est complètement sec avant de l'utiliser ou de le ranger. Il est parfois nécessaire de repositionner l'article dans le tambour pour assurer un séchage homogène.



Articles	Description
Couvertures	Utilisez le cycle Normal et ne séchez qu'une seule couverture à la fois pour optimiser l'action du tambour. <ul style="list-style-type: none"> Assurez-vous que les couvertures sont complètement sèches avant de les utiliser ou de les ranger.
Rideaux et tentures	Utilisez le cycle Infroissable et le réglage de température Moyenne faible pour réduire le froissage. <ul style="list-style-type: none"> Faites sécher vos rideaux et tentures par petites charges pour des résultats optimaux et retirez-les du sèche-linge dès que possible après la fin du cycle.
Couches en tissu	Utilisez le cycle Normal et le réglage de température Moyenne pour les couches ouatées et duveteuses.
Articles garnis de duvet (vestes, sacs de couchage, couettes, etc.)	Utilisez le cycle Normal et le réglage de température Moyenne. <ul style="list-style-type: none"> Ajoutez quelques serviettes sèches pour absorber l'humidité et réduire le temps de séchage.
Caoutchouc mousse (tapis, peluches, épaulettes, etc.)	Ne faites pas sécher ces articles à chaud. ⚠ AVERTISSEMENT Sécher un article à base de caoutchouc à un réglage de température élevée risque de l'endommager ou de provoquer un incendie.
Oreillers	Utilisez le cycle Normal. <ul style="list-style-type: none"> Ajoutez quelques serviettes sèches et une paire de baskets propres pour favoriser l'action du tambour et dépelucher les oreillers. Ne faites pas sécher des oreillers à base de capoc ou de mousse avec un cycle de séchage à chaud.
Plastiques (rideaux de douche, bâches, etc.)	Utilisez le cycle Minuterie et le réglage de température Basse en fonction des symboles figurant sur l'étiquette d'entretien.

⚠ AVERTISSEMENT

Ne faites pas sécher :

- des articles en fibre de verre (rideaux, tentures, etc.)
- des lainages, sauf indication contraire sur l'étiquette
- des articles imprégnés d'huile végétale ou alimentaire



Maintenance

Veillez à ce que votre sèche-linge FlexDry™ soit toujours propre afin d'éviter la dégradation de ses performances et d'allonger sa durée de vie.

AVERTISSEMENT

La mise à la terre de certaines pièces internes n'a volontairement pas été effectuée ; ces éléments peuvent donc présenter un risque d'électrocution (lors de l'entretien uniquement).

Technicien de maintenance - Ne touchez pas les pièces suivantes lorsque l'appareil est sous tension : panneau de commande et vanne d'arrivée d'eau.

Instructions générales relatives au nettoyage et à l'entretien

Panneau de commande

- Nettoyez-le avec un chiffon doux et humide. N'utilisez pas de produits abrasifs.
- Ne vaporisez pas de produits de nettoyage liquides directement sur l'écran du sèche-linge.
- Certains détachants pour tissu peuvent endommager le panneau de commande.
- Lors de l'utilisation d'agents de nettoyage liquides, appliquez-les sur le chiffon de nettoyage. Ne les appliquez pas directement sur le sèche-linge. Essayez immédiatement toute éclaboussure ou vaporisation en excès.

Extérieure

- Nettoyez-le avec un chiffon doux et humide. N'utilisez pas de produits abrasifs.
- Protégez la surface des objets pointus.
- N'entreposez pas d'objets lourds (ex. : baril de lessive) ou à arêtes tranchantes sur le sèche-linge. Ceci risquerait de rayer ou d'endommager le capot supérieur du sèche-linge.
- Toute la surface du sèche-linge est lisse et brillante. Faites attention à ne pas rayer ou endommager la surface.

Système d'évacuation

- Vérifiez et nettoyez le système d'évacuation une fois par an ou de façon régulière afin de maintenir des performances optimales.
- La hotte externe doit être nettoyée plus fréquemment pour garantir une bonne circulation de l'air.

Capteur de ventilation

Le sèche-linge est équipé d'un capteur de ventilation qui détecte et vous prévient lorsque les conduits doivent être nettoyés. Vérifiez les points suivants si le message «**Vérifiez le filtre à peluches ou l'état des conduits**» s'affiche.


REMARQUE

- Pour l'installation du conduit, reportez-vous à la section **Guide d'installation du conduit d'évacuation** en page **34** et à la section **Conditions requises en matière de conduits** en page **16**.
- Le sèche-linge peut continuer à fonctionner même si le conduit est bouché, mais le temps de séchage sera augmenté.
- Lorsque le message s'affiche, vérifiez le filtre à peluches et les conduits et nettoyez-les si nécessaire.
- Si le message reste affiché, c'est parce que le conduit est installé ou raccordé avec certaines restrictions (il est trop long ou possède trop de courbures). Il ne s'agit pas d'un dysfonctionnement du système. Cependant, le temps de séchage peut être allongé ou les performances de séchage peuvent être dégradées.




Partie supérieure du sèche-linge

Grille flexible

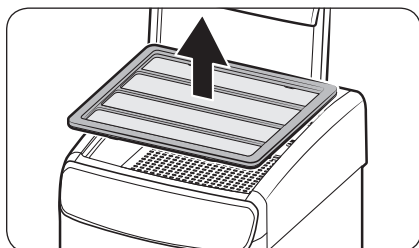

- Si vous utilisez la grille flexible, assurez-vous de la nettoyer après chaque utilisation de sorte qu'elle soit prête pour une utilisation ultérieure.
- Nettoyez la grille avec des agents nettoyants neutres et à l'eau claire.

Renforcements supérieurs

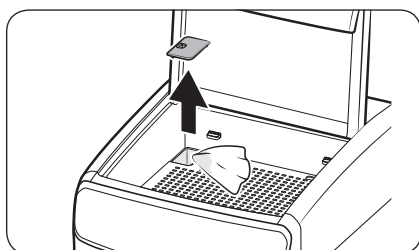


- Après chaque utilisation, nettoyez les renforcements arrière gauche et droit de la partie supérieure du sèche-linge.
- Repérez l'emplacement des renforcements dans les coins arrière de la partie supérieure du sèche-linge, puis retirez les caches de renforcement des deux côtés.
- Il se peut que de l'eau se soit accumulée dans la partie supérieure du sèche-linge lors de son utilisation. Après chaque utilisation ou lorsque la partie supérieure du sèche-linge est en cours d'utilisation, retirez les caches des renforcements arrière, puis nettoyez les renforcements à l'aide d'un chiffon doux et sec.
- De conception, la surface de la partie supérieure du sèche-linge est inclinée pour faciliter la récupération de l'eau.



Maintenance

Boîte à feuille pour sèche-linge

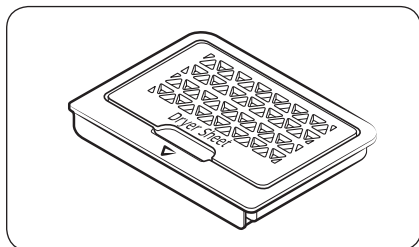

- Nettoyez la boîte à feuille pour sèche-linge avec des agents nettoyants neutres et à l'eau claire.

Partie inférieure du sèche-linge

Tambour en inox

- Nettoyez le tambour après chaque utilisation.
- Pour nettoyer le tambour en acier inoxydable, utilisez un chiffon humide imprégné d'un nettoyant doux et non abrasif adapté aux surfaces aisément altérées. Retirez les résidus de détergent et essuyez avec un chiffon propre.

Grille de séchage

- Si vous avez utilisé la grille de séchage inférieure, assurez-vous de la nettoyer après chaque utilisation afin qu'elle soit prête à l'emploi pour la prochaine fois.
- Nettoyez la grille de séchage avec des agents nettoyants neutres et à l'eau claire.



Dépannage

Contrôles à effectuer

Si vous rencontrez un problème avec le sèche-linge, consultez tout d'abord le tableau ci-dessous et essayez les suggestions proposées.

Problème	Action
Le sèche-linge ne démarre pas.	<ul style="list-style-type: none">• Assurez-vous que le sèche-linge est branché.• Assurez-vous que le hublot est correctement fermé.• Vérifiez les fusibles ou réarmez le disjoncteur.• Si vous avez ouvert le hublot pendant un cycle, laissez à nouveau le doigt appuyé doucement sur ▷ .• Nettoyez le filtre.• Assurez-vous que la fonction Sécu. enfant n'est pas activée.• Si vous utilisez la partie supérieure du sèche-linge mais qu'elle ne fonctionne pas correctement, vous pouvez activer la partie inférieure du sèche-linge et voir si un code d'information apparaît.
Le sèche-linge ne chauffe pas.	<ul style="list-style-type: none">• Vérifiez le disjoncteur et les fusibles de votre domicile.• Certains cycles ne nécessitent pas de chaleur. Vérifiez à nouveau le cycle sélectionné.• Pour un sèche-linge à gaz, assurez-vous que l'alimentation en gaz est ouverte.• Nettoyez le filtre à peluches et le conduit d'évacuation.• Le sèche-linge est peut-être en phase de refroidissement du cycle.• Désactivez l'option Séchg éco pour les cycles Normal ou Minuterie. Lorsque l'option Séchg éco est activée, le sèche-linge effectue un processus de séchage à froid en début de cycle afin de réduire la consommation d'énergie. Le processus de séchage à froid n'utilise pas d'air chauffé. Vous aurez donc peut-être l'impression que le sèche-linge ne chauffe pas, mais c'est tout à fait normal.

Dépannage

Problème	Action
Le linge n'est pas sec.	<p>Vérifiez tous les points mentionnés ci-dessus. De plus :</p> <ul style="list-style-type: none">• Vérifiez que la hotte extérieure s'ouvre et se ferme sans problème.• Vérifiez que des peluches ne se sont pas accumulées dans le système d'évacuation. Le conduit doit être inspecté et nettoyé une fois par an.• Utilisez un conduit d'évacuation métallique rigide de 4 pouces.• Évitez de surcharger le tambour. 1 charge de linge lavée = 1 charge de linge à sécher.• Séchez le linge épais et le linge léger séparément.• Il est parfois nécessaire de repositionner dans le sèche-linge les articles volumineux, comme les couvertures ou les couettes, pour assurer un séchage homogène.• Vérifiez que votre sèche-linge essore correctement le linge et évacue la quantité d'eau adéquate.• La charge de linge est peut-être insuffisante pour que l'action du tambour soit efficace. • Ajoutez quelques serviettes et relancez le cycle.• La charge de linge est peut-être trop importante pour que l'action du tambour soit efficace. Retirez du linge et relancez le sèche-linge.• Nettoyez le filtre à peluches.
Le sèche-linge est trop bruyant.	<ul style="list-style-type: none">• Vérifiez s'il y a des pièces de monnaie, boutons détachés, clous ou autres objets et retirez-les immédiatement.• Vérifiez le filtre à peluches. Retirez les articles qui sont coincés à l'intérieur du filtre à peluches.• Assurez-vous que le sèche-linge est de niveau et repose fermement sur le sol.• Il est possible que le sèche-linge bourdonne à cause de l'air circulant dans le tambour et le ventilateur. Ceci est tout à fait normal.• Il est normal d'entendre la mise en marche et l'arrêt du robinet de gaz du sèche-linge (le cas échéant) ou du système de chauffage, tout au long du cycle de séchage.
Le linge n'a pas été séché uniformément.	<ul style="list-style-type: none">• Les coutures, poches et autres parties des vêtements sont plus difficiles à sécher que d'autres. Ceci est tout à fait normal.• Triez les articles lourds et légers séparément.
Le sèche-linge dégage une odeur.	<ul style="list-style-type: none">• Il est possible que l'odeur de peinture, de vernis, d'agent nettoyant et d'autres produits ménagers ait circulé dans l'air et ait pénétré dans le sèche-linge. Si vous remarquez une telle odeur, aérez complètement avant d'utiliser le sèche-linge.• Si vous effectuez le séchage dans un lieu clos, le sèche-linge pourrait provoquer l'augmentation de la température ambiante. Par conséquent, veillez à ouvrir une fenêtre et à aérer la pièce.• N'essayez pas de faire sécher des articles mouillés après les avoir laissés dans le lave-linge ou le sèche-linge pendant une période prolongée.

Problème	Action
Le sèche-linge s'éteint avant que le linge ne soit sec.	<ul style="list-style-type: none"> Il n'y a pas assez de linge. Insérez quelques articles supplémentaires comme des serviettes et réessayez de faire sécher.
Les vêtements comportent des peluches.	<ul style="list-style-type: none"> Vérifiez toujours que le filtre à peluches est propre avant de mettre des articles dans le sèche-linge. Lorsque vous faites sécher des articles qui génèrent de grosses quantités de peluches, il se peut que vous deviez nettoyer le filtre à peluches pendant le cycle. Certains tissus (comme les serviettes blanches) produisent plus de peluches et doivent être séchés séparément des tissus sur lesquels les peluches se déposent facilement (comme les pantalons noirs en lin). Vérifiez l'intérieur des poches pour vous assurer qu'elles sont vides avant de lancer un cycle de séchage.
Les articles sont encore froissés après un cycle Anti-pli (Défroissage, Élimination des plis).	<ul style="list-style-type: none"> Chargez entre 1 et 4 articles pour plus d'efficacité. Allégez la charge. Faites sécher des articles similaires. Retirez les articles immédiatement après la fin du cycle de séchage.
De l'eau s'écoule par la buse au démarrage d'un cycle Vapeur.	<ul style="list-style-type: none"> Il s'agit de la condensation de la vapeur. Ce phénomène s'arrête tout seul en peu de temps.
L'eau vaporisée est invisible lors des cycles Vapeur.	<ul style="list-style-type: none"> Il est difficile de voir les minuscules gouttes d'eau vaporisées lorsque le hublot est fermé.
Durée prolongée.	<ul style="list-style-type: none"> Certains cycles calculent automatiquement le taux d'humidité du linge et arrêtent le sèche-linge une fois le niveau de séchage sélectionné atteint. La durée de séchage peut varier en fonction du type et de la quantité de linge. Consultez le tableau des cycles pour référence.

Si un problème persiste, contactez un service de service Samsung local.



Dépannage

Codes d'erreur

Si le sèche-linge ne parvient pas à fonctionner, vous pouvez voir un code d'information affiché à l'écran d'affichage. Pour déterminer ce que vous devez faire, vérifiez la liste de codes figurant dans le tableau ci-dessous, puis essayez les actions suggérées.

Code d'information	Signification	Action
Le hublot est ouvert	Faire fonctionner le sèche-linge lorsque le hublot est ouvert.	<ul style="list-style-type: none"> Assurez-vous que le hublot est correctement fermé. Assurez-vous que le linge n'est pas pris dans le hublot.
FC	Fréquence non valide de la source d'alimentation.	<ul style="list-style-type: none"> Essayez de relancer le cycle. Si ce code d'information subsiste, contactez un centre de service Samsung.
AC	Problème de commande électronique (Communication non valide).	Contactez un centre de service Samsung.
HC	Contrôle du chauffage à haute température.	<ul style="list-style-type: none"> Nettoyez le filtre à peluches. Si ce code d'information subsiste, contactez un centre de service Samsung.
9C1	Le contrôle électronique doit être vérifié.	<ul style="list-style-type: none"> Vérifiez que le cordon d'alimentation est correctement branché. Vérifiez que la prise électrique fonctionne correctement. Si le code d'information subsiste, contactez un centre de service Samsung.
tC	La résistance de la thermistance ¹ est très faible ou très élevée.	<ul style="list-style-type: none"> Vérifiez si le filtre à peluches est obstrué. Vérifiez si le système d'aération est obstrué. Si ce code d'information subsiste, contactez un centre de service Samsung.
tC5	La résistance de la thermistance ² est très faible ou très élevée.	<ul style="list-style-type: none"> Vérifiez si le filtre à peluches est obstrué. Vérifiez si le système d'aération est obstrué. Si ce code d'information subsiste, contactez un centre de service Samsung.
dF	Interrupteur du hublot incorrect.	Contactez un centre de service Samsung.



Si un code d'information demeure affiché sur l'écran, communiquez avec un centre de réparation Samsung.





Caractéristiques techniques

Tableau des symboles textiles





Les symboles suivants fournissent des conseils d'entretien des vêtements. Les étiquettes d'entretien des vêtements incluent des symboles relatifs au séchage, au blanchiment, au repassage et au nettoyage à sec. L'utilisation de ces symboles garantit la cohérence des informations entre les fabricants de vêtements (articles domestiques ou importés). Suivez les instructions sur l'étiquette d'entretien afin d'optimiser la durée de vie de votre linge et d'éviter des problèmes au lavage.

	Agent de blanchiment non chloré (non décolorant) uniquement (si nécessaire)
	Séchage en machine




Normal

	Infroissable/Anti-plis/Anti-froissage
	Gentle/Délicat




Cycle de lavage

	Normal
	Infroissable/Anti-plis/Anti-froissage
	Gentle/Délicat
	Lavage main

Consignes spéciales

	Séchage sur corde/en suspension
	Séchage sans essorage
	Séchage à plat


Température de l'eau

	Chaud
	Tiède
	Froide






REMARQUE

Le tableau Température de l'eau répertorie les températures appropriées de l'eau de lavage pour divers articles. La plage de températures est comprise entre 106 et 126 °F (41 et 52 °C) pour Chaude, entre 84 et 106 °F (29 et 41 °C) pour Tiède et entre 61 et 84 °F (16 et 29 °C) pour Froide. (La température de l'eau de lavage doit être d'au moins 61 °F (16 °C) pour activer les agents nettoyants et obtenir un lavage efficace.)




Agent de blanchiment

	Tout type (si nécessaire)
---	---------------------------

Température

	Élevée
	Moyenne
	Basse
	Toutes températures
	Sans chaleur/À l'air libre

Températures de repassage facile ou vapeur

	Élevée
	Moyenne
	Basse



Caractéristiques techniques

Symboles d'avertissement pour le lavage

	Ne pas laver
	Ne pas tordre
	Pas de chlorage
	Séchage en machine interdit
	Pas de vapeur (ajoutée au fer à repasser)
	Pas de repassage

Nettoyage à sec

	Nettoyage à sec
	Pas de nettoyage à sec
	Séchage sur corde/en suspension
	Séchage sans essorage
	Séchage à plat

Protection de l'environnement

Cet appareil a été fabriqué à partir de matériaux recyclables. Si vous décidez de le mettre au rebut, veuillez respecter les normes locales en matière de mise au rebut des déchets. Coupez le cordon d'alimentation de façon à ce que l'appareil ne puisse pas être raccordé à une source électrique. Enlevez le hublot pour que des animaux et des jeunes enfants ne se retrouvent pas piégés à l'intérieur de l'appareil.

Fiche de spécifications

Type		Sèche-linge à chargement frontal
Capacité (en pieds cubes)		7,5
Pression d'eau (psi (kPa))		20 à 116 (137 à 800)
Poids	lb (kg)	123,5 (56,0)
Puissance de chauffe	Électrique (W)	5300
	À gaz (BTU/h)	20000
Consommation (W)		5400



GARANTIE LIMITÉE (ÉTATS-UNIS)

SÈCHE-LINGE SAMSUNG

GARANTIE LIMITÉE POUR L'ACHETEUR-CONSOMMATEUR INITIAL AVEC PREUVE D'ACHAT

Cet appareil de la marque SAMSUNG, fourni, distribué par SAMSUNG ELECTRONICS AMERICA, INC. (SAMSUNG) et livré neuf, dans son emballage d'origine à l'acheteur initial, est garanti par SAMSUNG contre tout défaut de fabrication relatif aux matériaux et à la qualité d'exécution, pour une période de garantie limitée, commençant à la date d'achat initial, de :

Un (1) an (pièces et main d'œuvre)

Cette garantie limitée ne s'applique qu'aux appareils achetés et utilisés aux États-Unis et qui ont été installés, utilisés et entretenus conformément aux instructions jointes ou fournies avec l'appareil. Pour bénéficier d'une intervention dans le cadre de la présente garantie, l'acheteur doit contacter la société SAMSUNG à l'adresse ou au numéro de téléphone indiqués ci-dessous, afin qu'elle détermine l'origine du problème et une procédure de réparation. Les interventions dans le cadre de la présente garantie peuvent être effectuées uniquement par un centre de réparation agréé SAMSUNG. Lors de la remise d'un appareil défectueux à SAMSUNG ou à un centre de réparation agréé SAMSUNG, l'acheteur est tenu de présenter la facture d'achat datée originale sur demande, à titre de preuve d'achat, pour pouvoir bénéficier d'une intervention dans le cadre de la présente garantie.

SAMSUNG assurera gratuitement une intervention à domicile au sein des États-Unis contigus durant la période de garantie, sous réserve de disponibilité des techniciens agréés SAMSUNG au sein de la zone géographique du client. Si l'intervention à domicile n'est pas possible, SAMSUNG peut, à sa propre discrétion, choisir de prendre à sa charge le transport aller/retour de l'appareil vers un centre de réparation agréé. Si l'appareil se trouve dans une zone où l'intervention par un technicien agréé SAMSUNG n'est pas possible, il se peut que vous deviez prendre en charge des frais de transport ou transporter l'appareil vers un centre de réparation agréé SAMSUNG pour le faire réparer.

Pour bénéficier du service à domicile, l'appareil doit être situé dans un emplacement accessible à notre personnel.

Durant la période de garantie applicable, un appareil sera réparé, remplacé ou remboursé à hauteur de son prix d'achat, à la seule discrétion de SAMSUNG. Il se peut que SAMSUNG utilise des pièces neuves ou reconditionnées pour réparer un appareil, ou remplace l'appareil par un appareil neuf ou reconditionné. Les pièces et appareils de rechange sont garantis pendant la partie restante de la période de garantie initiale de l'appareil, ou bien durant quatre-vingt-dix (90) jours, selon la période qui est la plus longue. Toutes les pièces et tous les appareils remplacés sont la propriété de SAMSUNG et vous devez les retourner à SAMSUNG.

GARANTIE LIMITÉE (ÉTATS-UNIS)

La présente garantie limitée couvre les vices de fabrication relatifs aux matériaux ou à la qualité d'exécution survenant dans le cadre d'une utilisation domestique normale et non commerciale de cet appareil et ne s'applique pas dans les cas suivants : dommages survenant lors du transport, de la livraison, de l'installation et de toute utilisation non conforme de l'appareil ; dommages causés par une modification ou altération non autorisée de l'appareil ; appareil dont le numéro de série d'origine a été effacé, dégradé, modifié d'une quelconque façon ou rendu difficile à lire ; dommages de nature esthétique notamment les rayures, bosses, éclats et autres dommages infligés à la finition de l'appareil ; dommages causés par une utilisation abusive ou inappropriée, par la prolifération d'insectes nuisibles, un accident, un incendie, une inondation ou d'autres catastrophes naturelles ; dommages causés par l'utilisation d'équipements, de systèmes, de services, de pièces, de fournitures, d'accessoires, d'applications, d'installations, de réparations, de câblages externes ou de connecteurs non fournis ou autorisés par SAMSUNG ; dommages causés par toute surtension, fluctuation ou courant/tension de ligne électrique incorrect(e) ; dommages causés par le non-respect des instructions d'utilisation et d'entretien de l'appareil ; intervention à domicile pour expliquer comment utiliser l'appareil ; et intervention visant à corriger une installation non conforme aux codes électriques ou de plomberie ou correction de l'installation électrique ou de plomberie du domicile (c.-à-d. câblage électrique du domicile, fusibles ou tuyaux d'arrivée d'eau). Le coût des réparations ou du remplacement dans ces circonstances faisant l'objet d'une exclusion sera à la charge du client.

Les interventions par un technicien agréé destinées à expliquer les fonctions, la maintenance ou l'installation de l'appareil ne sont pas couvertes par la présente garantie limitée. Veuillez prendre contact avec SAMSUNG au numéro figurant ci-dessous pour obtenir de l'aide sur l'une de ces questions.

EXCLUSION DES GARANTIES IMPLICITES

LES GARANTIES IMPLICITES, Y COMPRIS LES GARANTIES IMPLICITES DE QUALITÉ MARCHANDE OU D'ADÉQUATION À UN USAGE PARTICULIER, SONT LIMITÉES À UN AN OU À LA PLUS COURTE PÉRIODE AUTORISÉE PAR LA LOI. Certains États n'autorisent pas les limitations de durée d'une garantie implicite ; il se peut donc que les limitations ou exclusions spécifiées ci-dessus ne s'appliquent pas à votre cas. La présente garantie vous octroie des droits spécifiques, ainsi que d'autres variant d'un État à un autre.

LIMITE DE RECOURS

VOTRE SEUL RECOURS EXCLUSIF EST UNE RÉPARATION DE L'APPAREIL, UN REMPLACEMENT DE L'APPAREIL OU UN REMBOURSEMENT DU PRIX D'ACHAT, À LA DISCRÉTION DE SAMSUNG, COMME ACCORDÉ DANS LE CADRE DE LA PRÉSENTE GARANTIE LIMITÉE. SAMSUNG NE POURRA ÊTRE TENU RESPONSABLE DES DOMMAGES PARTICULIERS, ACCESSOIRES OU IMMATÉRIELS, NOTAMMENT MAIS SANS POUR AUTANT S'Y LIMITER LES TEMPS DE TRAJET DEPUIS LE LIEU DE TRAVAIL, LES FRAIS D'HÔTEL ET/OU REPAS EN RESTAURANT, LES DÉPENSES DE RÉNOVATION, LES PERTES DE REVENUS OU DE BÉNÉFICES, L'IMPOSSIBILITÉ DE RÉALISER DES ÉCONOMIES OU AUTRES BÉNÉFICES QUELLE QUE SOIT LA THÉORIE JURIDIQUE SUR LAQUELLE LA RÉCLAMATION EST FONDÉE, ET CE MÊME SI SAMSUNG A ÉTÉ AVERTI DE LA POSSIBILITÉ DE TELS DOMMAGES. Certains États n'autorisent pas les exclusions ou limitations relatives aux dommages accessoires ou immatériels ; il se peut donc que les limitations ou exclusions spécifiées ci-dessus ne s'appliquent pas à votre cas. La présente garantie vous octroie des droits spécifiques, ainsi que d'autres variant d'un État à un autre.

SAMSUNG ne garantit pas que l'appareil sera exempt de tout problème ou qu'il fonctionnera sans interruption. Aucune garantie, qu'elle soit donnée par un autre tiers, une autre entreprise ou une autre personne morale, ne pourra être considérée comme un engagement vis-à-vis de SAMSUNG.

Pour bénéficier d'un service d'assistance couvert par votre garantie, contactez SAMSUNG à l'adresse suivante :

Samsung Electronics America, Inc.

85 Challenger Road

Ridgefield Park, NJ 07660

1-800-SAMSUNG (726-7864)

www.samsung.com/us/support

Garantie (CANADA)

SÈCHE-LINGE SAMSUNG

GARANTIE LIMITÉE À L'ACHETEUR INITIAL

Ce produit de la marque SAMSUNG, tel que fourni et distribué par SAMSUNG ELECTRONICS CANADA, INC. (SAMSUNG) et livré neuf, s'accompagne d'une garantie de SAMSUNG contre tout vice de fabrication au niveau des pièces et de la main d'œuvre pendant une période limitée de :

- Un (1) an (pièces et main d'œuvre)

Cette limite de garantie s'applique à compter de la date d'acquisition et couvre uniquement les produits achetés et utilisés au Canada.

Pour bénéficier de réparations dans le cadre de la présente garantie, l'acheteur doit contacter la société SAMSUNG afin qu'elle détermine l'origine du problème et une procédure de réparation.

Les services de garantie peuvent être pris en charge uniquement par un centre de service agréé SAMSUNG.

Lors de la remise d'un produit défectueux à SAMSUNG ou à un centre de service agréé SAMSUNG, l'acheteur est tenu de présenter le coupon d'achat d'origine à la demande des intéressés à titre de preuve d'achat.

SAMSUNG assurera un service de réparation gratuit à domicile pendant la période de garantie sujet à la disponibilité au Canada.

Le service à domicile n'est pas disponible pour toutes les zones.

Pour bénéficier du service à domicile, l'appareil doit être situé dans un emplacement accessible à notre personnel.

Si ce service n'est pas disponible, SAMSUNG peut choisir de prendre à sa charge le transport aller/retour du produit vers un centre de service agréé.

La société SAMSUNG prendra en charge, à sa convenance, la réparation, le remplacement ou le remboursement du produit tel que stipulé dans les présentes conditions et procédera au remplacement ou au reconditionnement des pièces ou des produits si ces derniers s'avèrent défectueux dans la limite de la période de garantie mentionnée précédemment.

Toutes les pièces et tous les produits remplacés deviennent la propriété de SAMSUNG et doivent être retournés à SAMSUNG.

La période de garantie qui s'applique aux pièces et produits remplacés est la période restante de la garantie initiale ou une période de quatre-vingt-dix (90) jours ; dans tous les cas, la période la plus longue des deux périodes susmentionnées s'applique.

La garantie limitée couvre les vices de fabrication relatifs aux matériaux et à la qualité d'exécution survenus dans le cadre d'une utilisation normale et non commerciale du produit et ne s'applique pas aux causes suivantes, comprenant, mais ne se limitant pas à : tout dommage survenant au cours de l'expédition, de la livraison et de l'installation ; toute utilisation de l'appareil contraire au but auquel il était destiné ; tout numéro de produit ou de série effacé ; tout dommage du revêtement extérieur ou de l'aspect du produit ; tout dommage causé par un accident, une utilisation non conforme, une négligence, un incendie ou une inondation, la foudre ou une autre catastrophe naturelle ; toute utilisation de produits, d'équipements, de systèmes, d'appareils, de services, de pièces, de fournitures, d'accessoires, d'applications, d'installations, de réparations, de câblages externes ou de connecteurs non fournis ou autorisés par SAMSUNG et susceptibles d'endommager ledit appareil ou de nuire à son fonctionnement ; toute surtension, fluctuation ou tension de ligne électrique incorrecte ; tout réglage effectué par l'acheteur et tout non-respect des consignes d'utilisation, d'entretien et de respect de l'environnement couvertes ou prescrites dans le présent carnet d'entretien ; tout démontage ou toute réinstallation de l'appareil ; tout problème résultant d'une prolifération d'insectes nuisibles.

Cette garantie limitée ne couvre pas les problèmes résultant d'un courant, d'une tension ou d'une alimentation électrique incorrects, ainsi que d'ampoules électriques, de fusibles ou de câblage domestiques inappropriés. Elle ne couvre pas non plus le coût des appels au service d'assistance pour obtenir des instructions ou la réparation des erreurs d'installation.

SAMSUNG ne garantit pas que l'appareil sera exempt de tout problème ou qu'il fonctionnera sans interruption.

SAUF EXCEPTION MENTIONNÉE DANS LE PRÉSENT DOCUMENT, SAMSUNG NE FOURNIT AUCUNE GARANTIE EXPRESSE OU IMPLICITE QUANT À CET APPAREIL, Y COMPRIS, MAIS SANS S'Y LIMITER, LES GARANTIES IMPLICITES DE QUALITÉ MARCHANDE, DE CONTREFAÇON OU D'APTITUDE À UN USAGE PARTICULIER.

AUCUNE GARANTIE, QU'ELLE SOIT DONNÉE PAR UN TIERS, UNE ENTREPRISE OU UNE PERSONNE MORALE, NE POURRA ÊTRE CONSIDÉRÉE COMME UN ENGAGEMENT VIS-À-VIS DE SAMSUNG.

SAMSUNG NE SERA AUCUNEMENT RESPONSABLE EN CAS DE PERTE DE BÉNÉFICES, DE MANQUE À GAGNER, D'INCAPACITÉ À RÉALISER DES ÉCONOMIES OU TOUT AUTRE AVANTAGE FINANCIER OU D'AUTRES DOMMAGES SPÉCIAUX, ACCESSOIRES OU INDIRECTS RÉSULTANT DE L'UTILISATION OU D'UNE MAUVAISE UTILISATION DE CET APPAREIL OU D'UNE INCAPACITÉ À UTILISER CET APPAREIL, QUELLE QUE SOIT LA BASE JURIDIQUE INVOQUÉE POUR JUSTIFIER L'ASSERTION ET MÊME SI SAMSUNG A ÉTÉ AVISÉ DE L'ÉVENTUALITÉ DE TELS DOMMAGES.

LES INDEMNITÉS FINANCIÈRES EXIGÉES AUPRÈS DE SAMSUNG NE POURRONT EN AUCUN CAS EXCÉDER LE PRIX D'ACHAT DE L'APPAREIL VENDU PAR SAMSUNG ET À L'ORIGINE DES DOMMAGES INVOQUÉS.

SANS LIMITATION AUX DISPOSITIONS SUSDITES, L'ACHETEUR ASSUME TOUTS LES RISQUES ET TOUTES LES RESPONSABILITÉS EN CAS DE PERTE, DE DOMMAGES OU DE BLESSURES ÉVENTUELLES INFLIGÉS À L'ACHETEUR ET AUX BIENS DE CELUI-CI ET À TOUTE AUTRE PERSONNE ET AUX BIENS DE CELLE-CI RÉSULTANT DE L'UTILISATION OU DE LA MAUVAISE UTILISATION DE L'APPAREIL OU DE L'INCAPACITÉ À L'UTILISER.

CETTE GARANTIE LIMITÉE N'EST VALABLE POUR PERSONNE D'AUTRE QUE L'ACHETEUR INITIAL DU PRODUIT, N'EST PAS TRANSFÉRABLE ET ÉNONCE VOTRE RECOURS EXCLUSIF.

Garantie (CANADA)

Certaines provinces n'autorisent pas de limitations quant à la durée des garanties implicites ni l'exclusion ou la limitation de dommages accessoires ou indirects ; il se peut par conséquent que les limitations et exclusions énoncées ci-dessus ne s'appliquent pas à votre cas.

La présente garantie vous octroie des droits spécifiques, ainsi que d'autres variant d'une province à une autre.

Pour bénéficier d'un service d'assistance couvert par votre garantie, contactez SAMSUNG à l'adresse suivante :

Samsung Electronics Canada Inc.

2050 Derry Road West,

Mississauga, Ontario L5N 0B9 Canada

1-800-SAMSUNG (726-7864)

www.samsung.com/ca/support (English)

www.samsung.com/ca_fr/support (French)

Les visites des techniciens de maintenance destinées à expliquer les fonctions, la maintenance ou l'installation ne sont pas couvertes par la garantie.

Veillez prendre contact avec votre centre d'appels Samsung, au numéro indiqué ci-dessus, pour obtenir de l'aide sur l'un de ces problèmes.

Mémo



Scan the QR code* or visit
www.samsung.com/spsn
to view our helpful
How-to Videos and Live Shows

*Requires reader to be installed on your smartphone

Scan this with your smartphone



Cet appareil répond aux exigences ENERGY STAR avec le réglage d'usine par défaut « **Normal + Séchg éco** ».

Si vous modifiez le réglage d'usine par défaut ou activez d'autres fonctions, la consommation d'énergie risque d'augmenter et de dépasser les limites permettant de répondre aux exigences ENERGY STAR.

DES QUESTIONS OU DES COMMENTAIRES ?

PAYS	APPELEZ LE	OU RENDEZ-VOUS SUR LE SITE
U.S.A	1-800-SAMSUNG (726-7864)	www.samsung.com/us/support
CANADA	1-800-SAMSUNG(726-7864)	www.samsung.com/ca/support (English) www.samsung.com/ca_fr/support (French)



DC68-03382E-00



FlexDry™

Manual del usuario

DVE(G)60A9900*

SAMSUNG



Contenido

Información sobre seguridad	4
Lo que necesita saber sobre las instrucciones de seguridad	4
Símbolos de seguridad importantes	4
PROPOSICIÓN 65 DE CALIFORNIA: ADVERTENCIA	5
Precauciones de seguridad importantes	6
Advertencias	8
Precauciones	8
Aviso regulatorio	10
Aviso FCC	10
Aviso IC	11
Anuncio sobre código abierto	12
Requisitos de instalación	13
Requisitos de instalación importantes	13
Consideraciones acerca de la ubicación	13
Requisitos para el tendido de conductos	16
Requisitos de drenaje	17
Requisitos en cuanto al gas	18
Requisitos eléctricos	20
Instalación	22
Componentes	22
Instalación paso a paso	25
Prueba de bloqueo de la ventilación	32
Guía de los conductos de drenaje	34
Inversión de la puerta	34
Antes de comenzar	37
Configuración inicial	37
Clasificación y carga	38
Filtro para pelusas	38
Pautas para el estante	39
Secado en estante (solo para los modelos aplicables)	40



Funcionamiento	42
Panel de control	42
Funcionamiento de los ciclos	44
Descripción del ciclo	45
Opciones	47
Funciones del sistema	51
Funciones especiales	53
Tabla de ciclos	55
Guía de secado	59
Mantenimiento	61
Limpieza general e instrucciones de mantenimiento	61
Secadora superior	62
Secadora inferior	63
Solución de problemas	64
Verificaciones	64
Códigos de información	66
Especificaciones	68
Tabla de indicaciones sobre telas	68
Protección del medio ambiente	69
Hoja de especificaciones	69



Información sobre seguridad

Felicitaciones por la compra de la nueva secadora Samsung. Este manual contiene información importante acerca de la instalación, el uso y el cuidado del electrodoméstico. Lea detenidamente estas instrucciones a fin de aprovechar al máximo los múltiples beneficios y funciones de la secadora.

Lo que necesita saber sobre las instrucciones de seguridad

Lea este manual detenidamente para aprender a utilizar con seguridad y eficacia todas las características y funciones de su nuevo electrodoméstico. Conserve el manual en un lugar seguro cerca del electrodoméstico para consultas futuras. Utilice este electrodoméstico solo para el propósito para el que fue destinado como se describe en este manual.

Las advertencias y las instrucciones de seguridad importantes de este manual no cubren todas las posibles condiciones y situaciones que pueden ocurrir. Es su responsabilidad actuar con sentido común, precaución y cuidado cuando instale, realice el mantenimiento y ponga en funcionamiento la secadora.

Puesto que las siguientes instrucciones de funcionamiento sirven para varios modelos, las características de su secadora pueden diferir ligeramente de las que se describen en este manual y es posible que no todos los signos de advertencia sean aplicables. Si tiene alguna consulta o duda, comuníquese con el centro de servicio más cercano o busque ayuda e información en línea en www.samsung.com.

Símbolos de seguridad importantes

Los íconos y las señales incluidas en este manual del usuario significan lo siguiente:

ADVERTENCIA

Peligros o prácticas inseguras que podrían causar lesiones físicas graves o la muerte y/o daños materiales.

PRECAUCIÓN

Peligros o prácticas inseguras que podrían causar lesiones físicas y/o daños materiales.

NOTA

Indica que existe el riesgo de lesiones físicas o daños materiales.

Estas señales de advertencia están aquí para evitar que usted u otras personas sufran lesiones.

Siga las instrucciones completamente.

Después de leer este manual, guárdelo en un lugar seguro para consultas futuras.

Lea todas las instrucciones antes de usar el electrodoméstico.

Al igual que con cualquier equipo que usa electricidad y piezas movibles, existen riesgos potenciales. Para usar este electrodoméstico en forma segura, familiarícese con su funcionamiento y manéjelo con cuidado cuando lo use.

CONSERVE ESTAS INSTRUCCIONES



 **ADVERTENCIA - Riesgo de incendio**

- La instalación de la secadora de ropa debe estar a cargo de un instalador calificado.
- Instale la secadora de ropa según las instrucciones del fabricante y los códigos locales.
- No instale una secadora de ropa con materiales para ventilación de plástico flexible. Si se instala un conducto de metal flexible (tipo lámina metálica), debe ser de un tipo específico identificado por el fabricante del electrodoméstico como adecuado para utilizar con secadoras de ropa. Los materiales para ventilación flexibles suelen hundirse, aplastarse fácilmente y atrapar pelusa. Estas condiciones obstruirán el flujo de aire de la secadora de ropa y aumentarán el riesgo de incendio.
- Para reducir el riesgo de lesiones graves o muerte, siga todas las instrucciones de instalación.
- Guarde estas instrucciones.

PROPOSICIÓN 65 DE CALIFORNIA: ADVERTENCIA **ADVERTENCIA**

Cáncer y afecciones reproductivas - www.P65Warnings.ca.gov.

CONSERVE ESTAS INSTRUCCIONES



Información sobre seguridad

Precauciones de seguridad importantes

ADVERTENCIA

Para reducir el riesgo de incendio, descarga eléctrica o lesiones físicas cuando usa este electrodoméstico, siga las instrucciones de seguridad básicas que figuran a continuación:

1. Lea todas las instrucciones antes de usar este electrodoméstico.
2. No seque prendas que han sido previamente limpiadas, lavadas, remojadas o salpicadas con gasolina, solventes de limpieza en seco u otras sustancias inflamables o explosivas, ya que emiten vapores que pueden incendiarse o explotar.
3. No utilice la secadora para secar ropa que tenga restos de sustancias inflamables, como aceites vegetales, de cocción o de máquina, productos químicos inflamables, disolventes de pinturas, etc., o que contengan cera o productos químicos, como trapeadores y paños de limpieza. Las sustancias inflamables pueden ocasionar que la tela se incendie.
4. No almacene ni utilice gasolina u otros vapores o líquidos inflamables cerca de este o cualquier otro aparato eléctrico.
5. No permita que los niños jueguen sobre el electrodoméstico ni dentro de él. Se requiere de supervisión cuando el electrodoméstico es utilizado cerca de los niños.
6. Antes de descartar el electrodoméstico o de retirarlo de servicio, extraiga la puerta del compartimiento de secado.
7. No introduzca la mano en el electrodoméstico si el tambor está en movimiento.
8. No instale ni almacene este electrodoméstico donde quede expuesto a los factores climáticos.
9. No modifique los controles internos.
10. No repare, reemplace ni intente realizar el mantenimiento de cualquier pieza del electrodoméstico salvo que esté recomendado específicamente en las instrucciones de mantenimiento del usuario o en las instrucciones de reparación para el usuario publicadas y que, a su juicio, usted tenga la habilidad para llevarlas a cabo.
11. No utilice suavizante de telas o productos para eliminar la estática a menos que el fabricante del suavizante o del producto lo recomiende.
12. Limpie el filtro para pelusas antes o después de cada carga.
13. No aplique calor para secar prendas que contengan goma espuma o materiales semejantes a la goma con textura similar.
14. Mantenga el área alrededor de la salida del drenaje y las áreas adyacentes libres de la acumulación de pelusa, polvo y suciedad.
15. El personal técnico calificado debe efectuar una limpieza periódica del interior del electrodoméstico y del conducto de drenaje.
16. No coloque elementos expuestos a aceites de cocina en la secadora. Los elementos contaminados con aceites de cocina pueden contribuir a que se produzca una reacción química que ocasione que la carga de ropa se incendie. Para reducir el riesgo de incendio debido a cargas de ropa contaminada, la parte final del ciclo de la secadora se realiza sin calor (período de enfriamiento). No detenga la secadora antes de terminar el ciclo de secado, pero si lo hace, retire rápidamente las prendas y déjelas esparcidas para que se disipe el calor.

CONSERVE ESTAS INSTRUCCIONES



17. Este electrodoméstico debe conectarse a tierra. Consulte "Requisitos eléctricos" y "Conexión a tierra" en la sección "Instalación".
18. No permita que los niños jueguen sobre el electrodoméstico ni dentro de él. Se requiere de supervisión cuando el electrodoméstico es utilizado cerca de los niños.
19. No introduzca las manos bajo la secadora.
 - Puede provocar lesiones físicas.
20. Al cerrar la puerta tenga cuidado de no atrapar los dedos de los niños.
 - Puede provocar lesiones físicas.
21. El panel de control y la válvula de entrada no están conectados a tierra intencionalmente y pueden presentar riesgo de descarga eléctrica únicamente durante el servicio técnico.
 - No toque estas partes mientras el electrodoméstico está recibiendo electricidad.

 **ADVERTENCIA - Para reducir el riesgo de incendio o explosión:**

- No seque prendas que hayan sido previamente limpiadas, lavadas, remojadas o salpicadas con gasolina, solventes de limpieza en seco u otras sustancias inflamables o explosivas. Emiten vapores que pueden incendiarse o explotar. No se debe colocar en la secadora ningún material que haya estado en contacto con un solvente de limpieza o con líquidos o sólidos inflamables hasta que se haya eliminado todo vestigio de tales líquidos o sólidos inflamables y sus vapores. Existen muchos artículos altamente inflamables en los hogares, tales como acetona, alcohol desnaturalizado, gasolina, kerosene, algunos limpiadores líquidos de uso doméstico, algunos quitamanchas, aguarrás, ceras y removedores de cera.
- No se deben secar artículos que contengan goma espuma (que puede estar catalogada como espuma de látex) o materiales semejantes a la goma y con textura similar en la opción de secado con calor. Los materiales de goma espuma que reciben calor pueden, en ciertas circunstancias, encenderse en forma espontánea.

CONSERVE ESTAS INSTRUCCIONES

Información sobre seguridad

ADVERTENCIA - Qué hacer si percibe olor a gas:

- No intente encender ningún electrodoméstico.
- No encienda el electrodoméstico.
- No toque ningún interruptor eléctrico.
- No utilice ningún teléfono de su edificio.
- Haga que todos los ocupantes se retiren del cuarto, edificio o área.
- Comuníquese inmediatamente con el proveedor de gas desde el teléfono de un vecino. Siga las instrucciones del proveedor de gas.
- Si no se puede comunicar con el proveedor de gas, llame al departamento de bomberos.
- La instalación y el servicio técnico deberán estar a cargo de un instalador calificado, una agencia de reparaciones o el proveedor de gas.

Advertencias

ADVERTENCIA

- Asegúrese de que los bolsillos no contengan objetos pequeños, sólidos y de forma irregular, material extraño, etc., por ejemplo: monedas, cuchillos, alfileres, etc. Tales objetos podrían dañar la secadora.
- Se pueden producir pérdidas de gas en su sistema que generen una situación peligrosa.

Precauciones

PRECAUCIÓN

- No permita que los niños o las mascotas jueguen sobre el electrodoméstico, dentro de él o frente a él. Se requiere de supervisión cuando el electrodoméstico es utilizado cerca de niños y mascotas.
- Antes de eliminar la secadora o de retirarla de servicio, quite la puerta del compartimiento de secado para evitar que los niños o las mascotas queden atrapados dentro de la secadora.
- No introduzca la mano en el electrodoméstico cuando el tambor esté en movimiento.
- No instale ni almacene este electrodoméstico donde quede expuesto a los factores climáticos.
- No modifique los controles.

CONSERVE ESTAS INSTRUCCIONES

- No repare ni reemplace ni intente realizar el mantenimiento de ninguna pieza del electrodoméstico salvo que esté indicado específicamente en las instrucciones de reparación para el usuario y que comprenda y tenga la habilidad para llevar a cabo el procedimiento.
- No utilice suavizante de telas o productos para eliminar la estática a menos que el suavizante o producto esté recomendado para uso con la secadora por el fabricante del mismo.
- Limpie el filtro para pelusas antes o después de cada carga.
- Mantenga el área alrededor de la salida del drenaje y las áreas circundantes libres de pelusa, polvo y suciedad.
- El personal técnico calificado debe efectuar una limpieza periódica del interior de la secadora y del conducto de drenaje.
- Este electrodoméstico debe conectarse a tierra correctamente. Nunca enchufe el cable de alimentación a un receptáculo que no esté conectado a tierra correctamente y que no guarde conformidad con los códigos locales y nacionales. Consulte las instrucciones de instalación para obtener información sobre cómo conectar este electrodoméstico a tierra.
- No se siente encima de la secadora.
- No seque ropa que contenga hebillas grandes, botones u otros objetos de metal pesado o sólido.
- Las pérdidas de gas pueden no ser detectadas únicamente por el olor.
- Los proveedores de gas recomiendan que compre e instale un detector de gas aprobado por UL.
- Instale y utilice de acuerdo con las instrucciones del fabricante.
- No coloque prendas en la secadora que hayan sido salpicadas o remojadas con aceite vegetal o aceite de cocina. Incluso después del lavado, estas prendas pueden contener una cantidad importante de dichos aceites.
- El aceite residual en las prendas puede incendiarse en forma espontánea. La posibilidad de combustión espontánea aumenta cuando las prendas que contienen aceite vegetal o aceite de cocina son expuestas al calor. Las fuentes de calor, tales como la secadora, pueden calentar estas prendas y permitir que se produzca la oxidación del aceite a modo de reacción. La oxidación genera calor. Si dicho calor no tiene forma de salir, las prendas pueden calentarse lo suficiente como para incendiarse. Amontonar, apilar o guardar este tipo de prendas puede impedir que el calor escape y puede generar un peligro de incendio.
- Todas las prendas limpias y sucias que contengan aceite vegetal o aceite de cocina pueden resultar peligrosas. Lavar dichas prendas en agua caliente con una dosis adicional de detergente reducirá el peligro, aunque no lo eliminará. Siempre use el ciclo Cool Down (Enfriamiento) para estas prendas a fin de reducir la temperatura. Nunca retire estas prendas cuando la secadora esté caliente ni interrumpa el ciclo de secado hasta que las prendas hayan pasado por el ciclo Cool Down (Enfriamiento). Nunca amontone o apile estas prendas cuando estén calientes.

CONSERVE ESTAS INSTRUCCIONES



Aviso regulatorio

Aviso FCC

PRECAUCIÓN

Todos los cambios y modificaciones que no cuenten con la aprobación expresa de la parte responsable del cumplimiento invalidará la autoridad del usuario para operar el equipo.

Este dispositivo cumple con el Apartado 15 de las Normas de la FCC. El funcionamiento se encuentra sujeto a las siguientes dos condiciones:

1. Este electrodoméstico no puede causar interferencia dañina, y
2. Este electrodoméstico debe aceptar la recepción de cualquier interferencia, incluidas aquellas que puedan causar un funcionamiento indeseado.

En los productos vendidos en los mercados de Estados Unidos y Canadá, solo están disponibles los canales 1–11. No es posible seleccionar otros canales.

DECLARACIÓN DE LA FCC:

Este equipo ha sido sometido a pruebas y se ha determinado que se encuentra dentro de los límites para los dispositivos digitales clase B, de acuerdo con el apartado 15 de las Normas de la FCC. Dichos límites han sido diseñados para proporcionar una protección razonable contra la interferencia dañina en una instalación residencial. Este equipo genera, utiliza y puede irradiar energía de frecuencias de radio y, si no se lo instala y utiliza de acuerdo con las instrucciones, puede provocar interferencia dañina a las comunicaciones de radio. Sin embargo, no existe garantía alguna de que no habrá interferencia en una instalación determinada. Si el equipo provoca interferencia dañina a la recepción de radio o televisión, que puede determinarse al encender y apagar el equipo, se sugiere que el usuario trate de corregir la interferencia mediante una o más de las siguientes medidas:

- Reorientar o reubicar la antena receptora.
- Aumentar la distancia entre el equipo y el receptor
- Conectar el equipo a un tomacorriente que esté en un circuito diferente al de la radio o el televisor.
- Consultar al distribuidor o a un técnico experimentado en radio/TV para obtener ayuda.

DECLARACIÓN DE LA FCC SOBRE LA EXPOSICIÓN A LA RADIACIÓN:

Este equipo cumple con los límites de exposición a la radiación establecidos por la FCC para un entorno no controlado. Este equipo debe instalarse y utilizarse con una distancia mínima de 8 pulgadas (20 cm) entre el radiador y su cuerpo. Este electrodoméstico y su/s antena/s no deben ubicarse ni utilizarse junto con ninguna otra antena o transmisor.

CONSERVE ESTAS INSTRUCCIONES



Emisor involuntario según la sección 15 de las Normas de la FCC

Tipo de producto: Secadora de ropa

Modelo: DVE(G)60A9900*

Parte responsable: Información de contacto en EE. UU.

Samsung Electronics America, Inc.

QA Lab America

19 Chapin Rd. Building D Pine Brook NJ 07058

Teléf.: 1-973-808-6375 Fax: 1-973-808-63

Aviso IC

El término "IC" antes del número de certificación de radio significa únicamente que se han cumplido las especificaciones técnicas del Ministerio de Industria del Canadá. El funcionamiento se encuentra sujeto a las siguientes dos condiciones:

1. Este electrodoméstico no puede causar interferencia, y
2. Este electrodoméstico debe aceptar cualquier interferencia, incluidas aquellas que puedan causar un funcionamiento indeseado del dispositivo.

Este aparato digital Clase B cumple con la norma canadiense ICES-003.

Cet appareil numérique de la classe B est conforme à la norme NMB-003 du Canada.

En los productos vendidos en los mercados de Estados Unidos y Canadá, solo están disponibles los canales 1-11. No es posible seleccionar otros canales.

DECLARACIÓN DE LA IC SOBRE LA EXPOSICIÓN A LA RADIACIÓN:

Este equipo cumple con los límites de exposición a la radiación RSS-102 establecidos por la IC para un entorno no controlado. Este equipo debe instalarse y utilizarse con una distancia mínima de 8 pulgadas (20 cm) entre el radiador y su cuerpo. Este electrodoméstico y su/s antena/s no deben ubicarse ni utilizarse junto con ninguna otra antena o transmisor.

CONSERVE ESTAS INSTRUCCIONES



Aviso regulatorio

Español

Anuncio sobre código abierto

El software incluido en este producto contiene software de código abierto.

En la siguiente URL http://opensource.samsung.com/opensource/SMART_TP2_0/seq/0 encontrará información de la licencia de código abierto relacionada con este producto.



NOTA

Por la presente, Samsung Electronics declara que el artefacto del tipo de equipo radioeléctrico se ajusta a lo dispuesto en la Directiva 2014/53/EU. El texto completo de la declaración de conformidad de la UE está disponible en la siguiente dirección de internet: La declaración oficial de conformidad puede encontrarse en <http://www.samsung.com>, vaya a Soporte > busque Conoce tu producto e ingrese el nombre del modelo.

Potencia máxima de transmisor Wi-Fi: 20 dBm a 2.412 GHz – 2.472 GHz

CONSERVE ESTAS INSTRUCCIONES





Requisitos de instalación

Lea atentamente las siguientes instrucciones antes de instalar la secadora y conserve este manual para futuras consultas.

ADVERTENCIA

Algunas piezas internas no están conectadas a tierra intencionalmente y pueden presentar un riesgo de descarga eléctrica solo durante el servicio técnico.

Personal del servicio técnico: no tocar las siguientes piezas mientras el electrodoméstico está recibiendo electricidad: Panel de control y válvula de entrada.

Requisitos de instalación importantes

- Un tomacorriente con conexión a tierra.
- Un cable de alimentación para las secadoras eléctricas (excepto en Canadá).
- Conductos de gas (para modelos a gas) que deben cumplir con la normativa local y nacional.
- Un sistema de drenaje de metal rígido o flexible con un recubrimiento de metal resistente.

ADVERTENCIA

Retire la puerta de todos los electrodomésticos desechados para evitar que un niño se asfixie.

Consideraciones acerca de la ubicación

La secadora debe estar ubicada donde haya suficiente espacio adelante para cargarla y suficiente espacio atrás para el sistema de drenaje. Esta secadora viene preparada de fábrica con la opción de drenaje posterior. Para que drene por la parte inferior, hacia la derecha o izquierda, utilice el kit de drenaje accesorio. El kit viene acompañado de instrucciones. Asegúrese de que en el cuarto circule suficiente aire fresco. La secadora debe estar ubicada donde el aire pueda fluir sin obstrucciones. Para las secadoras a gas, se debe mantener el espacio libre suficiente tal como figura en la placa de información para garantizar que haya aire suficiente para la combustión y el funcionamiento adecuado de la secadora.

No se debe instalar o guardar la secadora en un área donde quede expuesta al agua y/o a los factores climáticos. El área de la secadora debe mantenerse libre de materiales combustibles, gasolina y otros vapores y líquidos inflamables. Una secadora produce pelusa combustible. No debe haber pelusas en el área circundante de la secadora.



Requisitos de instalación

Instalaciones del electrodoméstico en un gabinete o en un hueco

⚠ ADVERTENCIA


- La secadora debe tener un drenaje con salida hacia el exterior para reducir el riesgo de incendio cuando se instala en un gabinete o en un hueco.
- No se debe instalar ningún otro electrodoméstico que queme combustible en el mismo gabinete de la secadora.
- Coloque la secadora al menos a 18 pulgadas (460 mm) sobre el suelo en una instalación en un garaje.

Espacios libres mínimos entre la secadora y las paredes adyacentes u otras superficies:

Laterales	1 pulg. (25 mm)	Parte posterior	5.9 pulg. (150 mm)
Parte superior	21 pulg. (533 mm)	Frente del gabinete	2 pulg. (51 mm)


Si se instalan una lavadora y una secadora en la misma ubicación, el frente del gabinete o hueco debe tener dos aberturas de aire sin obstrucciones que combinadas sean de al menos 72 pulg² (465 cm²).

Instalación con pedestal

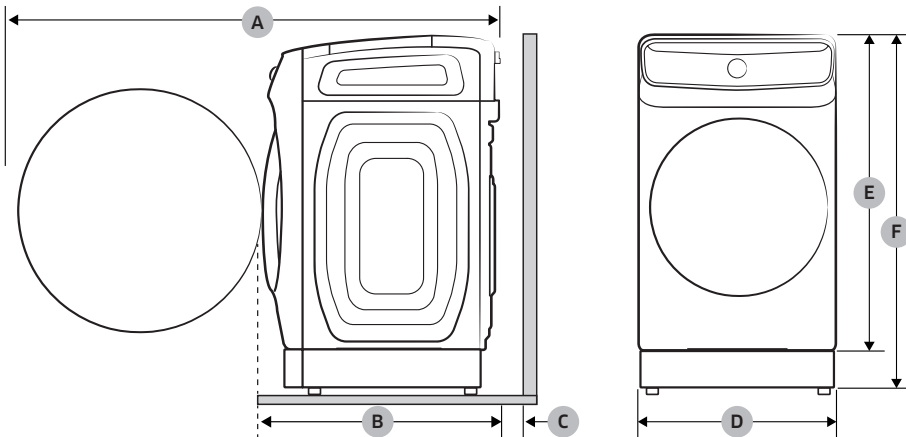


A	52.9 pulg. (1343 mm)	D	27 pulg. (686 mm)
B	32.5 pulg. (825 mm)	E	46.9 pulg. (1192 mm)
C	5.9 pulg. (150 mm)	F	52.2 pulg. (1326 mm)

Instalación lado a lado

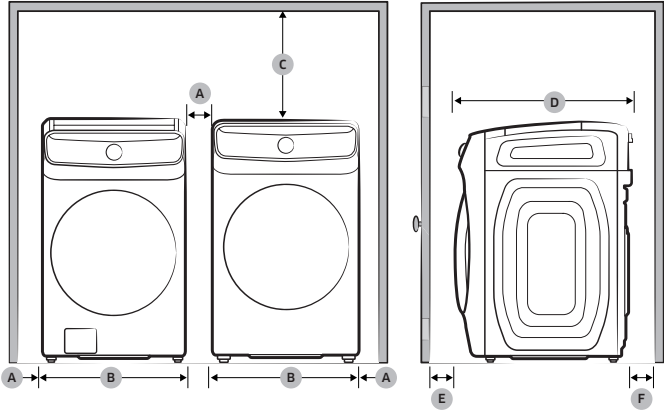

A	1 pulg. (25 mm)	D	32.5 pulg. (825 mm)
B	27 pulg. (686 mm)	E	2 pulg. (50 mm)
C	21 pulg. (533 mm)	F	5.9 pulg. (150 mm)

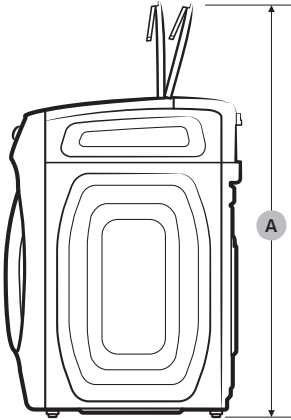


A	61 pulg. (1550 mm)
---	--------------------



Requisitos de instalación

Requisitos para el tendido de conductos

Tipo tapa para intemperie	Recomendado	Utilice solo para instalación de distancia corta
		4" (10.2 cm)
N.º de codos de 90°	Rígido	Rígido
0	80 ft (24.4 m)	74 ft (22.6 m)
1	68 ft (20.7 m)	62 ft (18.9 m)
2	57 ft (17.4 m)	51 ft (15.5 m)
3	47 ft (14.3 m)	41 ft (12.5 m)

 **NOTA**

* Utilice un conducto de acero galvanizado o de aluminio, de 4 pulgadas (10.2 cm) de diámetro.

Si integrará el sistema de ventilación de la secadora con un sistema de drenaje existente:

- Asegúrese de que el sistema de drenaje cumpla con todas las normativas locales, estatales y nacionales.
- Verifique que no esté usando un conducto flexible de plástico.
- Asegúrese de controlar y eliminar toda la pelusa acumulada del interior de los conductos existentes.
- Confirme que el conducto no esté enroscado o aplastado.
- Asegúrese de que el regulador de tiro de la tapa del drenaje se abra y se cierre sin inconvenientes.

Mediciones del manómetro

La presión estática de cualquier sistema de drenaje no debe superar las 0,83 pulgadas de la columna de agua ni ser inferior a 0. Tenga en cuenta que estos valores se miden con la secadora en funcionamiento con un manómetro en el conducto que conecta al drenaje de la secadora. El tambor de la secadora debe estar vacío y el filtro para pelusas limpio.



Requisitos de drenaje

La secadora no debe drenarse hacia una chimenea, pared, techo, altillo, sótano de pequeña altura o espacio oculto de un edificio. Si la secadora tiene un drenaje con salida hacia el exterior se evitará que ingrese una gran cantidad de pelusa y humedad a la habitación.

En Estados Unidos y Canadá

- Todas las secadoras deben tener un drenaje con salida hacia el exterior.
- El conducto de drenaje requerido tiene 4 pulgadas (10.2 cm) de diámetro.
- Consulte la sección **Requisitos para el tendido de conductos** en la página 16 para conocer la longitud máxima del conducto y el número de codos que pueden utilizarse.
- La longitud total del conducto flexible metálico no debe superar los 7'10¹/₂" (2.4 m).
- No fije el conducto con tornillos u otros medios de sujeción que se extiendan dentro del conducto y atrapen pelusa.
- **Únicamente para Estados Unidos:** Utilice solo los conductos flexibles tipo lámina metálica, si los hubiera, identificados específicamente para su utilización con el electrodoméstico por el fabricante y que cumplan con el Esquema para conductos de transición de secadora de ropa. Use el Tema 2158A.

Fuera de Estados Unidos y Canadá

- Remítase a los códigos locales.

ADVERTENCIA

- Debe colocar en la secadora un drenaje con salida hacia el exterior para reducir el riesgo de incendio cuando instala la secadora en un gabinete o en un hueco.
- No utilice conductos flexibles de plástico o de un material que no sea el metal.
- Si su red de conductos existente es de plástico, de un material no metálico o que sea inflamable, reemplácela por una que sea de metal.
- Utilice únicamente un conducto de drenaje de metal que no sea inflamable para asegurar la contención del aire expulsado, el calor y la pelusa.

Requisitos de instalación

Requisitos en cuanto al gas

⚠ ADVERTENCIA

- Utilice únicamente gas natural o gas LP (gas licuado de propano).
- La instalación debe realizarse de conformidad con los códigos locales, o en ausencia de ellos, con el código nacional de gas combustible ANSI Z223.1/NFPA 54, la revisión más reciente (para ESTADOS UNIDOS), o con los códigos de instalación para gas natural y propano CSA B149.1 (para Canadá).
- Las secadoras a gas están equipadas con un orificio para el quemador de modo que puedan ser utilizadas con gas natural. Si tiene pensado utilizar su secadora con gas LP (gas licuado de propano), deberá efectuarse la conversión para lograr un funcionamiento adecuado y seguro, tarea que deberá estar a cargo de un técnico calificado. **(Sólo modelos de gas natural licuado - LNG)**
Debe verificar el quemador de su modelo y utilizar el kit de LP adecuado, según corresponda. Para consultar la información detallada del quemador, abra la puerta y vea la etiqueta de voltaje en el marco de la puerta.
 - 20000 BTU: LPKIT-4/XAA (DC98-04114A)
 - 22000 BTU: LPKIT-3/XAA (DC99-00792A)
- Se recomienda usar un conducto de suministro de gas de $\frac{1}{2}$ " (1.27 cm) y el mismo debe reducirse para la conexión con el conducto de gas de $\frac{3}{8}$ " (1 cm) de su secadora. El código nacional de gas combustible exige que se instale una válvula manual de cierre del gas, aprobada y de fácil acceso, dentro de las 6" de distancia de la secadora.
- Las secadoras a gas instaladas en garajes residenciales deben estar elevadas a 18 pulgadas (46 cm) del piso.
- Además, se debe instalar una conexión roscada macho de $\frac{1}{8}$ " (0.3 cm) N.P.T. (rosca nacional para tubos), accesible para la conexión del medidor de prueba, inmediatamente contra corriente de la conexión del suministro de gas de la secadora.
- Su secadora debe estar desconectada del sistema de suministro de gas durante las pruebas de presión del sistema.
- No vuelva a utilizar los viejos conductos de gas de metal flexible. Los conductos de gas flexibles deben estar diseñados y certificados de acuerdo con la norma para conectores para Electrodomésticos a gas, ANSI Z21.24 • CSA 6.10.

📖 NOTA

- La secadora utiliza un sistema de encendido automático para encender el quemador. No existe un piloto que permanezca constantemente encendido.
- Todo compuesto de unión de tuberías utilizado debe ser resistente a la acción del gas licuado de petróleo.
- A modo de cortesía, la mayoría de las empresas locales de gas inspeccionarán la instalación del artefacto a gas.

Instrucciones de instalación de la comunidad de Massachusetts

La instalación de la secadora deberá estar a cargo de un plomero o un instalador de gas calificado. Se deberá instalar una válvula de gas manual con una manija en forma de "T" en el conducto de suministro de gas de la secadora. Si se utiliza un conector de gas flexible para instalar la secadora, el conector debe tener una longitud máxima de 3' (36").

ADVERTENCIA

- Se pueden producir pérdidas de gas en su sistema, lo que ocasionaría una situación peligrosa.
- Las pérdidas de gas pueden no detectarse únicamente por el olor.
- Los proveedores de gas recomiendan que compre e instale un detector de gas aprobado por UL.
- Instale y utilice de acuerdo con las instrucciones del fabricante.



Requisitos de instalación

Requisitos eléctricos

El diagrama del cableado se encuentra en la placa debajo del panel de control o en el armazón posterior.

ADVERTENCIA

- La conexión inadecuada del conductor de conexión a tierra del equipo puede generar el riesgo de descarga eléctrica. Consulte a un electricista o técnico calificado si le surgen dudas acerca de si la conexión a tierra de su secadora es correcta. No modifique el enchufe provisto con la secadora; si no entra en el tomacorriente, solicite a un electricista calificado que instale el tomacorriente adecuado.
- Para evitar el riesgo innecesario de incendio, descarga eléctrica o lesiones físicas, todo el cableado y la conexión a tierra deben realizarse de conformidad con los códigos locales o, en ausencia de ellos, de conformidad con el Código Eléctrico Nacional, ANSI/NFPA Nro. 70, su última revisión (para EE.UU.) o el Código Eléctrico Canadiense CSA C22.1, sus últimas revisiones y los códigos y ordenanzas locales. Es su responsabilidad proveer el servicio eléctrico adecuado para su secadora.
- Todas las instalaciones de gas deberán realizarse de conformidad con el Código Nacional para Combustibles ANSI/Z2231, su última revisión (para EE.UU.) o con los Códigos de Instalación CAN/CGA - B149, su última revisión (para Canadá) y los códigos y ordenanzas locales.

Conexión a tierra

Esta secadora debe conectarse a tierra. En caso de que el electrodoméstico funcione mal o se descomponga, la conexión a tierra reducirá el riesgo de descarga eléctrica al ofrecer una vía de menor resistencia a la corriente eléctrica.

Modelos a gas

ADVERTENCIA

- Su secadora tiene un cable con un conductor de conexión a tierra del equipo y un enchufe de conexión a tierra. El enchufe debe conectarse a un tomacorriente adecuado que esté correctamente instalado y conectado a tierra en conformidad con todos los códigos y ordenanzas locales.
- No modifique el enchufe provisto con la secadora; si no entra en el tomacorriente, solicite a un electricista calificado que instale el tomacorriente adecuado.
- No conecte el cable a tierra a las tuberías de plástico, las tuberías de gas o a las cañerías de agua caliente.

Modelos eléctricos

ADVERTENCIA

- Su secadora tiene un cable opcional con un conductor de conexión a tierra del equipo y un enchufe de conexión a tierra. El cable se vende por separado.
- El enchufe debe conectarse a un tomacorriente adecuado que esté correctamente instalado y conectado a tierra en conformidad con todos los códigos y ordenanzas locales.
- No modifique el enchufe provisto con la secadora; si no entra en el tomacorriente, solicite a un electricista calificado que instale el tomacorriente adecuado.
- Si no se utiliza un cable de alimentación y la secadora eléctrica debe estar permanentemente conectada, se la debe conectar a un sistema de cableado de metal con conexión a tierra permanente, o se debe conectar un conductor con conexión a tierra del equipo a los conductores del circuito y a la terminal con conexión a tierra del equipo o al cable de la secadora.



Conexiones eléctricas

Antes de poner el electrodoméstico en funcionamiento o realizar pruebas, siga las instrucciones de conexión a tierra de la sección "Conexión a tierra". Se recomienda que se destine un circuito derivado individual (o separado) solo para la secadora.

No utilice un cable prolongador.

Modelos a gas – EE.UU. y Canadá

Se requiere un servicio eléctrico aprobado de CA de 120 voltios, 60 Hz, con un fusible o interruptor de 15 A.

Modelos eléctricos – Solo EE.UU.

La mayoría de las secadoras estadounidenses requieren un servicio eléctrico aprobado de CA de 120/240 voltios, 60 Hz. Algunas requieren un servicio eléctrico aprobado de 120/208 voltios, 60 Hz. Los requisitos del servicio eléctrico pueden encontrarse en la etiqueta con información ubicada detrás de la puerta. Se requiere un fusible o interruptor de 30 A a ambos lados del conducto.

- Si se utiliza un cable de alimentación, el cable debe enchufarse a un tomacorriente de 30 A.
- No se provee el cable de alimentación con los modelos eléctricos de secadoras estadounidenses. El cable se vende por separado.

Riesgo de descarga eléctrica

⚠ ADVERTENCIA

- No vuelva a utilizar un cable de alimentación eléctrica de una secadora vieja. El cable de alimentación eléctrica debe asegurarse en el gabinete de la secadora con una protección contra los tirones adecuada con certificación UL.
- La conexión a tierra a través del conductor neutro está prohibida para (1) instalaciones nuevas con circuito derivado, (2) casas rodantes, (3) vehículos de recreo y (4) áreas en las que los códigos locales prohíban la conexión a tierra a través de un conductor neutro. (Utilice un enchufe de 4 pines para un tomacorriente de 4 ranuras, tipo NEMA14-30R.)

Modelos eléctricos – Solo Canadá

Se requiere un servicio eléctrico aprobado de CA de 120/240 voltios, 60 Hz, equipado con un fusible o interruptor de 30 A a ambos lados del conducto.

📄 NOTA

Todos los modelos canadienses se envían con el cable de alimentación adjunto. El cable de alimentación debe conectarse a un tomacorriente de 30 A. En Canadá, puede convertir una secadora a 120/208 voltios.




Instalación

La instalación de la secadora debe estar a cargo de un técnico calificado. El instalador será responsable de conectar la secadora a la fuente de alimentación principal y a la vez de cumplir con las normas de seguridad correspondientes de su zona.

Componentes

Asegúrese de que todos los componentes estén incluidos en el paquete. Si tiene algún problema con la secadora o las piezas, comuníquese con un centro de atención al cliente de Samsung o con el vendedor.

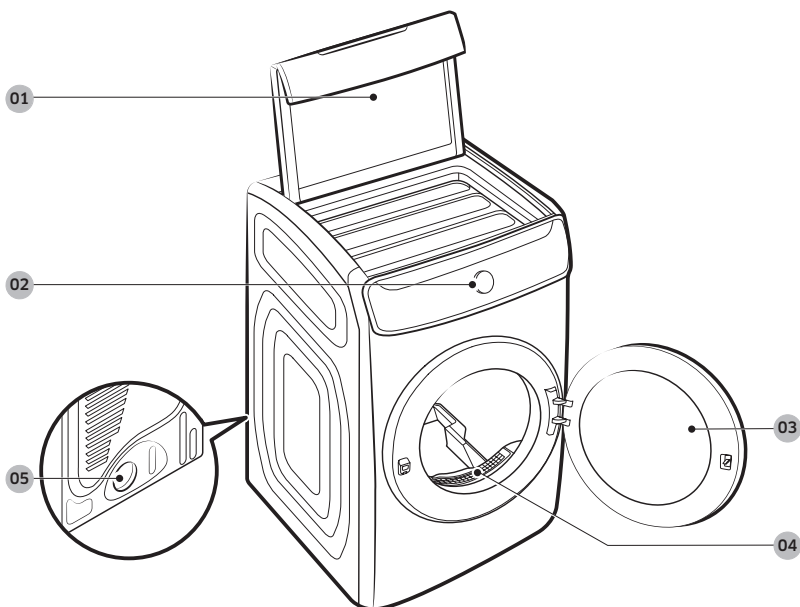

01 Puerta superior

02 Panel de control

03 Puerta frontal

04 Filtro para pelusas


05 Conducto de drenaje



Accesorios (provistos)




Conector en forma de "Y"

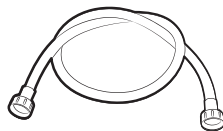


Manguera de agua (solo modelos eléctricos canadienses)



Manguera de agua corta

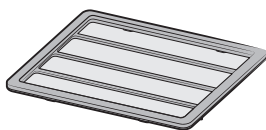


Estante flexible

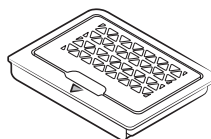

Caja de toallitas para secadora

Accesorios (no provistos)

Estos elementos deben adquirirse por separado en un centro de servicio local.

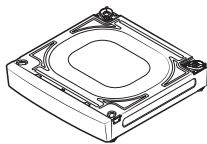

Pedestal



Instalación

Herramientas necesarias para la instalación



Pinzas



Cúter



Llave inglesa para tuberías (solo para modelos a gas)



Llave para tuercas



Nivelador



Destornillador Phillips



Cinta para conductos



Llave inglesa



Compuesto apto para su uso con GLP o cinta de teflón (para instalación a gas)

ADVERTENCIA

Los materiales de empaque pueden ser peligrosos para los niños. Mantenga todos los materiales de empaque (bolsas de plástico, poliestireno, etc.) lejos del alcance de los niños.



Instalación paso a paso

Asegúrese de que un técnico calificado instale la secadora. A continuación aparecen unas instrucciones paso a paso de la instalación.

- No retire la película protectora de las puertas antes de finalizar la instalación del producto. De lo contrario, las puertas podrían rayarse o dañarse durante la instalación.
- Asegúrese de que el lugar de instalación cuente con espacio suficiente para abrir las puertas de la secadora por completo.

PASO 1 Instale el sistema de drenaje

1. Seleccione un lugar y coloque allí la secadora. Para facilitar el acceso, le recomendamos que instale la secadora en la misma ubicación que la lavadora.
2. Para modificar la dirección de la puerta, consulte **"Inversión de la puerta"** en la página 34.
3. Instale el sistema de drenaje como se indica en la sección **"Guía de los conductos de drenaje"**.

PRECAUCIÓN

Antes de instalar la secadora, quite el empaque del conducto.

NOTA

- Para mover la secadora con facilidad, coloque dos de las protecciones de cartón del empaque en el piso. Incline la secadora hacia uno de los laterales, de modo tal que quede apoyada sobre ambas protecciones. Empuje la secadora hasta que se encuentre cerca de su ubicación final y colóquela en posición vertical.
- Asegúrese de que haya espacio suficiente alrededor de la secadora para facilitar la instalación de conductos y el cableado.

PASO 2 Conecte el conducto de gas (para modelos a gas)

Antes de conectar el conducto de gas, asegúrese de haber leído la sección **"Requisitos en cuanto al gas"** en la página 18.


1. Retire la tapa protectora del tubo de gas.
2. Aplique un compuesto apto para GLP (gas licuado de petróleo) o 1.5 vueltas de cinta de teflón en todas las conexiones roscadas.
3. Conecte el suministro de gas a la secadora. Se requiere un accesorio adicional para conectar el extremo de la rosca hembra de $\frac{3}{4}$ " (1.9 cm) de un conector flexible al extremo de la rosca macho de $\frac{3}{8}$ " (1 cm) de la secadora. Ajuste los accesorios que cubren todas las roscas.
4. Abra el suministro de gas y verifique que no haya pérdidas con una solución jabonosa. Si encuentra alguna pérdida, ajuste las conexiones e inténtelo nuevamente. No use una llama abierta para verificar si hay pérdidas de gas.

Instalación

PASO 3 Conecte el cableado eléctrico (para los modelos eléctricos)

Antes de conectar el cableado eléctrico, asegúrese de haber leído la sección "Requisitos eléctricos" en la página 20.

Sistema de 3 cables

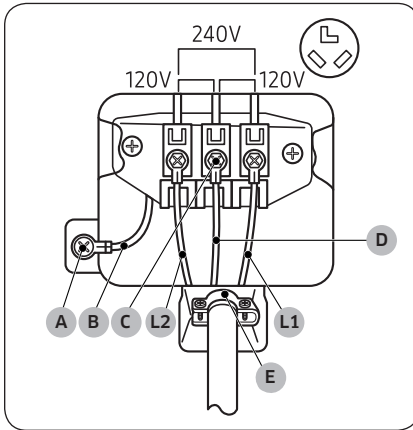


- A. Conector a tierra externo
- B. Cable a tierra neutro (blanco)
- C. Tornillo central de color plateado del bloque de terminales
- D. Cable neutro (cable blanco o central)
- E. Protección contra los tirones con certificación UL de $\frac{3}{4}$ " (1.9 cm)

1. Afloje o retire los tornillos del bloque central de terminales.
2. Conecte el cable neutro (cable blanco o central) del cable de alimentación a la terminal de tornillo central de color plateado del bloque de terminales. Ajuste los tornillos.
3. Conecte los demás cables a los tornillos externos del bloque de terminales. Ajuste los tornillos.
4. Ajuste los tornillos de alivio de tensión.
5. Inserte la cubierta del bloque de terminales en el panel trasero de la secadora. Luego, asegure la cubierta con un tornillo de sujeción.

⚠ PRECAUCIÓN

- Para realizar la conversión del sistema de 4 cables a 3 cables, conecte la cinta de conexión a tierra al soporte del bloque de terminales para conectar a tierra el armazón de la secadora al conductor neutro.
- Se recomienda utilizar terminales de tipo anillo. Si utiliza terminales de correa, asegúrese de que estén ajustados.
- Conecte el cable de alimentación y verifique el voltaje de L1/L2/D (N). Si el voltaje es bajo, es posible que el calentador no funcione adecuadamente. De ser necesario, consulte la sección "Requisitos eléctricos" en la página 20.

Sistema de 4 cables

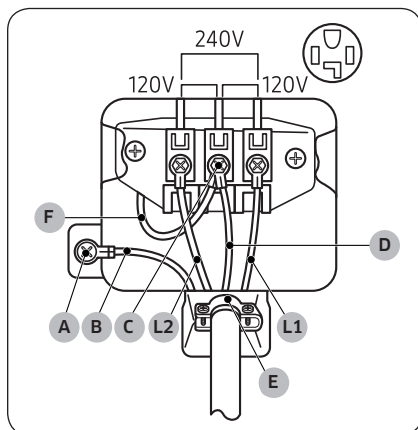

- A. Conector a tierra externo
- B. Cable a tierra neutro (blanco)
- C. Tornillo central de color plateado del bloque de terminales
- D. Cable neutro (cable blanco o central)
- E. Protección contra los tirones con certificación UL de $\frac{3}{4}$ " (1.9 cm)
- F. Cable neutro (cable blanco o central)

1. Retire el tornillo del conector externo a tierra y conecte el cable de conexión a tierra (verde o sin cubierta) del cable de alimentación al tornillo.

⚠ PRECAUCIÓN

- Para conectar el cable de conexión a tierra a la posición neutra sin atravesar el contacto A (conexión a tierra del gabinete), comuníquese con un técnico. No se trata de una operación que pueda realizar el usuario.
- Se recomienda utilizar terminales de tipo anillo. Si utiliza terminales de correa, asegúrese de que estén ajustados.

2. Afloje o retire los tornillos del bloque central de terminales.
3. Conecte el cable neutro (cable blanco o central) y el cable de conexión a tierra (blanco) al tornillo central del bloque de terminales. Ajuste el tornillo.
4. Conecte los demás cables a los tornillos externos del bloque de terminales. Ajuste los tornillos.
5. Ajuste los tornillos de alivio de tensión.
6. Inserte la lengüeta de la cubierta del bloque de terminales en la ranura trasera de la secadora. Asegure la cubierta con un tornillo de sujeción.

⚠ PRECAUCIÓN

Conecte el cable de alimentación y verifique el voltaje de L1/L2/D (N). Si el voltaje es bajo, es posible que el calentador no funcione adecuadamente. De ser necesario, consulte la sección "Requisitos eléctricos" en la página 20.

⚠ ADVERTENCIA



- Todos los modelos estadounidenses están fabricados para una conexión de sistemas de 3 cables. El armazón de la secadora está conectado a tierra al conductor neutro del bloque de terminales. Se requiere una conexión de sistemas de 4 cables para las construcciones nuevas o remodeladas, las casas rodantes o si los códigos locales no permiten la conexión a tierra a través del neutro. Si utiliza un sistema de 4 cables, no puede conectar a tierra el armazón de la secadora al conductor neutro del bloque de terminales.
- Retire la tapa del bloque de terminales. Inserte el cable de alimentación con un dispositivo de alivio de tensión con certificación UL a través del orificio provisto en el gabinete cerca del bloque de terminales.
- Se debe utilizar un dispositivo de alivio de tensión. No afloje las tuercas ya instaladas en el bloque de terminales. Asegúrese de que estén ajustadas. Utilice un tomacorriente para huecos profundos de $\frac{3}{8}$ " (1 cm).

Instalación

- Desde el 1 de enero de 1996, el código eléctrico nacional requiere que el cableado nuevo (no el existente) utilice una conexión de 4 cables con esta secadora.

PASO 4 Conecte la manguera de agua (solo para los modelos aplicables)


La secadora debe conectarse a una llave de agua fría mediante las mangueras de agua provistas.

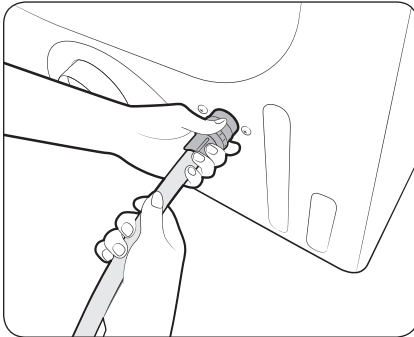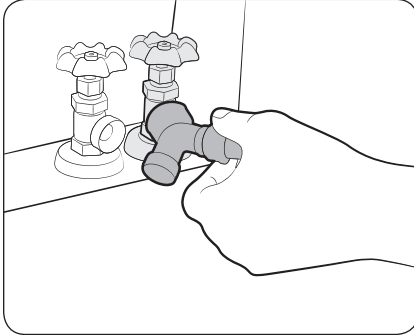

1. Cierre la llave de agua fría. Si tiene una manguera de agua fría de la lavadora conectada a la llave de agua fría, desatornille y quite la manguera. Luego, conecte el extremo hembra del conector en forma de Y a la llave de agua fría.
2. Conecte el extremo recto de la manguera de agua al conector en forma de "Y". Ajuste la unión de la manguera a mano.
3. Ajuste la unión con otros dos tercios de giro adicionales utilizando la pinza. No la ajuste en exceso. Puede dañar la unión.
4. Conecte el extremo angular de la manguera de agua a la válvula de carga en la parte inferior trasera de la secadora. Gire la unión manualmente hasta que esté ajustada.
5. Ajuste la unión con otros dos tercios de giro adicionales utilizando la pinza. No la ajuste en exceso. Puede dañar la unión.
6. Si ha desconectado la manguera de agua fría de la lavadora, una la manguera al extremo abierto del conector en forma de Y, ajuste bien la unión a mano y, luego, ajuste con otros dos tercios de giro adicionales utilizando la pinza.
7. Abra la llave de agua fría y verifique que no haya pérdidas.

Si el conector en forma de "Y" no puede conectarse directamente a la llave de agua fría, use una manguera corta. Consulte la sección **"Uso de una manguera corta como prolongación"** en la página 29.

Uso de una manguera corta como prolongación

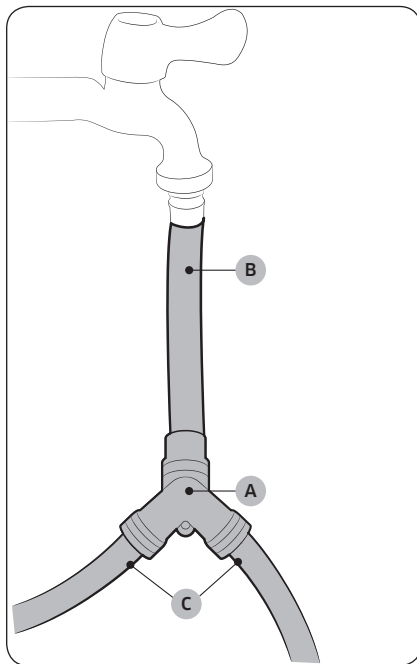


1. Cierre la llave de agua fría. Si tiene una manguera de agua fría de la lavadora conectada a la llave de agua fría, desatornille y quite la manguera. Luego, conecte la **manguera corta (B)** a la llave de agua fría. Gire la unión manualmente hasta que esté ajustada.
2. Ajuste la unión con otros dos tercios de giro adicionales utilizando la pinza. No la ajuste en exceso. Puede dañar la unión.
3. Una el **conector en forma de Y (A)** al extremo macho de bronce de la manguera corta. Gire la unión manualmente hasta que esté ajustada.
4. Ajuste la unión con otros dos tercios de giro adicionales utilizando la pinza. No la ajuste en exceso. Puede dañar la unión.
5. Conecte el extremo angular de las **mangueras de agua (C)** a la válvula de carga en la parte inferior trasera de la secadora. Gire la unión manualmente hasta que esté ajustada.
6. Ajuste la unión con otros dos tercios de giro adicionales utilizando la pinza. No la ajuste en exceso. Puede dañar la unión.
7. Si ha desconectado la manguera de agua fría de la lavadora, una la manguera al extremo libre del conector en forma de Y, ajuste bien la unión a mano y, luego, ajuste con otros dos tercios de giro adicionales utilizando la pinza.
8. Abra la llave de agua fría y verifique que no haya pérdidas.




Instalación

PASO 5 Nivele la secadora

Para garantizar un desempeño óptimo, la secadora debe estar nivelada.

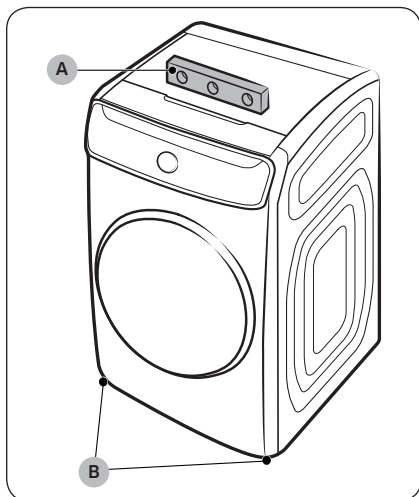

Con un **nivel (A)**, verifique si la secadora está nivelada de lado a lado y de adelante hacia atrás. Si la secadora no está nivelada, gire las **patas niveladoras (B)** hacia la derecha para bajarla y hacia la izquierda para elevarla.

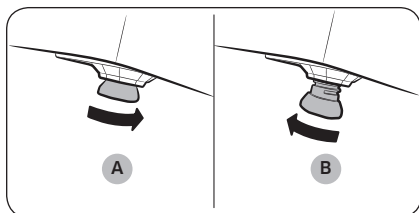

NOTA

- Para colocar la secadora a la misma altura que la lavadora, **retraiga (A)** por completo las patas niveladoras girándolas hacia la izquierda, luego **afloje (B)** las patas girándolas hacia la derecha. Una vez que la secadora está a la misma altura que la lavadora, siga las instrucciones precedentes para nivelar la secadora.
- Ajuste las patas niveladoras solo lo necesario para nivelar la secadora. Extender las patas niveladoras más de lo necesario puede hacer que la secadora vibre.



PASO 6 Encendido (para modelos a gas)

Asegúrese de que todas las conexiones de gas, el conducto de drenaje y el cableado se realicen correctamente. Luego, enchufe el cable de alimentación a una fuente de energía y verifique la instalación y el funcionamiento de la secadora con la lista de verificación final en el paso 7.

PASO 7 Verificación final

Una vez finalizada la instalación, confirme que:

- La secadora está enchufada a un tomacorriente y está conectada a tierra correctamente.
- Los conductos de drenaje están conectados y se colocó cinta a las uniones.
- Usted usó conducto rígido o flexible con un recubrimiento de metal resistente, no conducto flexible de plástico.
- La secadora está nivelada y apoyada firmemente sobre el piso.
- La secadora se pone en funcionamiento, funciona, calienta y se apaga correctamente.
- El gas se proporciona correctamente, sin pérdidas (Solo para modelos a gas).

PRECAUCIÓN

Es posible que al principio el quemador no se encienda debido a la presencia de aire en el conducto de gas. Permitir que la secadora funcione con la opción de calor purgará el conducto. Si en el lapso de 5 minutos el gas no se enciende, apague la secadora y espere 5 minutos. Asegúrese de que el suministro de gas hacia su secadora esté abierto. Para confirmar que el gas está encendido, controle que se sienta calor en el drenaje.



Instalación


Prueba de bloqueo de la ventilación

Una vez instalada la secadora, ejecute la función Test de bloq. Ventila para verificar si el sistema de conductos está instalado correctamente. Test de bloq. Ventila detecta automáticamente el estado de los conductos e informa de cualquier bloqueo o problema. Una instalación correcta de los conductos reduce el tiempo de secado y ahorra energía.

NOTA

La función Test de bloq. Ventila debe realizarse cuando la secadora está fría. Si la secadora se calienta luego de la verificación de la instalación, ejecute el ciclo **Temp. amb.** durante algunos minutos para reducir su temperatura interna.

Ejecución de la prueba de bloqueo de la ventilación



1. Asegúrese de que el tambor esté vacío y, luego, cierre la puerta. (Si hay ropa u otros productos en el tambor, los resultados de la prueba no serán precisos.)
2. Pulse  para encender la secadora, luego mantenga pulsado el botón **Options (Opciones)** simultáneamente durante 3 segundos.
3. Gire la **perilla de navegación** para seleccionar **Test de bloq. Ventila** y, luego, pulse **OK (Aceptar)**. Test de bloq. Ventila se inicia de inmediato.
 - La prueba dura aproximadamente 2 minutos y se muestra "**Revisando...**" durante la ejecución.

PRECAUCIÓN

No abra la puerta durante la prueba.

NOTA

Si inició otros procedimientos antes de ejecutar Test de bloq. Ventila, la secadora no accede al modo Test de bloq. Ventila.

4. Luego de 2 minutos, cuando la prueba se ha completado, se muestran los resultados y la secadora emite una señal sonora. Si el estado del sistema de conductos es normal, se acciona una alarma con el mensaje "**Sin reporte de problemas**". Si el sistema de conductos no puede drenarse correctamente, aparece el código de verificación y la secadora emite una señal sonora de alarma. Para obtener información del código, consulte la sección "**Códigos de verificación de la instalación**" en la página **33**. Si hay otros problemas, aparece un código de información en la pantalla. Para obtener información del código, consulte la sección "**Códigos de información**" en la página **66**.
 - Para detener o cancelar Test de bloq. Ventila, pulse  para apagar la secadora.
 - Los resultados se muestran en la pantalla durante unos 5 minutos y, luego, se apagan en forma automática. Puede apagar los resultados de inmediato al pulsar .

NOTA

- Durante y luego de la prueba, el interior del tambor está caliente. Tenga cuidado para evitar quemaduras. La función Test de bloq. Ventila sirve para detectar problemas en el sistema de conductos actual cuando la secadora se instala por primera vez.



- Si el resultado de la prueba muestra un código de verificación (el sistema de conductos está bloqueado), consulte la sección **"Requisitos para el tendido de conductos"** en la página 16 y la sección **"Guía de los conductos de drenaje"** siguiente, y tome las medidas adecuadas para corregir los problemas. Si la prueba se suspende, puede dar resultados incorrectos. Siga los procedimientos adecuados para realizar la prueba de la secadora.
- Aunque el resultado sea normal (**"Sin reporte de problemas"**), el sistema de conductos podría estar ligeramente bloqueado. Instale correctamente los conductos de acuerdo con las instrucciones de instalación de este manual.

Códigos de verificación de la instalación

Código de verificación	Significado	Solución
Sin reporte de problemas	El estado de la ventilación es bueno.	
Ventilación casi obstruida	Más del 80 % de la ventilación está obstruida. (Esto puede generar un desempeño de secado deficiente o un mal funcionamiento).	<ol style="list-style-type: none"> 1. Limpie el filtro para pelusas. 2. Verifique el estado de la ventilación. (Consulte la sección "Requisitos para el tendido de conductos") * Debe tomar medidas (como la limpieza) a realizar por personal especializado.
Dejar la secadora a temperatura ambiente	La temperatura interna de la secadora es demasiado baja (inferior a 32 °F [0 °C]) o demasiado alta (superior a 104 °F [40 °C]) y, por lo tanto, no se puede detectar el bloqueo de la ventilación.	Deje la secadora a temperatura ambiente (41~95 °F [5~35 °C]) durante una hora y vuelva a verificarla.
Se detectan prendas en el tambor	La unidad detecta prendas en el tambor o hay un error en el sensor de secado.	Retire las prendas del tambor y vuelva a intentar. Si el problema persiste, comuníquese con un centro de servicio.

NOTA

Para conocer más códigos de información, consulte la sección **"Solución de problemas"** en la página 66.



Instalación

Guía de los conductos de drenaje

Conductos

1. Asegúrese de que la secadora esté instalada correctamente para que drene fácilmente.
2. Utilice conductos de metal rígido, de 4 pulgadas. Coloque cinta en todas las uniones, incluso en la conexión de la secadora. Nunca use tornillos que atrapen pelusa.
3. Para facilitar el drenaje, mantenga los conductos tan rectos como sea posible.

Limpieza


Limpie los conductos viejos antes de instalar la secadora y asegúrese de que la ventilación se abra y se cierre sin inconvenientes. Le recomendamos que limpie el sistema de drenaje anualmente o en forma regular.

⚠ ADVERTENCIA

- A fin de evitar incendios, no use ningún tipo de conducto plástico, con un recubrimiento delgado o de un material que no sea el metal.
- No use un mal sistema de drenaje dado que demora el desempeño de la secadora.
- No use conductos excesivamente largos con muchos codos.
- No use conductos o tubos de ventilación aplastados u obstruidos.

Inversión de la puerta


Tipo 1

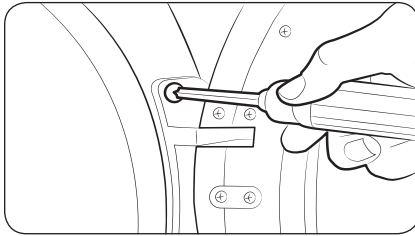

1. Coloque un tapete suave en el suelo para apoyar la puerta luego de extraerla. Esto evitará que se raye.
2. Desconecte el cable de alimentación.
3. Retire los dos tornillos de la bisagra de la puerta.
4. Levante la puerta y retírela.


📄 NOTA

Hay un tornillo en la parte trasera de la bisagra que sostendrá la puerta mientras usted afloja los tornillos de la bisagra.

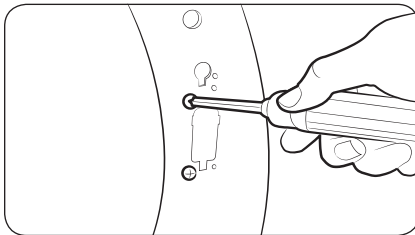


5. Retire los dos tornillos ubicados arriba y abajo del recorte del marco delantero.




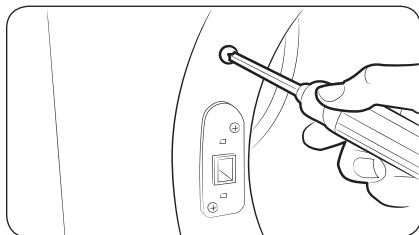


6. Retire los dos tornillos ubicados arriba y abajo de la placa de apoyo del lado opuesto de la apertura de la puerta.

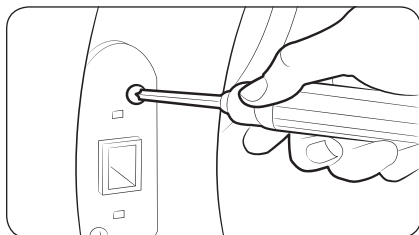

7. Retire los dos tornillos que sostienen la placa de apoyo en su lugar y, luego, retire ésta.

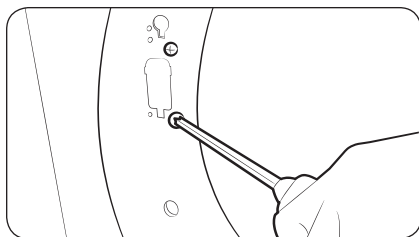

8. Vuelva a insertar los dos tornillos que sostenían la placa de apoyo en los mismos orificios de los tornillos y ajústelos.

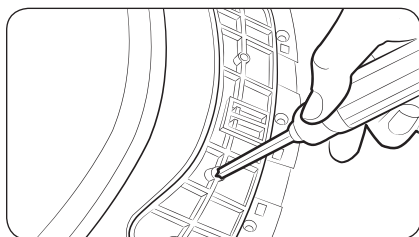


9. Retire el tornillo de la parte trasera de la bisagra de la puerta.

 **NOTA**


Hay un tornillo que sostiene la puerta en el marco para que usted pueda aflojar o ajustar los tornillos de la bisagra sin necesidad de cargar la puerta.



Instalación

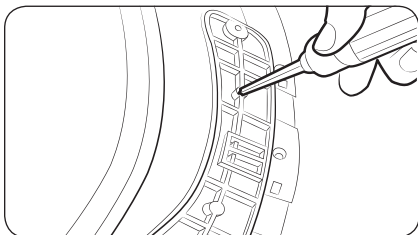


10. Inserte el tornillo recién retirado en el orificio del otro tornillo en la parte trasera de la bisagra de la puerta y ajústelo.

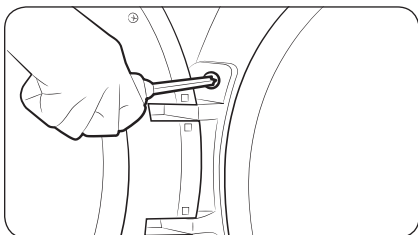


11. Coloque la puerta sobre el lado contrario y vuelva a fijarla a la secadora.

NOTA

Inserte la cabeza del tornillo de la parte trasera de la bisagra en el orificio ubicado sobre el recorte en el marco y, luego, deslice hacia abajo la bisagra de la puerta hasta que se detenga. Antes de ajustar los tornillos de la bisagra, asegúrese de que el saliente de la parte trasera de ésta encaja en el recorte.

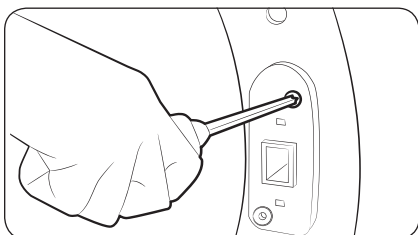

12. Empuje la placa de apoyo en el recorte del lado contrario de la apertura de la puerta. Inserte los tornillos y ajústelos como se muestra.

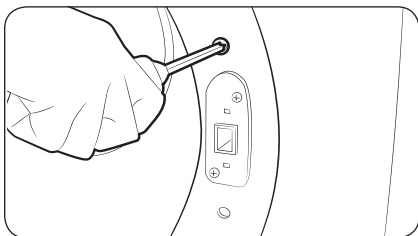

13. Vuelva a insertar los tornillos restantes en los orificios restantes ubicados arriba y abajo de la placa de apoyo y ajústelos.



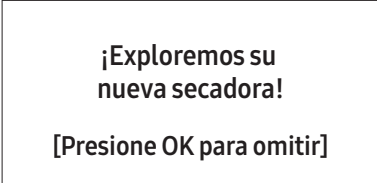
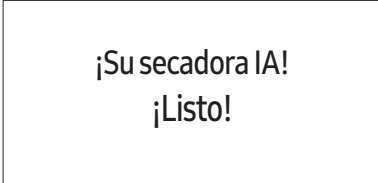


Antes de comenzar

Antes de encender la secadora, debe saber algunas cosas.

Configuración inicial

- Al encender la secadora por primera vez, la pantalla muestra el proceso de configuración inicial. Siga las instrucciones en pantalla para completarlo.
- La configuración inicial no volverá a aparecer una vez que se haya completado y se haya ejecutado un ciclo por más de un minuto.
- La configuración inicial incluye la selección del idioma y un tutorial breve.
- Al pulsar un botón, se debe tocar exactamente el texto.
- Operar la lavadora y la secadora al mismo tiempo puede ocasionar una pérdida de energía dependiendo de dónde estén instaladas y el estado de la alimentación eléctrica.

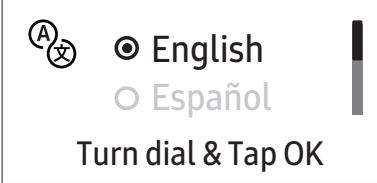
01 Selección del idioma 	02 Pantalla de bienvenida 
03 Tutorial	
	

Antes de comenzar

Clasificación y carga

- Coloque una carga de ropa en la secadora por vez.
- No mezcle prendas pesadas y livianas.
- Para mejorar la eficiencia de secado al secar una o dos prendas, agregue una toalla seca a la carga.
- Para obtener mejores resultados, desenrede las prendas antes de colocarlas en la secadora. Las prendas enredadas pueden disminuir la eficacia del secado o hacer que se abra la puerta.
- La sobrecarga limita el funcionamiento y ocasiona un secado irregular, así como la formación de arrugas.
- A menos que se recomiende en la etiqueta, no seque prendas de lana o fibra de vidrio.
- Evite secar artículos sin lavar.
- No seque artículos muy sucios con aceite, alcohol, gasolina, etc.

Filtro para pelusas

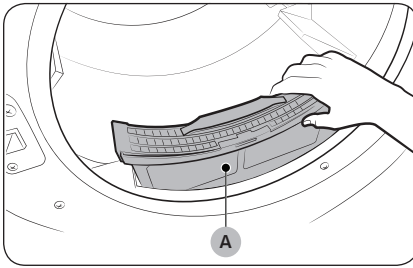

Para evitar el riesgo de incendios, asegúrese de limpiar el filtro de pelusa antes o después de cada carga.

1. Apague la secadora.
2. Abra la puerta y retire el **filtro de pelusa (A)** del tambor.
3. Separe la parte superior del filtro de pelusa para abrirlo. Retire la pelusa y luego limpie el filtro.
4. Cierre el filtro de pelusa, vuelva a insertarlo en la secadora y cierre la puerta de la secadora.


⚠ PRECAUCIÓN

- No haga funcionar la secadora sin el filtro para pelusas insertado.
- No utilice un filtro de pelusa dañado o roto. Esto podría reducir el desempeño y/o provocar un incendio.

Pautas para el estante

Estante flexible

El estante flexible está diseñado para secar prendas delicadas que no son aptas o no se pueden secar en la secadora inferior.

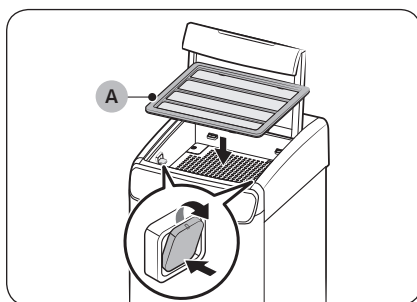


Para utilizar el estante flexible

1. Ubique los soportes del estante (x4) en cada esquina de la secadora superior. Presione la parte inferior de los 2 soportes delanteros para desplegar el estante. Los 2 soportes traseros están fijos.
2. Inserte el **estante flexible (A)** en la secadora superior. Asegúrese de que las 4 esquinas del estante se fijen adecuadamente.

NOTA


No debe utilizar el estante de secado. Coloque las prendas voluminosas debajo del estante y otras prendas adicionales sobre el estante.

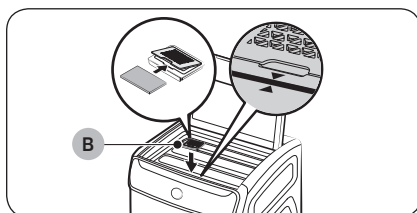

3. Inserte una toallita doblada en la **caja de toallitas para secadora (B)** y coloque la caja en el centro de la parte superior del estante. Asegúrese de que la caja de toallitas quede frente a la marca de triángulo de la secadora superior, pues únicamente en la zona de la flecha se encuentra el imán incorporado que asegura el filtro.

NOTA

Si usa una toallita de tamaño grande, es posible que la caja no cierre por completo. No obstante, el desempeño del secado no resulta afectado.

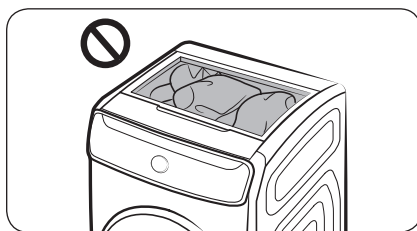

Las prendas voluminosas se arrugan fácilmente en la secadora superior. No seque prendas voluminosas en la secadora superior. Consulte la sección **Secadora superior** en la página **45** para obtener una referencia.


ADVERTENCIA

No seque animales, plantas, alimentos ni otros objetos que no sean ropa.

Antes de comenzar

Secado en estante (solo para los modelos aplicables)

Algunos modelos se suministran con un estante de secado que viene de fábrica insertado en el tambor. Si su modelo tiene un estante de secado, retírelo del tambor antes de usar la secadora por primera vez. Para retirarlo, jale el estante en línea recta hacia arriba y, luego, retírelo del tambor. Retire el estante de secado de su empaque y guárdelo para uso futuro.

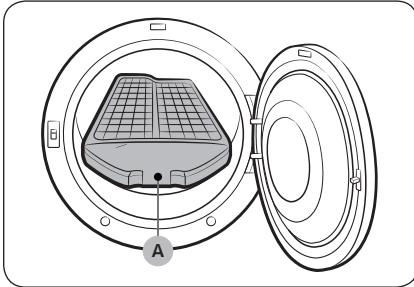

Si no se proporciona el estante de secado, puede comprarlo en un centro de servicio local de Samsung. (Código de pieza: DC93-00374G)

Para usar el estante de secado, siga estos pasos:

1. Inserte el **estante de secado (A)** en el tambor con la tapa del filtro hacia el frente.
2. Inserte las patas traseras del estante de secado en las áreas empotradas de la pared trasera y presione el centro del estante para calzarlo.
3. Coloque las prendas que desea secar sobre el estante. Asegúrese de dejar espacio entre las prendas para que fluya el aire.
4. Presione **Rack Dry (Secado en estante)** u otro ajuste de ciclo de acuerdo con las siguientes sugerencias para el secado en estante y, luego, seleccione el tiempo de secado.
5. Cuando las prendas estén secas, retírelas de la secadora y, luego, retire el estante de secado.

Sugerencias para el secado en estante

Elemento	Ajustes de los ciclos
Súéteres lavables (dóblelos de acuerdo con la forma del estante y colóquelos en posición horizontal sobre el estante)	Secado con tiempo con el ajuste de temperatura Baja
Muñecos de peluche (reellenos con fibras de algodón o poliéster)	
Muñecos de peluche (reellenos con goma espuma)	Temp. amb.
Almohadas de goma espuma	
Zapatillas	

ADVERTENCIA

- Asegúrese de desempacar el estante de secado antes de usarlo. Si no lo hace, la secadora puede dañarse o reducirse su desempeño.
- Secar artículos de goma espuma, plástico o goma con la opción de calor puede ocasionar daños al artículo y crear un peligro de incendio.



Funcionamiento

Esta secadora FlexDry™ se compone de una secadora superior y una secadora inferior para su mayor comodidad. La secadora superior es de carga superior y está diseñada para secar cargas relativamente pequeñas, mientras que la secadora inferior es un tambor para cargas normales o relativamente pesadas.


⚠ ADVERTENCIA





Para reducir el riesgo de incendio, descarga eléctrica o lesiones, lea "Información sobre seguridad" antes de poner en funcionamiento el electrodoméstico.

⚠ PRECAUCIÓN

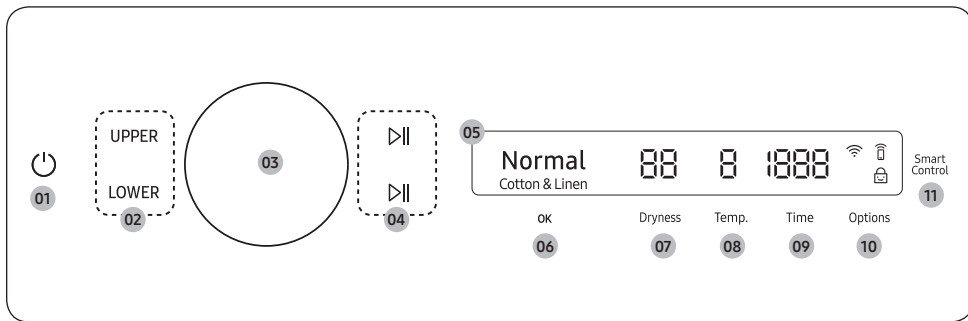No rocíe agua sobre el panel de control. Puede producirse una falla de sistema.

Panel de control



<p>01 Encender/Apagar</p> 	<p>Pulse para encender o apagar la secadora.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Si no utiliza el panel de control durante 10 minutos luego de encender la secadora, esta se apagará automáticamente. • La secadora se apaga automáticamente cuando se completa el secado. <p>⚠ PRECAUCIÓN</p> <p>No pulse  para apagar la secadora cuando el ciclo de secado esté en progreso. Primero, mantenga pulsado  para pausar el ciclo y, luego, pulse  para apagar la secadora.</p>
<p>02 UPPER (SUPERIOR) / LOWER (INFERIOR)</p>	<p>Pulse UPPER (SUPERIOR) para seleccionar la secadora superior y utilizar sus funciones.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Puede mantener pulsado UPPER (SUPERIOR) durante 3 segundos para cancelar la operación de la secadora superior. <p>Pulse LOWER (INFERIOR) para seleccionar la secadora inferior y utilizar sus funciones.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Puede mantener pulsado LOWER (INFERIOR) durante 3 segundos para cancelar la operación de la secadora inferior.
<p>03 Perilla de navegación</p>	<p>Gire la perilla de navegación hacia la izquierda o la derecha para navegar por los ciclos y las funciones. Al girar la perilla de navegación, en la pantalla se muestra su selección (por ejemplo, ciclo, funciones adicionales y funciones del sistema).</p>



04 Inicio/Pausa ▷	<p>Puede iniciar o pausar la operación.</p> <ul style="list-style-type: none"> • El botón superior controla la secadora superior y el botón inferior, la secadora inferior. • Mantenga pulsado el botón para iniciar la operación. • Durante la operación, pulse el botón para pausar.
05 Pantalla	<p>La pantalla muestra el ciclo actual, el tiempo restante estimado, las opciones del ciclo y otros mensajes útiles o de alerta.</p>
06 OK (Aceptar)	<p>Pulse para confirmar su selección de una función o ajuste.</p>
07 Dryness (Nivel de secado)	<p>Pulse para cambiar el nivel de secado del ciclo seleccionado. Puede seleccionar los niveles 1 al 5, pero el nivel disponible depende del ciclo seleccionado.</p> <ul style="list-style-type: none"> • 4 o 5: Adecuado para prendas grandes y gruesas. • 3: Nivel de secado estándar. • 2: El nivel Húmedo fue diseñado para secar las prendas parcialmente. Utilícela para las prendas que deban secarse en posición horizontal o colgarse. • 1: Seca suavemente las prendas para proteger la tela. Adecuado para prendas delicadas o prendas que quiera secar de forma natural (al colgarlas o ponerlas en posición horizontal sobre el estante de secado) mientras están húmedas.
08 Temp. (Temperatura)	<p>La temperatura solo puede ajustarse en el ciclo Secado con tiempo. Pulse para cambiar la temperatura del ciclo actual.</p>
09 Time (Tiempo)	<p>Pulse para seleccionar el tiempo para los siguientes ciclos. Puede configurar el tiempo de secado entre 10 y 160 minutos, y el tiempo disponible depende del ciclo seleccionado.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Secadora superior: Blusas, Suéteres, Ropa interior, Accesorios. • Secadora inferior: Carga pequeña, Secado con tiempo, Temp. amb., Antiarrugas.
10 Options (Opciones)	<ul style="list-style-type: none"> • Pulse para ingresar al menú de Opciones. • Mantenga pulsado durante 3 segundos para ingresar al menú de Funciones del sistema.
11 Smart Control (solo para modelos eléctricos) / Smart Monitor (solo para modelos a gas)	<p>Después de conectar la secadora a la red doméstica mediante la aplicación SmartThings, puede controlar o supervisar la secadora de forma remota. Cuando se activa, el indicador de Smart Control (Smart Monitor) se enciende. La secadora entra en modo de espera para los comandos remotos.</p>




Funcionamiento

Descripción de íconos

	Wi-Fi	Este ícono indica que la secadora está conectada a Wi-Fi.
	Smart Control	Este ícono indica que la función Smart Control está activada. Para obtener más información sobre "Smart Control", consulte la página 53.
	Seguro para niños	Este ícono indica que la función Seguro para niños está activada. Para obtener más información sobre "Seguro para niños", consulte la página 50.

Funcionamiento de los ciclos

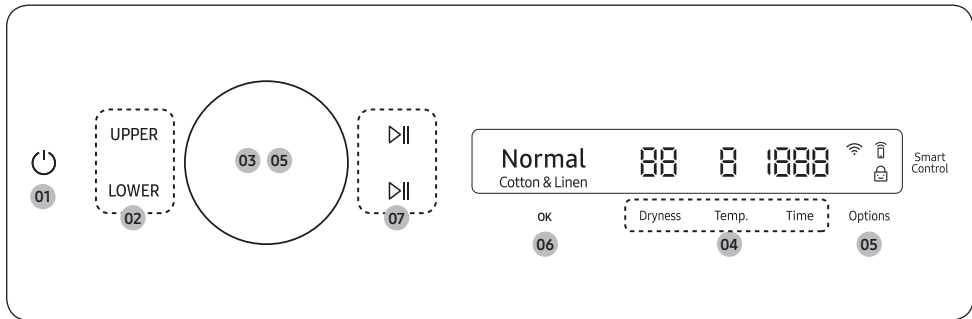

1. Pulse para encender la secadora.
2. Pulse **UPPER (SUPERIOR)** o **LOWER (INFERIOR)**.
 - Pulse **UPPER (SUPERIOR)** para seleccionar la secadora superior y utilizar sus funciones.
 - Pulse **LOWER (INFERIOR)** para seleccionar la secadora inferior y utilizar sus funciones.
3. Gire la **perilla de navegación** para seleccionar el ciclo que desee. Para obtener más información sobre "Descripción del ciclo", consulte la página 45.
4. Pulse **Dryness (Nivel de secado)**, **Temp. (Temperatura)** o **Time (Tiempo)** para cambiar los ajustes predeterminados del ciclo.
5. Pulse **Options (Opciones)** y, luego, gire la **perilla de navegación** para seleccionar una función adicional. Para obtener más información sobre "Opciones", consulte la página 47.
6. Pulse **OK (Aceptar)** para cambiar los ajustes de la función adicional seleccionada. No todos los ciclos tienen funciones adicionales disponibles.
7. Mantenga pulsado para iniciar el funcionamiento. Cuando establezca el ciclo deseado, la pantalla mostrará una descripción breve del ciclo y su duración. También puede verificar el progreso y el tiempo restante del ciclo y los códigos de información.



Descripción del ciclo

NOTA

Otros ciclos pueden utilizarse luego de agregarlos a la lista de ciclos mediante la función Mis ciclos. Para obtener más información, consulte la sección “**Mis ciclos**” en la página 49.

Secadora superior

Ciclo	Descripción
Blusas	Para blusas sintéticas y blusas con accesorios (adornos)
Suéteres	Para suéteres de lana o mezcla de lana lavables, suéteres de algodón o mezcla de algodón y cárdigans tejidos
Ropa interior	Para ropa interior sintética de remodelación, ropa interior con encaje, telas elastizadas para pilates o yoga y mallas
Accesorios	Para fulares, bufandas, guantes y medias de nylon

Secadora inferior

Ciclo	Descripción
Normal	Para la mayoría de las telas, incluido algodón y lino.
Secado con tiempo	Permite seleccionar el tiempo del ciclo en unidades de 10 minutos.
Carga pesada	Para secar prendas de tela resistente, tales como los jeans, la pana y la ropa de trabajo con calor a alta temperatura.
Ultra Rápido	Rápido y eficaz para telas sintéticas.
Carga pequeña	Ciclo con temporizador para una carga pequeña de prendas. El tiempo predeterminado es de 30 minutos. Sin embargo, puede cambiar la duración del ciclo de forma manual si es necesario.
Delicado	Para secar prendas sensibles al calor a baja temperatura de secado.
Desin. vapor+ (Secado con sensor)	Úselo para desinfectar prendas mediante la aplicación de vapor y calor a alta temperatura a las telas. Este ciclo puede suavizar las prendas y reducir los olores. Verifique que la carga de ropa esté mojada o parcialmente mojada antes de iniciar este ciclo.
Antiarrugas (Secado manual)	Para obtener los mejores resultados, cargue 2 o 3 prendas al mismo tiempo. Puede prolongar el tiempo de secado en unidades de 10 minutos (comenzando desde un mínimo de 10 minutos), dependiendo del tipo de prendas o de la carga. Verifique que la carga de ropa esté seca.




Funcionamiento

Ciclo	Descripción
Refre. vapor (Secado manual)	Úselo para alisar arrugas y reducir olores en cargas de una a cuatro prendas. Cuando se selecciona este ciclo, se rocía una pequeña cantidad de agua en el tambor de la secadora después de varios minutos de secado con calor. Verifique que la carga de ropa esté seca.
Toallas	Para secar cargas como toallas de baño.
Ropa de cama	Para prendas voluminosas, como cobijas, sábanas, cobertores y edredones livianos.
Ropa Deportiva	Para prendas para hacer ejercicio y actividades al aire libre tales como jerseys de deporte, pantalones deportivos, chaquetas impermeables u otras prendas de entrenamiento. Es posible que las telas gruesas como los cierres relámpago o de velcro de una chaqueta o las medias de entrenamiento no queden totalmente secas.
Jeans	Use una temperatura de secado escalonada para eliminar la humedad de los jeans.
Camisas	Para secar rápido pocas prendas como camisas.
Lana	Solo para lana que pueda lavarse en lavadora y secarse en secadora. Para obtener los mejores resultados, dé la vuelta a las prendas antes de secarlas.
Plancha perm	Seca automáticamente prendas de algodón sin arrugas, también telas sintéticas, tejidos y telas antiarrugas.
eco Normal	Para reducir el uso de energía. Este ciclo ajusta el tiempo y la temperatura del ciclo para mayor eficiencia.
Temp. amb.	Seca la carga con aire a temperatura ambiente.



Opciones

Uso de las opciones

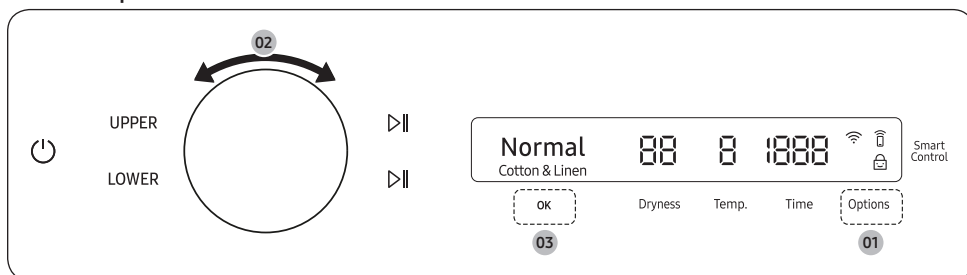

1. Pulse **UPPER (SUPERIOR)** o **LOWER (INFERIOR)** para seleccionar la secadora superior o inferior.
2. Pulse **Options (Opciones)**.
3. Gire la **perilla de navegación** para seleccionar la función adicional que desee.
4. Pulse **OK (Aceptar)** para cambiar los ajustes de la función seleccionada o iniciar la función.

NOTA

- Para volver a la pantalla principal, pulse **Options (Opciones)** nuevamente o gire la **perilla de navegación** para seleccionar **Volver** y, luego, pulse **OK (Aceptar)**.
- Si la función seleccionada no es compatible, aparecerá el mensaje "**No compatible actualmente**" y el botón **OK (Aceptar)** no estará activado.
- Cuando seleccione una función adicional, aparecerá un mensaje de ayuda breve en los primeros diez usos.
- Si no utiliza el panel de control durante 7 segundos luego de ingresar al menú de Opciones, regresará a la pantalla principal.

Temp. amb.

Puede secar las prendas sensibles al calor con aire a temperatura ambiente, no caliente. Al activar esta función se puede requerir más tiempo de secado. Esta opción está disponible para los ciclos Blusas, Ropa interior y Accesorios.

1. Pulse **UPPER (SUPERIOR)**.
 - Esta función no está disponible para la secadora inferior.
2. Pulse **Options (Opciones)**.
3. Gire la **perilla de navegación** para seleccionar **Temp. amb.** y, luego, pulse **OK (Aceptar)**.
4. Pulse **OK (Aceptar)** para seleccionar **Encender** u **Apagar**.



Funcionamiento

Ultra Rápido

Esta opción aumenta la velocidad del ventilador para reducir el tiempo de secado. Esta opción está disponible para los ciclos Blusas, Ropa interior y Accesorios.

1. Pulse **UPPER (SUPERIOR)**.
 - Esta función no está disponible para la secadora inferior.
2. Pulse **Options (Opciones)**.
3. Gire la **perilla de navegación** para seleccionar **Ultra Rápido** y, luego, pulse **OK (Aceptar)**.
4. Pulse **OK (Aceptar)** para seleccionar **Encender** u **Apagar**.

Prevención de arrugas

Reduce las arrugas al hacer girar el tambor de manera intermitente luego de completar el ciclo de secado. Prevención de arrugas dura aproximadamente 180 minutos. La carga está seca y puede retirarse en cualquier momento durante el ciclo Prevención de arrugas.

1. Pulse **LOWER (INFERIOR)**.
 - Esta función no está disponible para la secadora superior.
2. Pulse **Options (Opciones)**.
3. Gire la **perilla de navegación** para seleccionar **Prevención de arrugas** y, luego, pulse **OK (Aceptar)**.
4. Pulse **OK (Aceptar)** para seleccionar **Encender** u **Apagar**.

Prendas húmedas

Esta función le avisa cuando las camisas y otras prendas que requieren planchado están lo suficientemente secas como para poder plancharlas.

1. Pulse **LOWER (INFERIOR)**.
 - Esta función no está disponible para la secadora superior.
2. Seleccione un ciclo y cambie los ajustes según sea necesario.
 - Esta función está disponible para Normal, Carga pesada, Ropa de cama, Delicado, Plancha perm, Toallas y Jeans con Nivel de secado configurado en 2-5.
3. Pulse **Options (Opciones)**.
4. Gire la **perilla de navegación** para seleccionar **Prendas húmedas** y, luego, pulse **OK (Aceptar)**.
5. Pulse **OK (Aceptar)** para seleccionar **Encender** u **Apagar**.



Antiestá.

Reduce la electricidad estática que surge de la fricción de las prendas. Se realiza rociando las prendas con vapor en una de las últimas fases del ciclo de secado. La función Antiestá. solo está disponible con Normal, Carga pesada, Plancha perm, Delicado y Secado con tiempo. En los ciclos Normal, Carga pesada, Delicado y Plancha perm, puede usar esta función si el ajuste del secado es 3 o superior.

1. Pulse **LOWER (INFERIOR)**.
 - Esta función no está disponible para la secadora superior.
2. Pulse **Options (Opciones)**.
3. Gire la **perilla de navegación** para seleccionar **Antiestá.** y, luego, pulse **OK (Aceptar)**.
4. Pulse **OK (Aceptar)** para seleccionar **Encender u Apagar**.

Seca. eco

Con la función Seca. eco activada, el secado requiere más tiempo pero el consumo de energía se reduce.

Esta función está disponible con Normal y Secado con tiempo.

1. Pulse **LOWER (INFERIOR)**.
 - Esta función no está disponible para la secadora superior.
2. Pulse **Options (Opciones)**.
3. Gire la **perilla de navegación** para seleccionar **Seca. eco** y, luego, pulse **OK (Aceptar)**.
4. Pulse **OK (Aceptar)** para seleccionar **Encender u Apagar**.

NOTA

El tiempo de secado puede prolongarse hasta 3 veces más de lo normal, dependiendo de la temperatura y la carga. La función Seca. eco está activada de manera predeterminada.

Mis ciclos

Agregue o elimine ciclos para crear una lista de ciclos personal.

1. Pulse **UPPER (SUPERIOR)** o **LOWER (INFERIOR)** para seleccionar la secadora superior o inferior.
2. Pulse **Options (Opciones)**.
3. Gire la **perilla de navegación** para seleccionar **Mis ciclos** y, luego, pulse **OK (Aceptar)**.
 - Solo puede editar un ciclo para crear uno personal cuando la secadora no está en funcionamiento.
4. Gire la **perilla de navegación** para seleccionar el ciclo que desee.
5. Pulse **OK (Aceptar)** para agregar o eliminar el ciclo seleccionado.
 - La incorporación y eliminación de un ciclo se guarda automáticamente.
6. Pulse **Options (Opciones)** o seleccione **Volver** para finalizar la configuración de Mis ciclos.

NOTA

Los ciclos Normal (inferior) y Blusas (superior) no pueden eliminarse de la lista de ciclos.


Funcionamiento


Luz interna

Puede encender o apagar la luz interna.


1. Pulse **LOWER (INFERIOR)**.
 - Esta función no está disponible para la secadora superior.
2. Pulse **Options (Opciones)**.
3. Gire la **perilla de navegación** para seleccionar **Luz interna** y, luego, pulse **OK (Aceptar)**.
4. Pulse **OK (Aceptar)** para seleccionar **Encender** u **Apagar**.
 - La luz interna se enciende incluso cuando la secadora está apagada. (Si la secadora está enchufada a un tomacorriente).
 - Al abrir la puerta de la secadora, la luz interna se enciende automáticamente y se apaga luego de 2 minutos.

Seguro para niños

Para evitar que los niños enciendan o configuren accidentalmente la secadora, el **Seguro para niños** bloquea todos los botones excepto  y **Options (Opciones)**.


1. Cierre la puerta.
2. Pulse **UPPER (SUPERIOR)** o **LOWER (INFERIOR)** para seleccionar la secadora superior o inferior.
3. Pulse **Options (Opciones)**.
4. Gire la **perilla de navegación** para seleccionar **Seguro para niños** y, luego, pulse **OK (Aceptar)**.
5. Pulse **OK (Aceptar)** para seleccionar **Encender** u **Apagar**.
 - Cuando la función está activada, el ícono de **Seguro para niños**  se enciende.
 - No se puede activar el Seguro para niños con la puerta abierta. Si aparece el mensaje "**La puerta está abierta**" en la pantalla cuando intenta activar el Seguro para niños, cierre la puerta e intente nuevamente.

NOTA

- Cuando la función Seguro para niños está activada, se desactivan todos los botones excepto  y **Options (Opciones)**.
- Si pulsa un botón con el Seguro para niños activado, se acciona una alarma con el mensaje "**Seguro para niños activado**".
- Si abre y cierra la puerta con el Seguro para niños activado, se acciona una alarma con el mensaje "**Abra la puerta y revise el interior**" y "**Seguro para niños activado**".
- Para descartar el mensaje de notificación, desactive el Seguro para niños o desconecte la alimentación eléctrica.

Funciones del sistema

Uso de las funciones del sistema

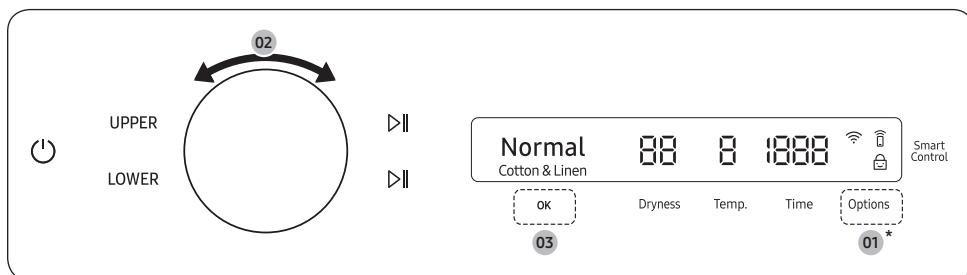

* Mantenga pulsado durante 3 segundos.

1. Mantenga pulsado **Options (Opciones)** durante 3 segundos.
2. Gire la **perilla de navegación** y seleccione la función del sistema que desee y, luego, pulse **OK (Aceptar)**.
3. Pulse **OK (Aceptar)** para cambiar los ajustes de la función seleccionada o iniciar la función.

NOTA

- Para volver a la pantalla principal, pulse **Options (Opciones)** nuevamente o gire la **perilla de navegación** para seleccionar **Volver** y, luego, pulse **OK (Aceptar)**.
- Si no utiliza el panel de control durante 7 segundos luego de ingresar al menú de Funciones del sistema, regresará a la pantalla principal.

Patrón IA

Esta función guarda los ciclos y ajustes de uso frecuente.

1. Mantenga pulsado **Options (Opciones)** durante 3 segundos.
2. Gire la **perilla de navegación** para seleccionar **Patrón IA** y, luego, pulse **OK (Aceptar)**.
3. Pulse **OK (Aceptar)** para seleccionar **Encender** u **Apagar**.
 - El ajuste predeterminado es **Encender**. Si no desea utilizar esta función, seleccione **Apagar**.
 - Al activar esta función, la secadora recuerda los ciclos más usados y sus ajustes (Nivel de secado **Dryness (Nivel de secado)**, Tiempo **Time (Tiempo)**) y los guarda en orden de frecuencia.
 - Al desactivar la función, se restablecen todos los datos guardados.

Funcionamiento

Alarma

Puede activar/desactivar los sonidos de alarma.


1. Mantenga pulsado **Options (Opciones)** durante 3 segundos.
2. Gire la **perilla de navegación** para seleccionar **Alarma** y, luego, pulse **OK (Aceptar)**.
3. Pulse **OK (Aceptar)** para seleccionar **Encender u Apagar**.
 - El ajuste predeterminado es **Encender**.

NOTA

El ajuste permanece igual incluso si reinicia la secadora.

Wi-Fi

Puede activar o desactivar el Wi-Fi de la secadora.

1. Mantenga pulsado **Options (Opciones)** durante 3 segundos.
2. Gire la **perilla de navegación** para seleccionar **Wi-Fi** y, luego, pulse **OK (Aceptar)**.
3. Pulse **OK (Aceptar)** para seleccionar **Encender u Apagar**.
 - El Wi-Fi de la secadora está desactivado como ajuste predeterminado de fábrica. No obstante, se activa automáticamente cuando se enciende la secadora por primera vez. Luego, se mantiene el último ajuste del Wi-Fi independientemente de que la secadora esté encendida o apagada.
 - Después de haber activado el Wi-Fi de la secadora y haberla conectado a una red, la secadora permanece conectada a la red incluso cuando está apagada.
 - El ícono de Wi-Fi  indica que la secadora está conectada al enrutador mediante la conexión Wi-Fi.

Idioma

Puede cambiar el idioma del sistema.

1. Mantenga pulsado **Options (Opciones)** durante 3 segundos.
2. Gire la **perilla de navegación** para seleccionar **Idioma** y, luego, pulse **OK (Aceptar)**.
3. Gire la **perilla de navegación** para seleccionar el idioma deseado y, luego, pulse **OK (Aceptar)**.

Test de bloq. Ventila

Detecta automáticamente el estado de los conductos e informa de cualquier bloqueo o problema.

1. Mantenga pulsado **Options (Opciones)** durante 3 segundos.
2. Gire la **perilla de navegación** para seleccionar **Test de bloq. Ventila** y, luego, pulse **OK (Aceptar)**.
 - Test de bloq. Ventila se inicia de inmediato.

Restablecer a valores de fábrica

Puede restablecer la secadora.

1. Mantenga pulsado **Options (Opciones)** durante 3 segundos.
2. Gire la **perilla de navegación** para seleccionar **Restablecer a valores de fábrica** y, luego, pulse **OK (Aceptar)**.
 - Su secadora se restablece a los valores de fábrica.


Funciones especiales

Smart Control

Puede conectarse a la aplicación SmartThings y controlar la secadora de forma remota.

(**Smart Control** para modelos eléctricos, **Smart Monitor** para modelos a gas)

Conexión de la secadora



- Descargue y abra la aplicación SmartThings en su dispositivo móvil.
- Pulse  para encender la secadora.
- Mantenga pulsado **Smart Control / Smart Monitor** en la secadora.
 - a. La secadora ingresa al modo PA y se conecta a su dispositivo móvil.
 - b. Pulse **Smart Control / Smart Monitor** para autenticar la secadora en su dispositivo móvil.
 - c. Cuando se completa el proceso de autenticación, la secadora se conecta correctamente a la aplicación. Puede utilizar las distintas funciones disponibles en la aplicación SmartThings.

NOTA

- Si la secadora no puede conectarse a la aplicación SmartThings, intente nuevamente.
- Revise su enrutador si experimenta algún problema de conexión a Internet luego de conectar la secadora a la aplicación SmartThings.
- Si el Wi-Fi está desactivado, mantenga pulsado **Options (Opciones)** durante 3 segundos para navegar hasta las **Funciones del sistema**, seleccione **Wi-Fi** y pulse **OK (Aceptar)** para activarlo.
- Activar el Wi-Fi de la secadora le permite conectarla mediante la aplicación SmartThings a su teléfono inteligente, independientemente de si la secadora está encendida o apagada. No obstante, la secadora no aparece en línea en la aplicación SmartThings si el Wi-Fi de la secadora está desactivado.
- Cierre la puerta antes de iniciar la función Smart Control.
- Si utiliza la secadora 20 veces sin conectarla a SmartThings, la próxima vez que la encienda aparecerá una ventana emergente acerca de la conexión Smart Control durante 3 segundos.
- Si el Wi-Fi de la secadora no está conectado a un PA (punto de acceso), el Wi-Fi se desactivará al apagar la alimentación eléctrica.

Seguir conectado

Configure la función Seguir conectado en la aplicación SmartThings. La secadora sigue conectada a la aplicación para poder usarla cuando no esté en su casa.

1. Si activa la función Seguir conectado en la aplicación SmartThings, la secadora seguirá en modo de ahorro de energía en espera luego de completar un ciclo.
 - Si la puerta permanece cerrada, la función Seguir conectado permanecerá activa hasta 24 horas.
2. Cuando la función Seguir conectado está activada, se iluminan los íconos de Smart Control  y Wi-Fi  en la pantalla de la secadora.
3. Controle con comodidad su secadora mediante la aplicación SmartThings

NOTA

Al pausar el funcionamiento de la secadora, cambia al modo de ahorro de energía en espera incluso si no está conectada a la aplicación SmartThings.



Funcionamiento

SmartThings

Conexión Wi-Fi

En su teléfono inteligente, vaya a **Settings (Ajustes)**, active la conexión inalámbrica y seleccione un AP (Punto de acceso).

- Este electrodoméstico admite los protocolos Wi-Fi 2.4 GHz.

Descargas

En una tienda de aplicaciones (Google Play Store, Apple App Store, Samsung Galaxy Apps), busque la aplicación SmartThings con el término de búsqueda "SmartThings". Descargue e instale la aplicación en su dispositivo.

NOTA

La aplicación está sujeta a cambios sin previo aviso para mejorar el producto.

Además, las actualizaciones adicionales de la aplicación o la función en la aplicación pueden detenerse debido a razones de usabilidad y seguridad, incluso si las actualizaciones son actualmente compatibles con su sistema operativo.

Inicio de sesión

En primer lugar, debe iniciar sesión en SmartThings con su cuenta Samsung. Para crear una nueva cuenta Samsung, siga las instrucciones de la aplicación. No necesita otra aplicación para crear su cuenta.

NOTA

Si tiene una cuenta Samsung, utilícela para iniciar sesión. Un usuario de teléfono inteligente Samsung registrado inicia sesión de manera automática.

Para registrar su electrodoméstico en SmartThings

1. Asegúrese de que su teléfono inteligente esté conectado a una red inalámbrica. De lo contrario, vaya a **Settings (Ajustes)**, active la conexión inalámbrica y seleccione un AP (Punto de acceso).
2. Abra **SmartThings** en su teléfono inteligente.
3. Si ve el mensaje "A new device is found. (Se encontró un nuevo dispositivo.);" seleccione **Add (Agregar)**.
4. Si no aparece ningún mensaje, seleccione **+** y elija su electrodoméstico de una lista de dispositivos disponibles. Si su electrodoméstico no figura, seleccione **Device Type (Tipo de dispositivo) > Specific Device Model (Modelo de dispositivo específico)**, y luego agregue su electrodoméstico manualmente.
5. Registre su electrodoméstico en la aplicación SmartThings de la siguiente manera.
 - a. Agregue su electrodoméstico en SmartThings. Asegúrese de que su electrodoméstico esté conectado a SmartThings.
 - b. Al completar el registro, su electrodoméstico aparecerá en su teléfono inteligente.


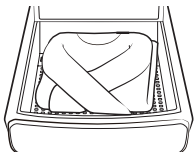
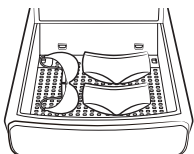
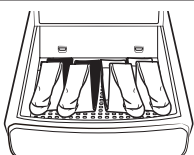
Si se muda, le recomendamos que limpie completamente el electrodoméstico y reinicializar la red de conectividad de internet antes de dejarlo. Si se está mudando, la forma más fácil de tomar el control y eliminar el acceso del usuario anterior es agregarlo usted mismo a SmartThings. Pero si no planea usar SmartThings, se debe realizar un restablecimiento de la red de conectividad de internet para proteger su privacidad. En las propiedades de alquiler, hay un cambio regular de propiedad. Para garantizar la privacidad del residente, el Wi-Fi y / u otras configuraciones de conectividad deben reinicializar en cada cambio de residente. Consulte las instrucciones de restablecimiento de fábrica en este manual.



Tabla de ciclos

Secadora superior

- El tiempo de secado depende de la carga y del tipo de prendas. Para reducir el tiempo de secado, utilice **Ultra Rápido**.
- Para las prendas lavables a mano, use una toalla para eliminar la humedad antes de secarlas.
- Para reducir el tiempo de secado de las prendas que se pueden lavar a máquina, configure la opción de centrifugado de su lavadora en un nivel alto para eliminar la mayor cantidad de humedad posible.
- Coloque las prendas en la forma más recta y uniforme posible. Las prendas superpuestas pueden no secarse bien. A continuación se describen las prendas disponibles o recomendadas para un ciclo específico:

Ciclo	Imagen	Carga	Prenda
Blusas		1 prenda (máx. 2 prendas)	Blusas sintéticas, blusas con accesorios (adornos)
Suéteres		1 prenda (máx. 2 prendas)	Suéteres de lana o mezcla de lana, suéteres de algodón o mezcla de algodón, cárdigans tejidos
Ropa interior		3 prenda (máx. 6 prendas)	Ropa interior sintética de remodelación, ropa interior con encaje, telas elásticas para pilates o yoga, mallas
Accesorios		2 prendas (máx. 4 prendas)	Fulares, bufandas, guantes, medias de nylon


La carga máxima se calcula con la utilización del estante de secado.

Funcionamiento

NOTA

● : configurado de fábrica, ○ : se puede seleccionar

Ciclo	Tiempo	Opciones	
		Temp. amb.	Ultra Rápido
Blusas	○	○	○
Suéteres	○		
Ropa interior	○	○	○
Accesorios	○	○	○

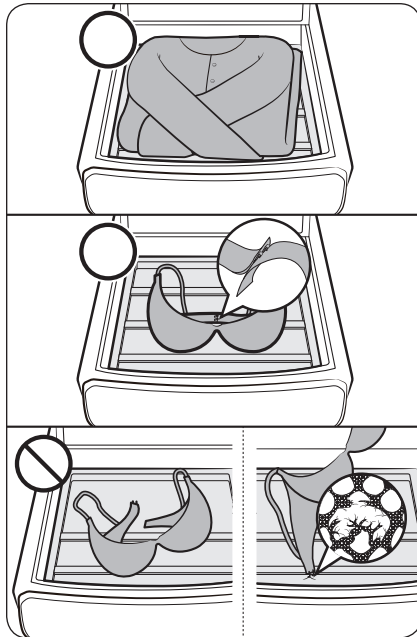


PRECAUCIÓN


La ropa con accesorios o ganchos puede quedar atascada en la malla del estante.

- La ropa con accesorios debe colocarse boca arriba.
- Antes de colocar prendas con ganchos, estos deben cerrarse.

No recomendado para la secadora superior

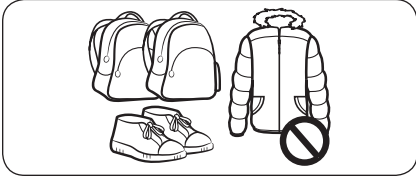

No seque zapatos, bolsas, productos de plumón/piel, alfombras, tapetes o prendas voluminosas en la secadora superior.

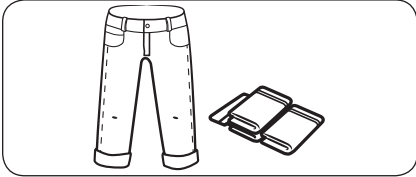

No seque zapatos, bolsas, productos de plumón/piel, alfombras, tapetes o prendas voluminosas en la secadora superior.



Funcionamiento

Secadora inferior

NOTA

Para obtener los mejores resultados, siga las recomendaciones sobre el tamaño de la carga para cada ciclo de secado.

- Carga grande: Llene aproximadamente $\frac{3}{4}$ del tambor. No agregue prendas por encima de este nivel para que puedan dar vueltas con libertad.
- ◐ Carga media : Llene aproximadamente $\frac{1}{2}$ del tambor.
- ◑ Carga pequeña : Coloque de 3 a 5 prendas y no llene más de $\frac{1}{4}$ del tambor.

Ciclo	Prendas recomendadas	Tamaño de la carga	Nivel de secado
Normal	Algodón, ropa de trabajo, ropa de cama y de mesa, cargas mixtas	●	Secado normal, nivel 3 (Ajustable)
Secado con tiempo	Cualquier carga	●	-
Carga pesada	Telas resistentes, tales como jeans, pana y ropa de trabajo pesado	●	Secado normal, nivel 3 (Ajustable)
Ultra Rápido	Telas sintéticas (Cantidad máxima: 8 lbs)	◑	Secado normal, nivel 3 (No ajustable)
Carga pequeña	Cargas pequeñas	◑	-
Delicado	Ropa interior, blusas, lencería	◐	Secado normal, nivel 3 (Ajustable)
Desin. vapor+ (Secado con sensor)	Ropa de cama, cortinas, prendas para niños	◐	Muy seco, nivel 5 (No ajustable)
Antiarrugas (Secado manual)	Camisas, pantalones, blusas	◑	-
Refre. vapor (Secado manual)	Camisas, pantalones, edredones, almohadas	◑	-
Toallas	Toallas de baño y prendas similares	●	Secado normal, nivel 3 (Ajustable)
Ropa de cama	Prendas voluminosas, tales como cobijas, sábanas, edredones y almohadas	●	Secado normal, nivel 3 (Ajustable)
Ropa Deportiva	Prendas impermeables, prendas de entrenamiento, ropa deportiva (Máximo: 4 lb)	◐	Secado normal, nivel 3 (No ajustable)
Jeans	Jeans, mezclilla	◐	Secado normal, nivel 3 (Ajustable)
Camisas	Camisas, blusas	◑	Secado normal, nivel 3 (No ajustable)
Lana	Únicamente para lana que pueda lavarse en lavadora y secarse en secadora (Cantidad máxima: 3 lbs)	◑	Secado normal, nivel 3 (No ajustable)
Plancha perm	Camisas, telas sintéticas, tejidos, prendas de algodón sin arrugas y telas con planchado	◐	Secado normal, nivel 3 (Ajustable)
eco Normal	Algodón, ropa de trabajo, ropa de cama y de mesa	◐	Secado normal, nivel 3 (No ajustable)
Temp. amb.	Espuma, goma, plástico	◑	-



NOTA

● : configurado de fábrica, ○ : se puede seleccionar

Ciclo	Funciones (Control de temperatura)	Tiempo	Opciones			
			Antiestá.	Prendas húmedas	Prevención de arrugas	Seca. eco
Normal	Media, nivel 4		○	○	○	●
Secado con tiempo	Alta, nivel 5 (Ajustable)	○	○		○	●
Carga pesada	Alta, nivel 5		○	○	○	
Ultra Rápido	Alta, nivel 5				○	
Carga pequeña	Alta, nivel 5	○			○	
Delicado	Muy baja, nivel 1		○	○	○	
Desin. vapor+	Alta, nivel 5				○	
Antiarrugas	Alta, nivel 5	○			○	
Refre. vapor	Alta, nivel 5				○	
Toallas	Alta, nivel 5			○	○	
Ropa de cama	Alta, nivel 5			○	○	
Ropa Deportiva	Media, nivel 4				○	
Jeans	Media, nivel 4			○	○	
Camisas	Media, nivel 4				○	
Lana	Baja, nivel 2				○	
Plancha perm	Mediana baja, nivel 3		○	○	○	
eco Normal	Muy baja, nivel 1				○	
Temp. amb.	-	○			○	

Guía de secado

La mejor manera de secar las prendas es seguir las instrucciones de la etiqueta. Si no se brindan instrucciones de secado, consulte la siguiente tabla a modo de referencia.

Secadora inferior

Artículos	Descripción
Cubrecamas y edredones	<p>Siga las instrucciones de la etiqueta con indicaciones o seque en el ciclo Ropa de cama.</p> <ul style="list-style-type: none"> Asegúrese de que la prenda esté completamente seca antes de usarla o guardarla. Tal vez deba volver a colocarla en el tambor para garantizar un secado uniforme.



Funcionamiento

Artículos	Descripción
Cobijas	<p>Use el ciclo Normal y seque de a una sola cobija por vez para lograr un mejor funcionamiento de la secadora.</p> <ul style="list-style-type: none"> Asegúrese de que las cobijas estén completamente secas antes de usarlas o guardarlas.
Cortinas y paños de tela	<p>Utilice Plancha perm y la temperatura mediana baja para minimizar la formación de arrugas.</p> <ul style="list-style-type: none"> Seque cortinas y paños de tela en tandas pequeñas para obtener mejores resultados y retírelos lo antes posible una vez finalizado el ciclo.
Pañales de tela	<p>Utilice Normal y el ajuste de temperatura Medium (Medio) para pañales suaves y mullidos.</p>
Prendas con relleno de plumas (chaquetas, bolsas de dormir, edredones, etc.)	<p>Utilice Normal y el ajuste de temperatura Medium (Medio).</p> <ul style="list-style-type: none"> Agregue un par de toallas secas para absorber la humedad y acortar el tiempo de secado.
Goma espuma (reverso de alfombras, muñecos de peluche, hombreras, etc.)	<p>No seque con el ciclo de secado con calor.</p> <p>⚠ ADVERTENCIA Secar un artículo de goma con calor puede dañarlo o causar un incendio.</p>
Almohadas	<p>Utilice Normal.</p> <ul style="list-style-type: none"> Agregue un par de toallas secas y un par de zapatillas limpias para mejorar el funcionamiento de la secadora y ahuecar las almohadas. No seque almohadas de capoc o de goma espuma utilizando un ciclo de secado con calor.
Plásticos (cortinas de baño, cubiertas de muebles para exteriores, etc.)	<p>Utilice Secado con tiempo y el ajuste de temperatura baja de acuerdo con las instrucciones de la etiqueta.</p>

⚠ ADVERTENCIA

No seque:

- Artículos de fibra de vidrio (cortinas, paños de tela, etc.)
- Lanas, salvo que se recomiende en la etiqueta
- Artículos manchados o embebidos en aceite vegetal o de cocina





Mantenimiento

Mantenga su secadora FlexDry™ limpia para impedir la reducción del desempeño y alargar su vida útil.

ADVERTENCIA

Algunas piezas internas no están conectadas a tierra intencionalmente y pueden presentar un riesgo de descarga eléctrica solo durante el servicio técnico.

Personal del servicio técnico: no tocar las siguientes piezas mientras el electrodoméstico está recibiendo electricidad: Panel de control y válvula de entrada.

Limpieza general e instrucciones de mantenimiento

Panel de control

- Limpie con un paño suave y húmedo. No utilice sustancias abrasivas.
- No rocíe productos de limpieza líquidos directamente en la pantalla de la secadora.
- Algunos productos removedores de suciedad y manchas de tratamiento previo pueden dañar el panel de control.
- Al usar productos de limpieza líquidos, aplíquelos a la ropa. No los aplique directamente en la secadora. Limpie el líquido derramado o rociado inmediatamente.

Exterior

- Limpie con un paño suave y húmedo. No utilice sustancias abrasivas.
- Proteja la superficie de objetos afilados.
- No coloque objetos pesados ni afilados ni tampoco envases de detergente sobre la secadora. Pueden rayar o dañar la cubierta superior de la secadora.
- La secadora tiene un acabado brillante en toda su superficie. Tenga cuidado de no rayar ni dañar la superficie.

Sistema de drenaje

- Controle y limpie el sistema de drenaje en forma anual o regular para mantener un desempeño óptimo.
- La tapa de drenaje externa debe limpiarse con más frecuencia para garantizar un flujo de aire adecuado.

Sensor de ventilación

La secadora está equipada con un sensor de ventilación que detecta y le informa cuándo es momento de limpiar los conductos. Verifique lo siguiente si recibe el mensaje **“Revise el filtro para pelusas o el estado de la ventilación”** al encender la secadora.

NOTA


- Para la instalación del conducto, consulte **Guía de los conductos de drenaje** en la página 34 y **Requisitos para el tendido de conductos** en la página 16.
- La secadora puede seguir funcionando incluso si el conducto está obstruido, pero el tiempo de secado se prolongará.
- Cuando reciba el mensaje, revise el filtro para pelusas y los conductos, y límpielos si es necesario.
- Si el mensaje sigue apareciendo, se debe a que el conducto está instalado o conectado con algunas restricciones (es demasiado largo o tiene demasiados dobleces). No se trata de una falla de sistema. Sin embargo, el tiempo de secado puede extenderse o el desempeño del secado puede degradarse.



Mantenimiento


Secadora superior

Estante flexible

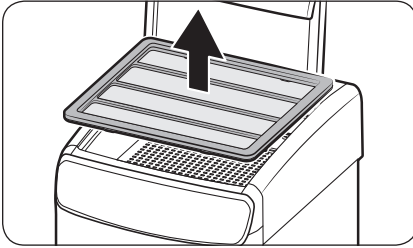


- Si utiliza el estante flexible, asegúrese de limpiarlo después de cada uso para que esté en buenas condiciones la próxima vez.
- Limpie el estante con agentes limpiadores neutros y agua corriente.

Huecos superiores

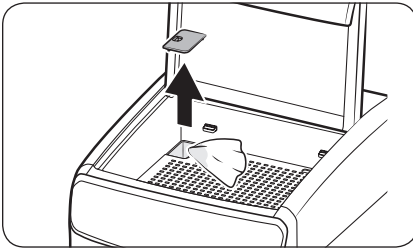

- Limpie los huecos posteriores del lado izquierdo y derecho de la secadora superior después de cada uso.
- Ubique los huecos en las esquinas traseras de la secadora superior y retire la tapa de los huecos de cada lado.
- La secadora superior puede haber acumulado agua durante el funcionamiento. Luego de cada uso o mientras la secadora superior está funcionando, retire la tapa de los huecos posteriores y límpielos con un paño suave seco.
- Por motivos de diseño, la superficie de la secadora superior está inclinada para facilitar la recolección del agua.

Caja de toallitas para secadora

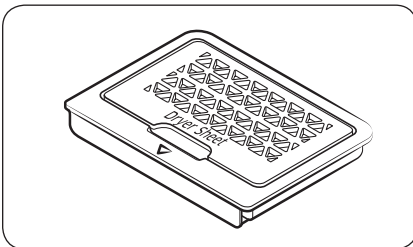

- Limpie la caja de toallitas para secadora con agentes limpiadores neutros y agua corriente.

Secadora inferior

Tambor de acero inoxidable

- Limpie el tambor después de cada uso.
- Para limpiar el tambor de acero inoxidable, use un paño humedecido con un limpiador suave, no abrasivo, adecuado para superficies que se deterioran fácilmente. Elimine los residuos del limpiador y seque con un paño limpio.

Estante de secado

- Si utilizó el estante de secado inferior, asegúrese de limpiarlo después de cada uso para que esté en buenas condiciones la próxima vez.
- Limpie el estante de secado con agentes limpiadores neutros y agua corriente.



Solución de problemas

Verificaciones

Si tiene algún problema con la secadora, primero consulte la tabla siguiente y pruebe las sugerencias.

Problema	Acción
La secadora no se inicia.	<ul style="list-style-type: none"> • Asegúrese de que la secadora esté enchufada. • Asegúrese de que la puerta esté perfectamente cerrada. • Revise el fusible o reinicie el disyuntor. • Si abrió la puerta durante un ciclo, mantenga pulsado ▷ nuevamente. • Limpie el filtro. • Asegúrese de que Seguro para niños no esté activado. • Si está utilizando la secadora superior pero no funciona correctamente, puede encender la secadora inferior y ver si aparece un código de información.
La secadora no calienta.	<ul style="list-style-type: none"> • Revise los disyuntores o fusibles de su casa. • Algunos ciclos no requieren calor. Verifique nuevamente el ciclo seleccionado. • En una secadora a gas, asegúrese de que el suministro de gas esté abierto. • Limpie el filtro para pelusas y el conducto de drenaje. • La secadora puede haberse desplazado a la fase de enfriamiento del ciclo. • Desactive la opción Seca. eco para los ciclos Normal o Secado con tiempo. Cuando se activa la opción Seca. eco, la secadora realiza un proceso de secado por aire al inicio del ciclo para reducir el consumo de energía. El proceso de secado por aire no utiliza aire caliente, por lo que puede sentir que la secadora no se calienta, pero esto es normal.
Las prendas no se secan.	<p>Verifique todos los ítems anteriores. Además:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Asegúrese de que la tapa de drenaje hacia el exterior de su casa se pueda abrir y cerrar sin inconvenientes. • Verifique que el sistema de drenaje no presente obstrucciones. Los conductos deben inspeccionarse y limpiarse todos los años. • Utilice un conducto de drenaje de metal rígido, de 4". • No la sobrecargue. 1 carga de lavado = 1 carga de secado. • Seque los artículos pesados y los livianos por separado. • Es posible que sea necesario volver a colocar los artículos grandes y voluminosos, como las cobijas o los edredones, para garantizar un secado uniforme. • Asegúrese de que la lavadora esté drenando en forma correcta y extrayendo el agua de la carga adecuadamente. • Es posible que la carga sea demasiado pequeña como para secarse correctamente. Agregue algunas toallas y reinicie la secadora. • Es posible que la carga sea demasiado grande como para secarse correctamente. Retire algunas prendas y vuelva poner en funcionamiento la secadora. • Limpie el filtro para pelusas.



Problema	Acción
La secadora hace mucho ruido.	<ul style="list-style-type: none"> • Busque si hay monedas, botones sueltos, clavos u otros objetos y retírelos de inmediato. • Revise el filtro para pelusas. Retire cualquier elemento atascado en el filtro para pelusas. • Asegúrese de que la secadora esté nivelada y apoyada firmemente sobre el piso. • La secadora podría emitir un zumbido debido al aire que se mueve por el tambor y el ventilador. Esto es normal. • Es normal escuchar el encendido y apagado de la válvula de gas de la secadora o del elemento calefactor durante el ciclo de secado.
Las prendas no se secan de manera uniforme.	<ul style="list-style-type: none"> • Las costuras, los bolsillos y otras partes de la ropa son más difíciles de secar que otras. Esto es normal. • Clasifique las prendas pesadas y las livianas por separado.
Hay olor procedente de la secadora.	<ul style="list-style-type: none"> • Los olores del hogar, ya sea que provengan de pintura, barniz, limpiadores, etc., pueden ingresar en la secadora con el aire del ambiente. Si advierte estos olores, ventile completamente antes de usar la secadora. • Si el secado se realiza en un área cerrada, la secadora puede elevar la temperatura ambiente. En este caso, asegúrese de abrir una ventana y ventilar el área. • No intente secar prendas mojadas después de dejarlas en la lavadora o la secadora por mucho tiempo.
La secadora se apaga antes de que las prendas se sequen.	<ul style="list-style-type: none"> • La carga es demasiado pequeña. Coloque algunas prendas más, como toallas, e intente secar nuevamente.
La ropa tiene pelusas.	<ul style="list-style-type: none"> • Antes de colocar prendas en la secadora, asegúrese siempre de que el filtro para pelusas esté limpio. Al secar prendas que generan una gran cantidad de pelusa, quizás deba limpiar el filtro a mitad de un ciclo. • Algunas telas (como las toallas blancas) generan más pelusa y deben secarse por separado de las telas en las que la pelusa se adhiere con facilidad (como los pantalones de lino negro). • Antes del secado, revise el interior de los bolsillos para asegurarse de que estén vacíos.
Las prendas están arrugadas después de Prevención de arrugas (Antiarrugas, Desarrugar).	<ul style="list-style-type: none"> • Funciona mejor con cargas pequeñas de 1 a 4 prendas. • Cargue menos prendas. Cargue prendas similares. • Retire las prendas de inmediato una vez finalizado el secado.
Gotea agua de la boquilla cuando comienzan los ciclos de vapor.	<ul style="list-style-type: none"> • Esto se debe a la condensación del vapor. El goteo de agua se detendrá en unos minutos.



Solución de problemas

Problema	Acción
No se ve el agua rociada durante los ciclos de vapor.	<ul style="list-style-type: none"> El agua rociada es difícil de ver cuando la puerta está cerrada.
Tiempo prolongado.	<ul style="list-style-type: none"> Algunos ciclos detectan automáticamente la humedad de la carga y apagan la secadora cuando se alcanza el nivel de secado seleccionado. El tiempo de secado puede variar de acuerdo con el tipo y la cantidad de prendas. Consulte la tabla de ciclos para obtener referencias.

Si el problema persiste, comuníquese con un centro de servicio local de Samsung.

Códigos de información

Si la secadora no funciona bien, puede ver un código de información en el panel de la pantalla. Para determinar qué debe hacer, consulte la lista de códigos en la tabla siguiente y pruebe las sugerencias.

Código de información	Significado	Acción
La puerta está abierta	La secadora funciona con la puerta abierta.	<ul style="list-style-type: none"> Asegúrese de que la puerta esté perfectamente cerrada. Asegúrese de que no quede ropa atascada en la puerta.
FC	Frecuencia de fuente de alimentación no válida.	<ul style="list-style-type: none"> Intente reiniciar el ciclo. Si este código de información permanece, comuníquese con un centro de servicio de Samsung.
AC	Problema con el control electrónico (Comunicación no válida).	Comuníquese con un centro de servicio de Samsung.
HC	Verificación de temperatura alta.	<ul style="list-style-type: none"> Limpié el filtro para pelusas. Si este código de información permanece, comuníquese con un centro de servicio de Samsung.
9C1	Se debe revisar el control electrónico.	<ul style="list-style-type: none"> Verifique que el cable de alimentación esté enchufado correctamente. Verifique que el tomacorriente funcione correctamente. Si el código de información permanece, comuníquese con un centro de servicio de Samsung.



Código de información	Significado	Acción
tC	La resistencia del termistor1 es muy baja o muy alta.	<ul style="list-style-type: none"> • Revise si el filtro para pelusas está obstruido. • Revise si el sistema de ventilación está restringido. • Si este código de información permanece, comuníquese con un centro de servicio de Samsung.
tC5	La resistencia del termistor 2 es muy baja o muy alta.	<ul style="list-style-type: none"> • Revise si el filtro para pelusas está obstruido. • Revise si el sistema de ventilación está restringido. • Si este código de información permanece, comuníquese con un centro de servicio de Samsung.
dF	Interruptor de la puerta incorrecto.	Comuníquese con un centro de servicio de Samsung.





Si un código de información sigue apareciendo en la pantalla, comuníquese con el centro de servicio de Samsung.

Especificaciones

Tabla de indicaciones sobre telas

Los siguientes símbolos ofrecen indicaciones acerca de las prendas. La etiqueta de indicaciones de la prenda incluye símbolos para secado, blanqueado, planchado y limpieza en seco. El uso de símbolos garantiza la consistencia entre los fabricantes textiles de artículos nacionales e importados. Siga las indicaciones de la etiqueta para optimizar la vida útil de la prenda y reducir los problemas del lavado.

Ciclo de lavado

	Normal
	Plancha permanente/Antiarrugas/ Control de arrugas
	Prendas suaves/delicadas
	Lavado a mano

Temperatura del agua



•••	Caliente
••	Tibia
•	Fría

NOTA



La tabla de la temperatura del agua presenta las temperaturas del agua del lavado apropiadas para diversas prendas. El rango de temperatura es de 106-126 °F (41-52 °C) para Caliente, 84-106 °F (29-41 °C) para Tibia y 61-84 °F (16-29 °C) para Fría. (La temperatura del agua del lavado debe alcanzar un mínimo de 61 °F [16 °C] para que se active el detergente y se logre un lavado eficaz).

Blanqueador




	Cualquier blanqueador (cuando sea necesario)
---	--

	Solo blanqueador sin cloro (protección del color) (si es necesario)
	Secar en secadora






Normal

	Plancha permanente/Antiarrugas/ Control de arrugas
	Prendas suaves/delicadas




Instrucciones especiales

	Secar colgado/tender
	Colgar para que escurra
	Secar en posición horizontal

Secado con calor

	Alta
	Media
	Baja
	Cualquier calor
	Sin calor/aire

Temperaturas de secado con plancha o vapor

	Alta
	Media
	Baja

Símbolos de advertencia para el lavado

	No lavar
	No retorcer
	No usar blanqueador
	No secar en secadora
	Sin vapor (agregado a la plancha)
	No planchar

Limpiar en seco

	Limpiar en seco
	No limpiar en seco
	Secar colgado/tender
	Colgar para que escurra
	Secar en posición horizontal

Protección del medio ambiente

Este electrodoméstico se fabrica con materiales reciclables. Si decide desechar este electrodoméstico, siga la normativa local relacionada con la eliminación de desechos. Corte el cable de alimentación para que el electrodoméstico no pueda conectarse a una fuente de alimentación. Retire la puerta para que los animales y los niños pequeños no puedan quedar atrapados dentro del electrodoméstico.

Hoja de especificaciones

Tipo		Secadora de carga frontal
Capacidad (pies cúbicos)		7.5
Presión de agua (psi (kPa))		20-116 (137-800)
Peso	lb (kg)	123.5 (56.0)
Potencia del calentador	Eléctrico (W)	5300
	A gas (BTU/h)	20000
Consumo de potencia (W)		5400

Garantía limitada (Estados Unidos)

SECADORA SAMSUNG

GARANTÍA LIMITADA AL COMPRADOR CONSUMIDOR ORIGINAL CON PRUEBA DE COMPRA

El presente producto de la marca SAMSUNG, tal como lo provee y distribuye SAMSUNG ELECTRONICS AMERICA, INC. (SAMSUNG) y lo entrega como nuevo, en su caja de cartón original al comprador consumidor original, está garantizado por SAMSUNG contra defectos de fabricación de los materiales o la mano de obra durante el período limitado de la garantía, a partir de la fecha original de compra, de:

Un (1) año para todas las piezas y la mano de obra

La presente garantía limitada es válida únicamente para productos comprados y usados en Estados Unidos que fueron instalados, operados y mantenidos de acuerdo con las instrucciones adjuntas o provistas con el producto. Para recibir el servicio técnico en garantía, el comprador debe comunicarse con SAMSUNG en la dirección o el teléfono que figuran más abajo con el fin de que se determine el problema y los procedimientos del servicio. El servicio técnico de la garantía solo puede ser prestado por un centro de servicio técnico autorizado de SAMSUNG. Para recibir el servicio técnico en garantía debe presentarse la factura original de compra fechada cuando así lo solicite SAMSUNG o el Centro de Servicio autorizado Samsung como prueba de compra.

Samsung brindará servicio técnico a domicilio dentro del territorio contiguo de Estados Unidos durante el período de garantía sin cargo, sujeto a la disponibilidad de los centros de servicio autorizados por SAMSUNG dentro de la zona geográfica del cliente. Si el servicio técnico a domicilio no está disponible, SAMSUNG puede, a su elección, optar por transportar el producto hasta y desde un centro de servicio técnico autorizado. Si el producto está ubicado en una zona en la que no se encuentra disponible ningún centro de servicio autorizado por SAMSUNG, usted podrá ser responsable del cargo por transporte o se le podrá requerir que transporte el producto a un centro de servicio autorizado por SAMSUNG para recibir asistencia técnica.

Para recibir el servicio técnico a domicilio, el producto no debe presentar obstrucciones y debe ser accesible para el agente del servicio técnico.

Durante el período de garantía aplicable, el producto se reparará o se reemplazará, o se devolverá el importe de compra, a la entera discreción de SAMSUNG. SAMSUNG podrá usar piezas nuevas o reacondicionadas para la reparación del producto, o reemplazar el producto por un producto nuevo o reacondicionado. La vigencia de la garantía de las piezas y los productos reemplazados será por el período restante de la garantía original del producto o por un período de noventa (90) días, el que sea el más largo. Todas las piezas y los productos reemplazados son propiedad de SAMSUNG y deben ser devueltos a SAMSUNG.

La presente garantía limitada cubre defectos de fabricación de los materiales o la mano de obra que ocurran durante el uso normal y doméstico de este producto y no cubrirá lo siguiente: daños que ocurran durante el envío, entrega e instalación y usos para los cuales el presente producto no fue destinado; daños causados por modificación o alteración no autorizada del producto; producto cuyos números de serie originales de fábrica fueron eliminados, desfigurados, alterados en algún modo o que no se puedan determinar fácilmente; daños cosméticos incluyendo rayones, hendiduras, abolladuras y otros daños al acabado del producto; daño causado por abuso o mal uso, plagas, accidente, incendio, inundación u otros casos fortuitos o de fuerza mayor; daño causado por el uso de equipo, utilidades, servicios, piezas, suministros, accesorios, aplicaciones, instalaciones, reparaciones, cableado externo o conectores no provistos ni autorizados por SAMSUNG; daño causado por línea eléctrica o voltaje incorrecto, fluctuaciones y sobretensión; daño causado por no operar y mantener el producto de acuerdo con las instrucciones; instrucción a domicilio acerca de cómo usar el producto; y servicio técnico para corregir una instalación que no cumpla con los códigos eléctricos o de plomería o corrección de cableado eléctrico o tuberías (es decir, cableado doméstico, fusibles o mangueras de entrada de agua). El costo de reparación o reemplazo bajo estas circunstancias excluidas será responsabilidad del cliente.

Las visitas de un proveedor de servicio técnico autorizado para explicar funciones, mantenimiento o instalación del producto no se cubren bajo esta garantía limitada. Comuníquese con Samsung al número que figura abajo para obtener ayuda con cualquiera de estos problemas.

EXCLUSIÓN DE GARANTÍAS IMPLÍCITAS

LAS GARANTÍAS IMPLÍCITAS, INCLUYENDO GARANTÍAS IMPLÍCITAS DE COMERCIABILIDAD O APTITUD PARA UN PROPÓSITO EN PARTICULAR, ESTÁN LIMITADAS A UN AÑO O AL PERIODO MÁS CORTO PERMITIDO POR LA LEY. Algunos estados no permiten limitaciones en cuanto al periodo de vigencia de una garantía implícita, de tal forma que las limitaciones o exclusiones mencionadas tal vez no se apliquen a usted en particular. Esta garantía le otorga derechos específicos, e incluso usted también puede tener otros derechos que varían de un estado a otro.

Garantía limitada (Estados Unidos)

LIMITACIÓN DE RECURSOS

EL ÚNICO Y EXCLUSIVO RECURSO ES LA REPARACIÓN DEL PRODUCTO, EL REEMPLAZO DEL PRODUCTO O LA DEVOLUCIÓN DEL IMPORTE DE COMPRA, A DISCRECIÓN DE SAMSUNG, CONFORME A ESTA GARANTÍA LIMITADA. SAMSUNG NO SERÁ RESPONSABLE POR DAÑOS ESPECIALES, IMPREVISTOS O DERIVADOS, INCLUYENDO ENTRE OTROS, TIEMPO FUERA DEL TRABAJO, HOTELES Y/O COMIDAS EN RESTAURANTES, GASTOS DE REMODELACIÓN, PÉRDIDAS DE INGRESOS O GANANCIAS, INCAPACIDAD DE GENERAR AHORROS U OTROS BENEFICIOS INDEPENDIENTEMENTE DE LA TEORÍA LEGAL EN LA QUE SE BASE EL RECLAMO, E INCLUSO SI SAMSUNG HA SIDO ADVERTIDA DE LA POSIBILIDAD DE DICHOS DAÑOS. Algunos estados no permiten la exclusión o la limitación de daños imprevistos o derivados, por lo que las limitaciones o exclusiones mencionadas tal vez no se apliquen a usted en particular. Esta garantía le otorga derechos específicos, e incluso usted también puede tener otros derechos que varían de un estado a otro.

SAMSUNG no garantiza el funcionamiento ininterrumpido o sin errores del producto. Ningún aval o garantía otorgados por otra persona, compañía o corporación con respecto al presente producto revestirá carácter vinculante para SAMSUNG.

Para obtener el servicio de garantía, comuníquese con SAMSUNG en:

Samsung Electronics America, Inc.

85 Challenger Road

Ridgefield Park, NJ 07660

1-800-SAMSUNG (726-7864)

www.samsung.com/us/support

Garantía (CANADÁ)

SECADORA SAMSUNG

GARANTÍA LIMITADA PARA EL COMPRADOR ORIGINAL

El presente producto de la marca SAMSUNG, tal como lo provee y distribuye SAMSUNG ELECTRONICS CANADA, INC. (SAMSUNG) y lo entrega como nuevo, en su caja de cartón original al comprador o consumidor original, está garantizado por SAMSUNG contra defectos de fabricación de los materiales y la mano de obra durante el período limitado de la garantía de:

- un (1) año para las piezas y la mano de obra

La presente garantía limitada comienza en la fecha original de compra y es válida únicamente para productos comprados y usados en Canadá.

Para recibir el servicio técnico de la garantía, el comprador debe comunicarse con SAMSUNG con el fin de que se determine el problema y los procedimientos del servicio.

El servicio técnico de la garantía solo puede ser prestado por un centro de servicio técnico autorizado de SAMSUNG. Se debe presentar la factura de compra original como prueba de compra a SAMSUNG o al servicio técnico autorizado de SAMSUNG.

SAMSUNG prestará servicio técnico a domicilio durante el período de la garantía sin costo, sujeto a la disponibilidad dentro de Canadá.

El servicio técnico a domicilio no está disponible en todas las áreas.

Para recibir el servicio técnico a domicilio, el producto no debe presentar obstrucciones y debe ser accesible para el agente del servicio técnico.

Si el servicio técnico no está disponible, SAMSUNG puede optar por transportar el producto hasta y desde el servicio técnico autorizado.

SAMSUNG reparará, reemplazará el producto u ofrecerá un reembolso a su criterio y sin cargo adicional, tal como se establece en la presente garantía, con piezas o productos nuevos o reacondicionados si se verifica que es defectuoso durante el período limitado de la garantía especificado anteriormente.

Todas las piezas y los productos reemplazados pasan a ser propiedad de SAMSUNG y deben ser devueltos a SAMSUNG.

Las piezas y los productos reemplazados asumen la garantía original que resta, o noventa (90) días, el período que sea el más prolongado.

La presente garantía limitada cubre defectos de fabricación de los materiales y la mano de obra encontrados durante el uso normal y doméstico de este producto y no será válida para lo siguiente: daños que ocurran durante el envío; entrega e instalación; aplicaciones y usos para los cuales el presente producto no fue destinado; números de serie o de producto alterados; daño cosmético o acabado exterior; accidentes, abuso, descuido, incendio, inundación, caída de rayos, u otros casos fortuitos o de fuerza mayor; uso de productos, equipos, sistemas, utilidades, servicios, piezas, suministros, accesorios, aplicaciones, instalaciones, reparaciones, cableado externo o conectores no provistos ni autorizados por SAMSUNG que dañen este producto o que acarreen problemas en el servicio; voltaje de la línea eléctrica incorrecto, fluctuaciones y sobretensión; ajustes del cliente e incumplimiento de lo establecido en el manual de instrucciones, instrucciones de mantenimiento y ambientales que están cubiertas y recomendadas en el manual de instrucciones; traslado y reinstalación del producto; problemas causados por plagas.

Garantía (CANADÁ)

La presente garantía limitada no cubre problemas derivados de la corriente, el voltaje o el suministro eléctrico incorrectos, las bombillas de luz, los fusibles de la casa, el cableado de la casa, el costo del servicio técnico para recibir instrucciones o corregir errores en la instalación.

SAMSUNG no garantiza el funcionamiento ininterrumpido o sin errores del producto.

SALVO LO ESTABLECIDO EN LA PRESENTE GARANTÍA, NO EXISTEN GARANTÍAS SOBRE EL PRESENTE PRODUCTO, YA SEAN EXPRESAS O TÁCITAS, Y SAMSUNG DESCONOCE TODAS LAS GARANTÍAS QUE INCLUYEN, AUNQUE NO EN CARÁCTER TAXATIVO, CUALQUIER GARANTÍA TÁCITA DE QUE EL PRODUCTO SE ENCUENTRA EN CONDICIONES APTAS PARA LA VENTA, DE DEFRAUDACIÓN DE DERECHOS O DE QUE EL PRODUCTO SE ADECUA A LOS FINES ESPECÍFICOS PARA LOS CUALES SE ADQUIERE.

NINGÚN AVAL O GARANTÍA OTORGADOS POR PERSONA, COMPAÑÍA O CORPORACIÓN ALGUNA CON RESPECTO AL PRESENTE PRODUCTO REVESTIRÁ CARÁCTER VINCULANTE PARA SAMSUNG.

SAMSUNG NO SERÁ RESPONSABLE POR PÉRDIDAS DE INGRESOS O LUCRO CESANTE, IMPOSIBILIDAD DE GENERAR AHORROS U OBTENER OTROS BENEFICIOS, O CUALQUIER DAÑO DERIVADO DE CIRCUNSTANCIAS ESPECIALES, DAÑO IMPREVISTO O DERIVADO CAUSADO POR EL USO, USO INCORRECTO, O INCAPACIDAD PARA USAR EL PRESENTE PRODUCTO, INDEPENDIEMENTE DE LA TEORÍA LEGAL EN QUE SE FUNDE EL RECLAMO Y AUN CUANDO SE LE HAYA NOTIFICADO A SAMSUNG DE LA POSIBILIDAD DE TALES DAÑOS.

NINGÚN RESARCIMIENTO DE NINGUNA ÍNDOLE CONTRA SAMSUNG SUPERARÁ EL MONTO DE COMPRA DEL PRODUCTO VENDIDO POR SAMSUNG Y CAUSANTE DEL PRESUNTO DAÑO.

SIN LIMITAR LO PRECEDENTE, EL COMPRADOR ASUME TODO EL RIESGO Y LA RESPONSABILIDAD POR PÉRDIDA, DAÑO O LESIÓN AL COMPRADOR Y A LOS BIENES DEL COMPRADOR Y A TERCEROS Y A SUS BIENES DERIVADOS DEL USO, USO INCORRECTO O INCAPACIDAD PARA USAR EL PRESENTE PRODUCTO.

LA PRESENTE GARANTÍA LIMITADA NO SE EXTENDERÁ A NINGUNA PERSONA DISTINTA DEL COMPRADOR ORIGINAL DEL PRESENTE PRODUCTO, ES INTRANSFERIBLE Y ESTABLECE SU EXCLUSIVA REPARACIÓN.

Algunas provincias no permiten limitaciones en cuanto al plazo de una garantía implícita, o la exclusión o limitación de daños imprevistos o derivados, por lo que las limitaciones o exclusiones antedichas pueden no aplicarse en su caso.

Esta garantía le otorga derechos específicos, y además puede tener otros derechos que varían según la provincia en la que se encuentre.

Para recibir servicio técnico de garantía, comuníquese con SAMSUNG a:

Samsung Electronics Canada Inc.

2050 Derry Road West,

Mississauga, Ontario L5N 0B9 Canada

1-800-SAMSUNG (726-7864)

www.samsung.com/ca/support (English)

www.samsung.com/ca_fr/support (French)

Las visitas del personal de servicio técnico para explicar funciones, mantenimiento o instalación no están cubiertas por la garantía.

Póngase en contacto con el centro de llamadas Samsung al número anterior para que le asesoren.

Notas



Scan the QR code* or visit
www.samsung.com/spsn
to view our helpful
How-to Videos and Live Shows

*Requires reader to be installed on your smartphone

Scan this with your smartphone



Este producto califica para ENERGY STAR en la configuración predeterminada de fábrica "Normal + Seca. eco". Si cambia la configuración predeterminada de fábrica o habilita otras funciones, el consumo de energía podría aumentar y superar los límites de calificación para ENERGY STAR.

¿TIENE PREGUNTAS O COMENTARIOS?

PAÍS	LLAME AL	O VISÍTENOS EN LÍNEA EN
U.S.A	1-800-SAMSUNG (726-7864)	www.samsung.com/us/support
CANADA	1-800-SAMSUNG(726-7864)	www.samsung.com/ca/support (English) www.samsung.com/ca_fr/support (French)



DC68-03382E-00